





## AUTORADIO BLUETOOTH MANUALE DI ISTRUZIONI XDVH5958

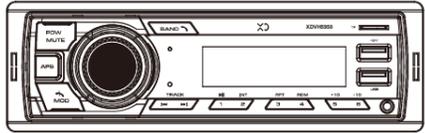

Prima di procedere all'uso, leggere con attenzione e conservare per un uso futuro.

DML S.p.A.  
Via Emilia Levante, 30/a  
48018 Faenza (RA) Italy  
www.xd-enjoy.com

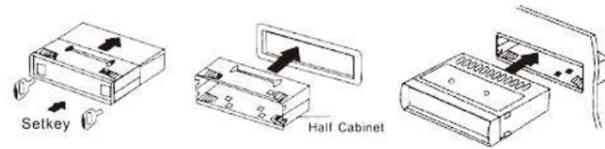

### PRECAUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

- Leggere attentamente questo manuale di istruzioni prima dell'installazione per assicurarsi di aver compreso tutto.
- Se possibile, questa unità dovrebbe essere installata solo da un professionista.
- Fare riferimento al manuale utente per l'applicazione elettrica. Se installato in modo errato, si potrebbe danneggiare l'unità.
- Collegare il cavo di alimentazione una volta impostati tutti i collegamenti dell'unità.
- Isolare tutti i cavi scoperti per evitare un cortocircuito.
- Tutti i cavi sciolti devono essere riparati dopo l'installazione.
- L'unità è progettata per il funzionamento a 12V-15V con messa a terra negativa: assicurarsi che il veicolo sia collegato a tale impianto elettrico.
- Collegare l'unità esattamente come descritto in questo manuale dell'utente - un'installazione errata potrebbe causare danni.

### AVVERTENZE

Se la linea dell'antenna (blu) è collegata a terra o collegata in modo errato, l'unità si brucerà o non si accenderà.

Se la linea di alimentazione (rossa) non è collegata a terra o collegata correttamente, l'unità si brucerà o non si accenderà.

Se la linea di memoria (gialla) non è collegata a terra o collegata correttamente, l'unità si brucerà o non si accenderà.

Gli altoparlanti devono essere cablati correttamente, altrimenti l'altoparlante e l'amplificatore si brucerebbero o non emetterebbero alcun suono.

### SPECIFICHE

Sintonizzatore FM  
Intervallo di frequenza: 87,5-108 MHz  
Media frequenza: 10,7 MHz ± 0,3%  
Rapporto di rumore del segnale: 50dB  
Sensibilità radio: 10dB

### ALTRI


Potenza di uscita massima: 4x50W  
Tensione di alimentazione: terra negativa 12-15V DC  
Impedenza dell'altoparlante: 4-8 Ohm/canale  
Dimensioni: 177 x 115 x 50mm  
Peso: 0,79 kg

### USB/SD


Risposta in frequenza: 20Hz-20KHz  
Rapporto segnale/rumore: >50dB  
Distorsione armonica THD: <3%(1KHz)

### CONNESSIONE CAVI

- B**
- B1 Rear right speaker+Purple
  - B2 Rear right speaker+Purple/black
  - B3 Front right speaker+Grey
  - B4 Front right speaker+Grey/black
  - B5 Front left speaker+White
  - B6 Front left speaker+White/black
  - B7 Rear left speaker+Green
  - B8 Rear left speaker+Green/black




- A**
- A1 Power wire(12V,yellow)
  - A2 Auto antenna light(Blue/white)
  - A3 ACC (12V,red)
  - A4 Ground(black)



- C**
- C1- Antenna terminal
  - C2- DAB+ antenna terminal
  - C3- Red:FAD(R) BAL(R)
  - C4- White:FAD(R) BAL(L)
  - C5- Red:FAD(F) BAL(R)
  - C6- White:FAD(F) BAL(L)
- C1. Terminale dell'antenna  
C2. Terminale antenna DAB+  
C3. Rosso: FAD (dx) - BAL (dx)  
C4. Bianco: FAD (dx) - BAL (sx)  
C5. Rosso: FAD (F) - BAL (dx)  
C6. Bianco: FAD (F) - BAL (sx)

### FUNZIONI E CONTROLLI DEL PANNELLO FRONTALE

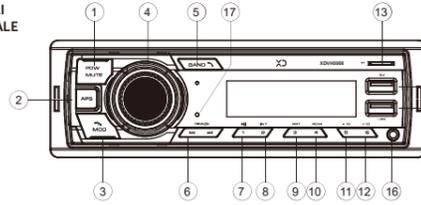

- 1.POW: premere per accendere/spegnere. Premerlo per attivare/disattivare l'audio.
- 2.APS: durante la riproduzione di USB/SD, premerlo per la selezione dei brani. Ruota il controllo del volume per scegliere il numero della traccia che preferisci.  
In modalità radio, premere brevemente per la ricerca manuale delle stazioni radio. Premere a lungo per la ricerca automatica delle stazioni radio.
- 3.Premere per passare alla modalità MODE. Quando è in chiamata Bluetooth, premere per riagganciare.
4. Manopola multifunzionale.
  - 3.1 Ruotola per controllare il volume.
  - 3.2 Premere a lungo e premere brevemente per l'impostazione dell'audio.
  - 3.3 Premere a lungo e premere brevemente per l'impostazione della radio RDS
- 5.BND: quando è in modalità radio, premere per scegliere la banda radio (FM1/FM2/FM3); Quando è in chiamata Bluetooth, premere per rispondere alla chiamata.
- 6.Premere per la traccia precedente e la traccia successiva.

- 7.Numero "1": quando è in modalità radio, premere a lungo per memorizzare la stazione. Quando è in modalità di riproduzione, premere brevemente per mettere in pausa.
- 8.Numero "2": Quando è in modalità radio, premere a lungo per memorizzare la stazione. Quando è in modalità di riproduzione, premere brevemente per sfogliare i brani.
- 9.Numero "3": Quando è in modalità radio, premere a lungo per memorizzare la stazione. Quando è in modalità di riproduzione, premere brevemente per ripetere la riproduzione.
- 10.Numero "4": Quando è in modalità radio, premere a lungo per memorizzare la stazione. Quando è in modalità di riproduzione, premere brevemente la riproduzione casuale.
- 11.Numero "5": Quando è in modalità radio, premere a lungo per memorizzare la stazione. Quando è in modalità di riproduzione, premere brevemente la riproduzione casuale.  
Quando è in modalità di riproduzione MP3, premere brevemente per la traccia "-10".
- 12.Numero "6": Quando è in modalità radio, premere a lungo per memorizzare la stazione. Quando è in modalità di riproduzione, premere brevemente per la traccia "+10".
- 13.Slot per schede TF.
- 14.Slot di ricarica
- 15.Slot di riproduzione USB.
- 16.Ingresso audio AUX.
- 17.Ripristina

**Nota:**  
Connessione Bluetooth: aprire l'impostazione Bluetooth nel tuo dispositivo mobile e collegare "XDVH5958". Immettere la password "0000", quindi la connessione verrà eseguita.

Connessione di controllo app: scansiona il seguente codice QR e scaricalo e installa l'applicazione. Quindi puoi controllare il dispositivo tramite l'app.  
Prima di utilizzare l'app, collegare il dispositivo mobile all'unità tramite Bluetooth.

