

XD PREMIUM

FORNO A MICROONDE



Prima di procedere all'uso, leggere con attenzione e conservare per un uso futuro.

PRECAUZIONI PER EVITARE UNA POSSIBILE ESPOSIZIONE A UN'ECESSIVA ENERGIA DELLE MICROONDE

1. Non tentare di utilizzare il forno con lo sportello aperto, onde evitare una dannosa esposizione all'energia delle microonde. È importante non manomettere i dispositivi di blocco per la sicurezza.
2. Non posizionare alcun oggetto tra la superficie anteriore del forno e lo sportello; inoltre, non consentire l'accumulo di sporcizia o residui di detersivi sulle superfici di guarnizione.
3. **AVVERTENZA:** se lo sportello o le sue guarnizioni sono danneggiati, non utilizzare il forno finché non sia stato riparato da personale esperto.
 - a) Porta (piegata),
 - b) Cerniere e chiavistelli (rotti o allentati),
 - c) Guarnizioni della porta e superfici di tenuta.
4. Il forno deve essere riparato solo da personale di servizio qualificato.

INDICE

IMPORTANTI ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA	PAG.	4
PANORAMICA PRODOTTO E DATI TECNICI	PAG.	6
INSTALLAZIONE	PAG.	7
RADIO INTERFERENZE	PAG.	7
INSTALLAZIONE MESSA A TERRA	PAG.	8
PRINCIPI DELLA COTTURA A MICROONDE	PAG.	8
GUIDA AGLI UTENSILI	PAG.	9
PANNELLO DI CONTROLLO	PAG.	10
ISTRUZIONI OPERATIVE	PAG.	11
PULIZIA E CURA	PAG.	16
GARANZIA	PAG.	18
INFORMAZIONI PER GLI UTENTI	PAG.	19

IMPORTANTI ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA

Per ridurre il pericolo di incendi, scosse elettriche, infortuni o eccessiva esposizione all'energia del forno a microonde durante l'uso dell'elettrodomestico, attenersi alle precauzioni fondamentali riportate di seguito:

1. Leggere tutte le istruzioni prima di usare l'elettrodomestico.
2. Utilizzare l'elettrodomestico solo per l'uso previsto descritto nel manuale. Non utilizzare vapori o sostanze chimiche corrosive nell'elettrodomestico. Il forno è progettato nello specifico per il riscaldamento; non è pensato per l'uso industriale o in laboratorio.
3. Non utilizzare il microonde quando è vuoto.
4. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, richiederne la sostituzione al produttore, al tecnico dell'assistenza o ad altro personale qualificato, onde evitare pericoli.
5. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o prive di esperienza e conoscenza se sono state seguite o istruite sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e se hanno compreso i rischi coinvolti.
6. I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
7. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate da bambini a meno che non abbiano un'età superiore a 8 anni e siano sorvegliati.
8. **AVVERTENZA: consentire ai bambini di utilizzare il forno senza supervisione solo se sono state fornite istruzioni adeguate, in modo che i bambini possano utilizzare il forno in sicurezza e comprendano i pericoli di un uso improprio.**
9. **AVVERTENZA: Quando l'apparecchio viene utilizzato in modalità COMBI, i bambini devono utilizzare il forno solo sotto la supervisione di un adulto a causa delle temperature generate.**
10. Per ridurre il rischio di fiamme all'interno del vano cottura:
 - Durante il riscaldamento di cibo in contenitori di carta o plastica, non perdere di vista il forno (possibilità di incendio del materiale).
 - Rimuovere le maniglie e i componenti in metalli da sacchetti e contenitori in plastica o carta prima di porli nel forno.
 - Se si rilevano fuoriuscite di fumo, spegnere o scollegare l'elettrodomestico e tenere lo sportello chiuso per soffocare eventuali fiamme.
 - Non utilizzare il vano cottura del forno per la conservazione. Non conservare all'interno del forno carta, utensili da cucina e gli alimenti come pane, biscotti, ecc.


- Il forno a microonde è destinato al riscaldamento di cibi e bevande. L'asciugatura degli indumenti e il riscaldamento di piastre riscaldanti, pantofole, spugne, panni umidi e simili possono comportare il rischio di lesioni o incendi.
- 11. AVVERTENZA: i liquidi e i prodotti alimentari non devono essere riscaldati all'interno di contenitori sigillati, che potrebbero esplodere.**
- 12. Il riscaldamento a microonde delle bevande può causare un'ebollizione ritardata; prestare attenzione quando si maneggia il contenitore.
- 13. Non friggere cibi all'interno del microonde. L'olio caldo può danneggiare il forno e gli utensili ed è sempre pericoloso per eventuali bruciature alla pelle.
- 14. Le uova nel guscio e le uova sode non dovrebbero essere riscaldate nel forno a microonde, in quanto potrebbero esplodere (anche al termine del riscaldamento a microonde).
- 15. Prima della cottura nel microonde, eseguire piccoli fori negli alimenti con una buccia resistente, come patate, zucche, mele o castagne.
- 16. Il contenuto di biberon e contenitori per alimenti per bambini deve essere mescolato o agitato; è inoltre opportuno controllarne la temperatura prima del consumo, onde evitare ustioni.
- 17. Gli utensili di cottura possono diventare caldi a causa del trasferimento di calore dal cibo riscaldato. L'uso di presine è consigliato per maneggiare gli utensili.
- 18. Utilizzare solamente utensili adatti all'uso nei forni a microonde.
- 19. AVVERTENZA: È pericoloso per chiunque non sia una persona esperta di procedere a qualsiasi operazione di manutenzione, che implica la rimozione di qualsiasi copertura che fornisce protezione contro l'esposizione delle onde magnetiche.**
- 20. Il forno a microonde viene utilizzato solo a libera installazione.
- 21. AVVERTENZA: non installare il forno su un piano cottura o altri apparecchi che producono calore, per evitare danneggiamenti e la decadenza della garanzia.**
- 22. Il forno a microonde non deve essere collocato dentro un mobile.
- 23. La porta o la superficie esterna possono surriscaldarsi quando l'apparecchio è in funzione.
- 24. AVVERTENZA: le parti accessibili possono surriscaldarsi durante l'uso. I bambini piccoli dovrebbero essere tenuti lontani.**
- 25. Durante l'uso l'apparecchio si scalda. Prestare attenzione a non toccare gli elementi riscaldanti all'interno del forno, per cucine a fornello e forni.
- 26. La temperatura delle superfici accessibili può essere elevata quando l'apparecchio è in funzione.
- 27. AVVERTENZA: Se la porta o le guarnizioni della porta sono danneggiate, il**

forno non deve essere messo in funzione fino a quando non è stato riparato da una persona competente.

28. Questo forno non è destinato ad essere azionato mediante un timer esterno o un sistema di telecomando separato.
29. Non rimuovere mai il distanziatore nella parte posteriore o laterale, in quanto garantisce una distanza minima dalla parete per la circolazione dell'aria.
30. Fissare il giradischi prima di spostare l'apparecchio per evitare danni.
- 31. ATTENZIONE: è pericoloso e vietato riparare o manomettere l'apparecchio da soli. Questo vale anche per la sostituzione del cavo di alimentazione o dell'illuminazione. Contattare il centro di assistenza o il punto vendita dove è stato effettuato l'acquisto.**
32. Il forno a microonde è destinato esclusivamente allo scongelamento, alla cottura e alla cottura a vapore degli alimenti.
33. Usa i guanti se rimuovi il cibo riscaldato.
- 34. ATTENZIONE! Il vapore fuoriesce quando si aprono i coperchi o rimuovono pellicole protettive dai contenitori del cibo cotto.**
35. In caso di emissione di fumo, spegnere o scollegare l'apparecchio e tenere lo sportello chiuso per soffocare eventuali fiamme.
36. Il forno a microonde è solo per uso domestico e non per uso commerciale.
37. Questo prodotto è un'apparecchiatura ISM di Classe B del Gruppo 2. La definizione di Gruppo 2 che contiene tutte le apparecchiature ISM (Industrial, Scientific and Medical) in cui l'energia a radiofrequenza è intenzionalmente generata e/o utilizzata sotto forma di radiazione elettromagnetica per il trattamento del materiale e le apparecchiature di elettroerosione. Per apparecchiature di Classe B si intende un'apparecchiatura adatta per l'uso in ambienti domestici e in stabilimenti direttamente collegati a una rete di alimentazione a bassa tensione che alimenta edifici utilizzati per scopi domestici.

PANORAMICA PRODOTTO

1. Sistema di blocco di sicurezza della porta
2. Finestra del forno
3. Anello a rulli
4. Albero
5. Pannello di controllo
6. Guida d'onda*
7. Vassoio di vetro
8. Grill
9. Griglia metallica

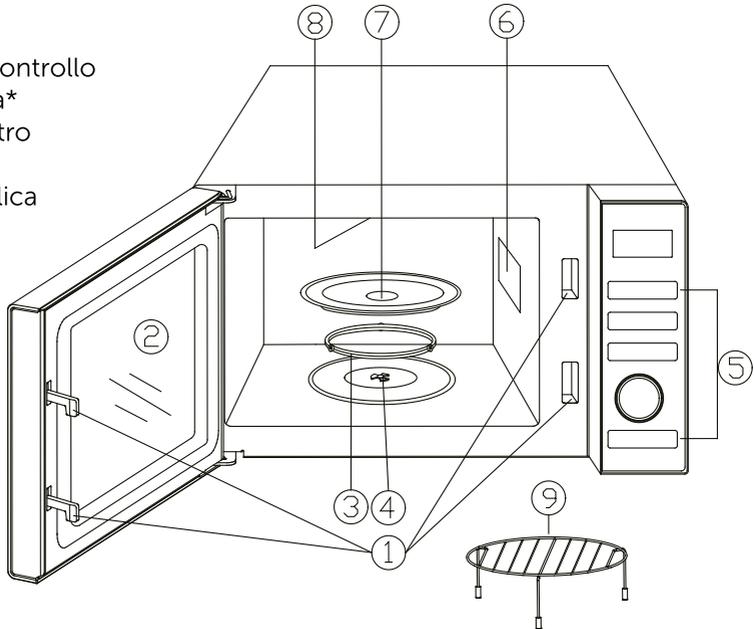

* **ATTENZIONE:** Non rimuovere la piastra che copre la guida d'onda.

DATI TECNICI

Capacità forno: 25 litri

INPUT: 230-240V~ 50Hz 1400W max

Grill: 1000W max

OUTPUT: 900W max

Frequenza microonde: 2450mHz

Dimensioni esterne: 281mm (a) x 433mm (p) x 483mm (l)

Dimensioni vano cottura: 220mm (a) x 344mm (p) x 340mm (l)

Uniformità cottura: sistema a piatto girevole

Peso netto: 14 kg

INSTALLAZIONE

1. Assicurarsi che tutti materiali di imballi siano stati rimossi dall'interno della porta.
2. **ATTENZIONE:** controllare il forno per eventuali danni, come la porta non allineata o piegata, danneggiamento delle guarnizioni della porta e la superficie di tenuta, le cerniere e serrature delle porte rotte o mancanti e ammaccature all'interno del vano cottura o sulla porta. In caso di qualsiasi danno, non utilizzare il forno e contattare il personale di assistenza qualificato.
3. Questo microonde deve essere posizionato su una superficie piana e stabile, che sia in grado di sorreggere il peso del microonde e anche il peso degli alimenti cotti al suo interno.
4. Non posizionare il forno in luoghi in cui siano generati calore, alta umidità o vicino a materiali combustibili.
5. Per il corretto funzionamento, il forno deve avere un flusso d'aria sufficiente. Consentire 20 centimetri di spazio al di sopra del forno, 10 centimetri dietro e 5 centimetri su entrambi i lati. Non coprire o ostruire le aperture del prodotto. Non rimuovere i piedini.
6. Non utilizzare il microonde senza piatto in vetro girevole, senza supporto a rulli e senza albero del piatto girevole nella posizione corretta.
7. Assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia danneggiato e sia sotto il forno o su una superficie calda o tagliente.
8. La presa di corrente deve essere di facile accesso in modo che si possa disconnettere il forno in caso di emergenza.
9. Non utilizzare il forno all'aperto.

RADIO INTERFERENZE

L'uso del forno a microonde può generare interferenze alla radio, televisione, pc o simili apparecchiature. Quando si riscontrano tali interferenze, si può ridurle o eliminarle seguendo le seguenti misure:

1. Pulire il forno e le sue guarnizioni.
2. Riorientare la antenna della radio o del televisore.
3. Riposizionare il microonde rispetto all'antenna o all'apparecchio.
4. Allontanare il microonde dall'antenna o dall'apparecchio.
5. Collegare il forno a microonde in una presa diversa in modo che il forno a microonde e il ricevitore del televisore/radio si trovino su circuiti diversi.

INSTALLAZIONE MESSA A TERRA

Questo apparecchio deve essere collegato a terra. Questo forno è dotato di un cavo con un filo e una spina di messa a terra. Esso deve essere collegato ad una presa a muro che sia installata correttamente e collegata a terra. In caso di un corto circuito, la messa a terra riduce il rischio di scosse elettriche, fornendo un filo di fuga per la corrente elettrica.

ATTENZIONE: L'uso improprio della spina di messa a terra può comportare un rischio di scosse elettriche.

Nota:

1. Se avete domande circa la messa a terra o informazioni riguardanti il collegamento elettrico, consultare un elettricista qualificato o una persona esperta.
2. Né il produttore né il rivenditore possono accettare alcuna responsabilità per i danni al forno o lesioni personali derivanti dalla mancata osservanza delle procedure di connessione elettrica.

I fili di questo cavo principale sono colorati in conformità con il seguente codice:

Verde e giallo = TERRA

Blu = NEUTRO

Marrone = LINEA

PRINCIPI DELLA COTTURA A MICROONDE

1. Disporre gli alimenti con cura. Posizionare le aree più grosse verso l'esterno del piatto.
2. Controlla il tempo di cottura. Cuocere per il minor tempo indicato e aggiungerne se necessario. I cibi stracotti possono fumare o incendiarsi.
3. Coprire gli alimenti durante la cottura. Coprirli evita schizzi e aiuta a cucinare i cibi in modo uniforme.
4. Capovolgere gli alimenti una volta durante la cottura a microonde per accelerare la cottura di alimenti come pollame e hamburger. Alimenti di grandi dimensioni come gli arrostiti devono essere capovolti almeno una volta.
5. Riposizionare alimenti quali polpette di carne a metà cottura, sia dall'alto al basso che dal centro del piatto verso l'esterno.


GUIDA AGLI UTENSILI

- ATTENZIONE** Le microonde non possono penetrare attraverso il metallo e così gli utensili di metallo o piatti con bordi di metallo non devono essere utilizzati.
- Utilizzare solo utensili adatti all'uso nei forni a microonde.
- Non sono ammessi contenitori metallici per alimenti e bevande durante la cottura a microonde. Questo requisito non è applicabile se il produttore specifica le dimensioni e la forma dei contenitori metallici adatti alla cottura a microonde.
- Il materiale ideale dell'utensile da utilizzare in un microonde è **trasparente**, che permetta all'energia di passarli attraverso e cucinare così il cibo.
- Non utilizzare materiali di carta riciclata, perché potrebbero contenere frammenti di metallo che potrebbero causare scintille e/o fiamme.
- Piatti circolari/ovali sono raccomandati rispetto a piatti quadrati e rettangolari, in quanto il cibo tende a stracuocere in prossimità degli angoli.
- Sottili strisce di alluminio possono essere utilizzate per prevenire la cottura eccessiva delle zone esposte. Ma fate attenzione a non usarne troppe e mantenere una distanza 2,5 centimetri tra pellicola e pareti del vano cottura.

La lista seguente è una guida generale che aiuterà nello scegliere i corretti utensili.

UTENSILE	MICROONDE	GRILL	COMBI
Vetro termoresistente	SÌ	SÌ	SÌ
Vetro non termoresistente	NO	NO	NO
Ceramica termoresistente	SÌ	SÌ	SÌ
Piatti in plastica per microonde	SÌ	NO	NO
Carta da cucina	SÌ	NO	NO
Vassoio in metallo	NO	SÌ	NO
Griglia in metallo	NO	SÌ	NO
Carta e contenitori d'alluminio	NO	SÌ	NO

PANNELLO DI CONTROLLO

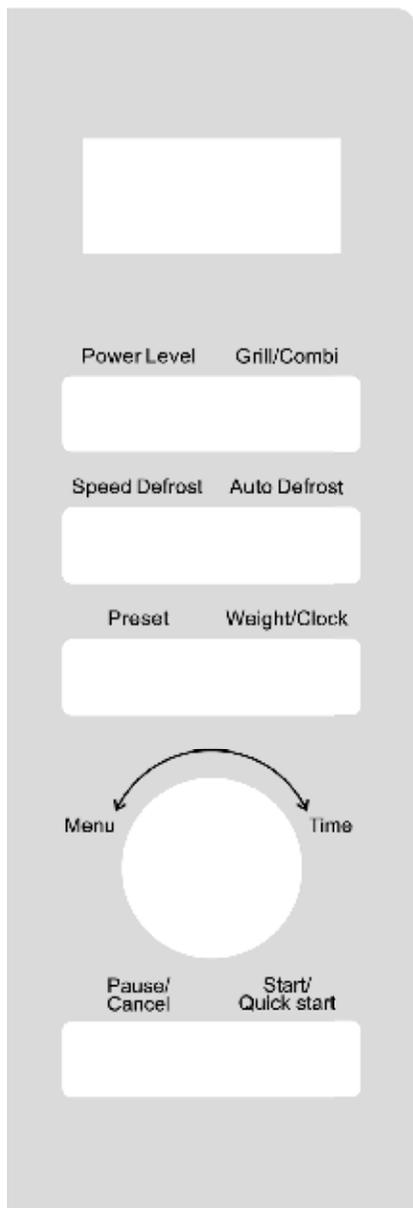

SCHERMO AZIONE DEL MENU

Vengono visualizzati gli indicatori di tempo di cottura, potenza, azione.

LIVELLO DI POTENZA

Premere più volte questo pulsante per impostare il livello di potenza di cottura del microonde.

PREIMPOSTATO

Premere imposta la funzione preimpostata.

PESO/OROLOGIO

Premere per impostare l'ora dell'orologio. Premere per specificare il peso degli alimenti o il numero di porzioni.

GRILL/ COMBI

Premere per impostare il programma grill. Premere per impostare il programma combinato.

SBRINAMENTO VELOCE

Premere per impostare il programma di sbrinamento in base al tempo inserito.

SBRINAMENTO AUTOMATICO

Premere per programmare il programma di sbrinamento in base al peso inserito.

PAUSA/ANNULLA

Premere per annullare l'impostazione o ripristinare il forno prima di impostare un programma di cottura. Premere una volta per interrompere temporaneamente la cottura, o due volte per annullare del tutto la cottura.

MENU/ORA (MANOPOLA)

Ruotare la manopola per inserire l'ora. Ruotare la manopola per selezionare un menu di cottura automatica.

AVVIO/AVVIO RAPIDO

Premere una volta per avviare un programma di cottura. È sufficiente premerlo più volte per impostare il tempo di cottura e cuocere immediatamente a piena potenza

ISTRUZIONI OPERATIVE

Quando il forno è collegato per la prima volta, emetterà un segnale acustico e il display mostrerà “” e “1:01”

- In caso di interruzione del procedimento di cottura per più di 25 secondi il forno ritornerà nella posizione di STANDBY.
- Durante la cottura, se si preme il tasto PAUSE / CANCEL una volta, il programma verrà messo in pausa, quindi premere il tasto START/QUICK START per riprendere, ma se si premono due volte il tasto PAUSE / CANCEL, il programma verrà annullato.
- Al termine della cottura, il forno emetterà un suono ogni due minuti fino a quando l'utente preme il tasto PAUSE / CANCEL o apre la porta.

IMPOSTAZIONE DELL'ORA DELL'OROLOGIO

L'orologio può essere impostato sulle 12 o 24 ore.

È possibile scegliere il formato dell'ora premendo il tasto WEIGHT/CLOCK in modalità STANDBY.

1. Premere il pulsante WEIGHT/CLOCK una o due volte per selezionare il formato di 12 o 24 ore.
2. Ruotare la manopola MENU/TIME per impostare la cifra dell'ora.
3. Premere una volta il pulsante WEIGHT/CLOCK per confermare l'impostazione dell'ora.
4. Ruotare MENU/TIME per impostare la cifra dei minuti.
5. Premere una volta il pulsante WEIGHT/CLOCK per confermare l'impostazione.

NOTA: durante la cottura, è possibile controllare l'ora corrente premendo il tasto WEIGHT/CLOCK.

AVVIO RAPIDO

Il forno cuocerà rapidamente il cibo ad ALTA potenza **HIGH** (100% di potenza in uscita) per un programma di cottura ad avvio rapido.

Basta premere più volte START/QUICK START per impostare il tempo di cottura, il forno inizia a funzionare automaticamente a piena potenza.

Il tempo di cottura massimo che puoi inserire è di 10 minuti.

COTTURA A MICROONDE

1. Premere il tasto POWER LEVEL più volte per selezionare il livello di potenza.
2. Ruotare la manopola MENU/TIME in senso orario per inserire il tempo di cottura. Il tempo di cottura più lungo è di 95 minuti.
3. Premere START/QUICK START per confermare.

Premere il tasto POWER LEVEL per selezionare il livello di potenza:

Premere il tasto POWER LEVEL	Potenza di cottura (display)
1 volta	al 100% (100)
2 volte	80% (80)
3 volte	60% (60)
4 volte	40% (40)
5 volte	20% (20)
6 volte	0% (00)

NOTA: durante la cottura è possibile controllare il livello di potenza premendo il tasto POWER LEVEL.

GRILL

1. In modalità standby, premere GRILL / COMBI. una volta.
2. Ruotare la manopola MENU/TIME per inserire il tempo di cottura. Il tempo di cottura più lungo è di 95 minuti.
3. Premere il tasto START/QUICK START per confermare.

COMBINAZIONE

Questa funzione consente di combinare la cottura grill e microonde su due diverse impostazioni.

COMBINAZIONE 1

Utilizzare per pesce, patate o gratinare.

Supponiamo di voler impostare la cottura della combinazione 1 per 25 minuti.

1. Premere due volte il pulsante GRILL/COMBI.
2. Ruotare la manopola MENU/TIME per inserire il tempo di cottura.
3. Premere il pulsante START/QUICK START.

COMBINAZIONE 2

Utilizzare per budini, omelette, patate al forno e pollame.

Supponiamo di voler impostare la cottura della combinazione 2 per 12 minuti.

1. Premere tre volte il pulsante GRILL/COMBI.
2. Ruotare la manopola MENU/TIME per inserire il tempo di cottura.
3. Premere il pulsante START/QUICK START.

SCONGELAMENTO / DEFROST

Il forno permette di scongelare gli alimenti in base al peso inserito dall'utente.

Il tempo di scongelamento e il livello di potenza vengono impostati automaticamente una volta programmati la categoria di cibo e il peso.

Il peso del cibo surgelato varia da 100g a 1800g.

1. In modalità di STANDBY, premere una volta il tasto AUTO DEFROST.
2. Premere WEIGHT/CLOCK per selezionare il peso del cibo da scongelare.
3. Premere START/QUICK START.

NOTA: durante il programma di scongelamento, il sistema si interromperà e verrà emesso un segnale acustico per 2/3 volte per ricordare all'utente di girare il cibo, quindi premere il tasto START/QUICK START per riprendere.

VELOCITÀ DI SCONGELAMENTO

Con SPEED DEFROST è necessario inserire il tempo di sbrinamento. Il tempo di sbrinamento più lungo è di 95 minuti.

Supponiamo di voler impostare il forno su SPEED DEFROST per 5 minuti e 30 secondi.

1. In modalità di attesa, premere una volta il tasto SPEED DEFROST.
2. Ruotare la manopola MENU/TIME per impostare l'ora di sbrinamento.
3. Premere START/QUICK START.

NOTA: durante il programma di scongelamento, il sistema si interromperà e verrà emesso un segnale acustico per 2/3 volte per ricordare all'utente di girare il cibo, quindi premere il tasto START/QUICK START per riprendere.

PRESET

Questa funzione permette di impostare il forno per avviare un programma di cottura in un secondo momento.

1. Aprire lo sportello e inserire il cibo nel forno, chiudere lo sportello.
2. Immettere il programma di cottura desiderato (tranne il programma di avvio rapido e scongelamento).

3. Premere una volta il tasto PRESET.
4. Ruotare la manopola MENU/TIME per impostare la cifra dell'ora
5. Premere una volta il tasto PRESET.
6. Ruotare la manopola MENU/TIME per impostare la cifra dei minuti
7. Premere PRESET per confermare.

NOTA: L'ora preimpostata può essere verificata toccando il tasto PRESET.
È possibile annullare il programma premendo il tasto PAUSE/CANCEL quando il display mostra l'ora.

BLOCCO BAMBINI / CHILD LOCK

Utilizzare per impedire il funzionamento incontrollato del forno da parte dei bambini.

L'indicatore CHILD LOCK apparirà sullo schermo e il forno non può essere azionato mentre il CHILD LOCK è impostato.

Per impostare il CHILD LOCK:

In modalità STANDBY, se non viene eseguita alcuna operazione entro 1 minuto, il forno entrerà automaticamente in modalità di CHILD LOCK e le spie di blocco si accenderanno.

Per annullare il CHILD LOCK:

In modalità CHILD LOCK, aprire o chiudere la porta del forno può annullare la funzione e l'indicatore di blocco sul display si spegne.

COTTURA AUTOMATICA / AUTO COOKING

Per il cibo o la seguente modalità di cottura, non è necessario programmare l'ora e la potenza di cottura. È sufficiente indicare il tipo di cibo che si desidera cucinare, nonché il peso o le quote di questo alimento.

1. In modalità STANDBY, ruotare la manopola MENU/TIME in senso antiorario per selezionare il codice del cibo.
2. Premere più volte WEIGHT/CLOCK per selezionare il peso o le quote del cibo.
3. Premere il tasto START/QUICK START per confermare.

La seguente tabella fornisce consigli utili per la cottura:

MENU DI COTTURA AUTOMATICA:

CODICE	ALIMENTO	NOTE
1	Latte/Caffè (200 ml/tazza)	1. Per latte/caffè e patate, lo schermo mostrerà il numero di porzioni invece del peso del cibo quando si preme il pulsante WEIGHT/CLOCK.
2	Riso (g)	
3	Spaghetti (g)	2. Per i punti 7~9, il forno si ferma durante la cottura per consentire all'utente di girare il cibo per una cottura uniforme, quindi premere START/QUICK START per terminare il tempo rimanente.
4	Patate (230 g ciascuna)	
5	Riscaldamento automatico (g)	
6	Pesce (g)	3. Il risultato della cottura automatica dipende da fattori quali la fluttuazione della tensione, la forma e le dimensioni del cibo, le preferenze personali per quanto riguarda la cottura di determinati alimenti e la posizione del cibo nel forno. Se il risultato non è comunque del tutto soddisfacente, regola il tempo di cottura.
7	Pollo (g)	
8	Manzo (g)	
9	Carne allo spiedo (g)	

PULIZIA E CURA

1. Spegnerne il microonde e staccare la spina dalla presa di corrente prima di procedere alla pulizia del prodotto.
2. Quando si utilizza per la prima volta il forno a microonde con funzione grill, potrebbe produrre un leggero odore e fumo. Questo è un fenomeno normale perché il forno è costituito da una piastra di acciaio ricoperta di olio lubrificante e il nuovo forno produrrà fumi e odori generati dalla combustione dell'olio lubrificante. Questo fenomeno scomparirà dopo un periodo di utilizzo.
3. Tenere l'interno del forno pulito. Quando schizzi di cibo o liquidi alimentari versati aderiscono alle pareti del forno, strofinare con un panno umido. Un detergente delicato può essere usato se il forno risulta molto sporco. Evitare l'uso di spray e di altri detergenti abrasivi che potrebbero macchiare, graffiare o opacizzare la superficie della porta.
4. Le superfici esterne devono essere pulite con un panno umido. Per evitare danni alle parti che operano all'interno del forno, l'acqua non deve penetrare nelle aperture di ventilazione.
5. Pulire frequentemente la porta e la finestra su entrambi i lati, le guarnizioni della porta e le parti adiacenti con un panno umido per rimuovere eventuali versamenti o spruzzi. Non usare detergenti abrasivi.
6. Evitare che il pannello di controllo si bagni. Pulire con un panno morbido e umido. Durante la pulizia del pannello di controllo, lasciare aperta la porta del forno per evitare che il forno si accenda accidentalmente.
- 7. Non utilizzare un pulitore a vapore.**
8. Se il vapore si accumula all'interno o intorno la porta del forno, strofinare con un panno morbido. Ciò può verificarsi quando il forno a microonde è in funzione in presenza di forte umidità. Ciò è normale.
9. Occasionalmente è necessario rimuovere il vassoio di vetro per la pulizia. Lavare il vassoio in acqua calda o in lavastoviglie.
10. L'anello del rullo e il fondo del forno devono essere puliti regolarmente per evitare rumori eccessivi. Basta pulire la superficie inferiore del forno con un detergente delicato. L'anello del rullo può essere lavato in acqua leggermente saponata o in lavastoviglie. Quando si rimuove l'anello del rullo dal pavimento della cavità per la pulizia, assicurarsi di rimontarlo nella posizione corretta.

11. Rimuovere gli odori dal forno unendo una tazza d'acqua con il succo e la buccia di un limone in una ciotola profonda per microonde, azionare il microonde per 5 minuti. Poi pulire accuratamente e asciugare con un panno morbido.
12. Quando si rende necessario sostituire la lampadina della luce del forno, si prega di rivolgersi all'Assistenza Tecnica o il rivenditore.
13. Il forno deve essere pulito regolarmente ed eventuali depositi di cibo rimossi. Il mancato mantenimento del forno in condizioni di pulizia potrebbe comportare un deterioramento della superficie che potrebbe influire negativamente sulla durata dell'apparecchio ed eventualmente comportare un pericolo.
14. Smaltire secondo le normative locali.

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA E ASSISTENZA PRODOTTI XD

Tutti i prodotti XD sono costruiti nel rispetto delle normative nazionali e internazionali regolanti la qualità dei materiali utilizzati nella fabbricazione. Qualora i prodotti dovessero presentare qualche inconveniente, l'utente è pregato di avvalersi della presente Garanzia, che dà diritto ad usufruire dell'assistenza tecnica.

La garanzia dei prodotti XD copre i difetti di funzionamento imputabili al processo di fabbricazione nel rispetto di quanto previsto dal Codice del Consumo (Decreto Legislativo 206/2005).

Garanzia del dispositivo:

La durata della garanzia è di:

- per usi privati mesi ventiquattro (24) dall'emissione del documento di acquisto (così come previsto dal Codice del Consumo)
- per usi professionali (per acquisti effettuati con emissione di fattura e partita IVA) mesi dodici (12) come previsto dall'art. 1490 del Codice Civile.

Il cliente, per poter usufruire del servizio di garanzia, dovrà esibire il documento d'acquisto rilasciato dal punto vendita.

Il diritto alla garanzia è sempre subordinato a verifica tecnica che ne certifichi la causa.

Non saranno coperti da garanzia:

- a) i danni accidentali, o danni causati da trascuratezza, cattivo uso, manomissione e ogni altro danno dovuto a negligenza del cliente;
- b) rimozione o danneggiamento dei sigilli di garanzia ed etichette apposte a scopo di identificazione sui prodotti;
- c) utilizzo di pezzi e accessori non originali;
- d) interventi software (l'installazione di software non compatibile e non autorizzato potrebbe compromettere il corretto funzionamento).

Il venditore non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali danni che possano, direttamente o indirettamente, derivare a persone, cose e animali domestici dovuti alla mancata o errata osservazione di quanto riportato nel manuale di istruzioni del prodotto o sul prodotto stesso.

IMPORTANTE:

Prima richiedere l'intervento di assistenza tecnica di un prodotto informatico o elettronico, che conserva nella propria memoria interna o in altri dispositivi removibili dati dell'utente, è necessario salvare tutti i dati poiché potrebbero essere persi durante le fasi di lavorazione.

Informazioni su prodotti e condizioni di garanzia, centri di assistenza sono consultabili sul sito www.xd-enjoy.com o rivolgendosi al punto vendita Trony – DML dove è stato effettuato l'acquisto.



INFORMAZIONI AGLI UTENTI ai sensi del Decreto Legislativo N°49 del 14 marzo 2014 "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)" Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà pertanto conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 marzo 2014.

XD PREMIUM

FORNO A MICROONDE CON GRILL

Art.: XDGANW25SBG

INPUT: 230-240V~ 50Hz 1400W max

Grill: 1000W max

OUTPUT: 900W max 2450MHz

DML S.p.A.

Via Emilia Levante, 30/a

48018 Faenza (RA) Italy

www.xd-enjoy.com

MADE IN CHINA



ATTENZIONE - ALTA TENSIONE

**ATTENZIONE - ENERGIA A MICROONDE
NON RIMUOVERE QUESTO COPERCHIO.**

NON azionare questo forno se la porta è piegata, deformata o danneggiata in altro modo e non si chiude saldamente.

NON manomettere gli interblocchi di sicurezza della porta.

LA MANUTENZIONE deve essere eseguita solo da un tecnico qualificato.

Rimuovere la spina o scollegare dalla rete prima di rimuovere il coperchio.

DML S.p.A.

Via Emilia Levante, 30/a

48018 Faenza (RA) Italy

www.xd-enjoy.com

Art. XDGANW25SBG



0 740223 968465