

Beauty Touch

by XD

SPAZZOLA MODELLANTE AD ARIA 7 in 1



Prima di procedere all'uso, leggere con attenzione e conservare per un uso futuro.

ISTRUZIONI PER L'USO | XDMJ603



Caro cliente,
Grazie per aver acquistato questo apparecchio Beauty Touch by XD.
Prima di utilizzare l'apparecchio,
leggere attentamente le seguenti istruzioni.

Collegamento alla rete elettrica
Assicurarsi che la tensione di alimentazione corrisponda
con tutte le direttive vincolanti sull'etichettatura CE.

INDICE

IMPORTANTI ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA	PAG.	3
PANORAMICA PRODOTTO E DATI TECNICI	PAG.	5
ISTRUZIONI	PAG.	6
UTILIZZO	PAG.	7
PULIZIA E MANUTENZIONE	PAG.	8
RISOLUZIONE PROBLEMI	PAG.	9
INFORMAZIONI PER GLI UTENTI	PAG.	10
GARANZIA	PAG.	11

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

- Leggere attentamente le seguenti istruzioni, poiché forniscono utili informazioni di sicurezza sull'installazione, l'uso e la manutenzione e aiutano a evitare possibili incidenti.
- Rimuovere l'imballo e assicurarsi che l'apparecchio sia integro, con particolare attenzione al cavo di alimentazione.
- Gli elementi dell'imballo (sacchetti di plastica, polistirolo, ecc) non devono essere accessibili ai bambini.
- Conservare le istruzioni e l'imballo.

Quando si utilizzano apparecchi elettrici, soprattutto in presenza di bambini, è necessario seguire sempre le precauzioni di sicurezza di base, comprese le seguenti:

TENERE LONTANO DALL'ACQUA



PERICOLO DI USTIONI

TENERE LONTANO DAI BAMBINI



PERICOLO: come per la maggior parte degli apparecchi elettrici, le parti elettriche sono sotto tensione anche quando l'interruttore è spento.

Per ridurre il rischio di morte per scossa elettrica:

- Scollegare sempre la spina subito dopo l'uso.
- **ATTENZIONE:** questo apparecchio non deve essere portato in bagno, non deve essere utilizzato vicino a vasche, docce, lavabi o altri recipienti contenenti acqua o altri liquidi.
- Non posizionare o riporre l'apparecchio dove può cadere o trascinato in una vasca o un lavandino.
- Se l'apparecchio cade in acqua, staccare la spina immediatamente. Non avvicinarsi all'acqua.
- Non usare l'apparecchio in ambienti dove vengono utilizzati prodotti aerosol (spray) o dove viene somministrato ossigeno.



AVVERTENZA: per ridurre il rischio di ustioni, scosse elettriche, incendi o lesioni alle persone:

- L'apparecchio non deve mai essere lasciato incustodito quando è collegato. Spegnerne l'interruttore e scollegare il cavo elettrico quando non è in uso.
- Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non siano state sottoposte a supervisione oppure hanno ricevuto istruzioni da una persona responsabile della loro sicurezza, riguardo l'utilizzo in sicurezza dell'apparecchio e se ne hanno capiti i pericoli implicati.
- I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
- Utilizzare questo apparecchio solo per l'uso previsto come descritto in questo manuale.

- Prima di collegare l'apparecchio assicurarsi che la tensione di rete voltage corrisponde ai dati specificati sull'etichetta.
- Se la spina non è adatta alla presa, farla sostituire con un'altra adeguata solo da personale qualificato.
- Non inserire oggetti metallici nelle griglie dell'aria per evitare scosse elettriche.
- Non ostruire le griglie di aerazione.
- Non utilizzare all'aperto.
- Non utilizzare accessori non consigliati dal produttore.
- Utilizzare solo per asciugare e acconciare i capelli del cuoio capelluto. Non utilizzare l'apparecchio su capelli artificiali.
- Non utilizzare con convertitore di tensione oppure una prolunga con questo apparecchio.
- L'apparecchio è caldo quando è in uso. Non toccare le superfici riscaldate. Usare l'impugnatura.
- **Fare attenzione nell'uso vicino alla testa, collo e occhi. Non dirigere l'aria calda verso gli occhi o altre aree sensibili al calore.**
- Gli accessori (se inclusi nella confezione) possono essere caldi durante l'uso. Farli raffreddare prima di maneggiarli.
- Non posizionare l'apparecchio acceso su materiale morbido, ad esempio asciugamani, tappeti, moquette, lenzuola, ecc.
- Non utilizzare mai questo apparecchio se ha un cavo o una spina danneggiati, se non funziona correttamente o se è caduto, danneggiato o caduto in acqua. Contattare il Servizio Assistenza Autorizzato per l'ispezione e la riparazione.
- Tenere il cavo lontano da superfici riscaldate.
- Se l'apparecchio si surriscalda, si spegne automaticamente. Scollegare l'apparecchio e lasciarlo raffreddare per alcuni minuti. Prima di riaccendere l'apparecchio, controllare le griglie per assicurarsi che non siano ostruite da lanugine, capelli, ecc.
- Attendere che l'apparecchio si sia raffreddato prima di riporlo.




ATTENZIONE

NON avvolgere MAI il cavo di alimentazione attorno all'apparecchio.

- Qualsiasi trazione, torsione, piegatura può danneggiare il cavo, specialmente nel punto di ingresso nell'unità, che potrebbe romperlo e causare un cortocircuito elettrico o altri guasti.
- Ispezionare regolarmente il cavo.
- Solo per uso domestico.

PANORAMICA PRODOTTO

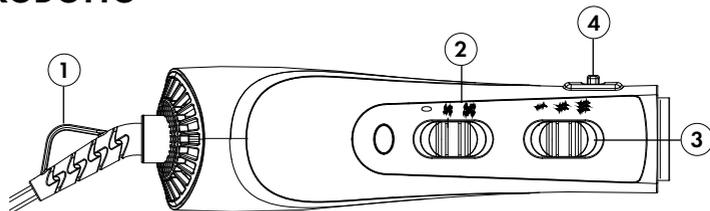

1. Occhiello per appendere

2. Impostazioni di velocità

☛ = veloce

☛ = normale

0 = spento

3. Impostazioni di riscaldamento

☛☛☛ = caldo

☛☛ = tiepido

☛ = fresco

4. Pulsante di rilascio

5. Spazzola rotonda Ø 50 mm

6. Spazzola rotonda Ø 38 mm







7. Spazzola rotonda Ø 21 mm

8. Spazzola rotonda Ø 38 mm

9. Ugello

10. Piastra a becco

11. Pettine piatto

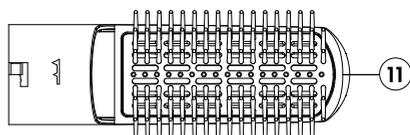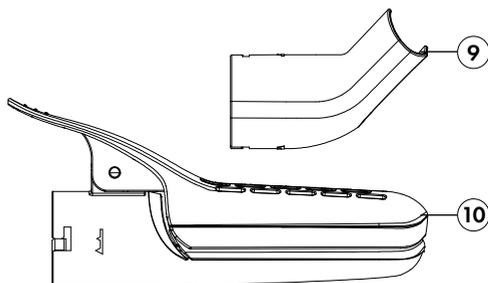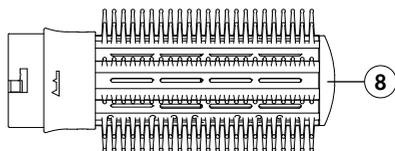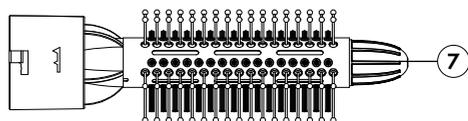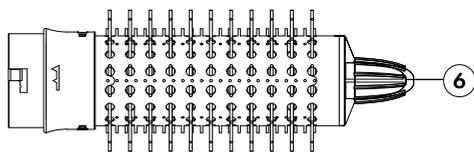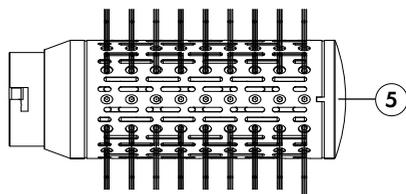

DATI TECNICI

1200W max

220-240V~ 50/60Hz

Lunghezza cavo: 1,8 metri

ISTRUZIONI

NOTA: lasciare sempre raffreddare l'apparecchio e gli accessori prima di collegare o scollegare gli accessori.

Non utilizzare l'apparecchio su capelli completamente bagnati.

Asciugare prima i capelli con un asciugamano per rimuovere l'umidità in eccesso. L'apparecchio è più efficace sui capelli tamponati.

Seleziona un accessorio adatto per l'acconciatura che desideri.

Per ottenere	Usare l'accessorio
Onde verso l'interno / verso l'esterno	⑥ Spazzola rotonda Ø 38 mm
Più volume alle radici	⑤ Spazzola rotonda Ø 50 mm ⑦ Spazzola rotonda Ø 21 mm ⑧ Spazzola rotonda Ø 38 mm
Capelli asciutti	⑨ Ugello ⑪ Pettine piatto
Capelli lisci	⑩ Piastra a becco

FUNZIONI

2. Impostazioni di velocità

-  = veloce
-  = normale
- 0** = spento

3. Impostazioni di riscaldamento

-  = caldo
-  = tiepido
-  = fresco

CONSIGLIO Prima di iniziare, applicare un prodotto termoprotettivo per proteggere meglio i capelli.

UTILIZZO

1. Asciuga i capelli con un asciugamano.
2. Collega la spina a una presa di alimentazione.
3. Aggancia l'accessorio scelto al corpo motore, prestando attenzione a inserirlo con le scanalature allineate. Poi ruota l'accessorio in senso antiorario. Sentirai un "clic" e l'accessorio sarà bloccato in posizione.
4. Per fissare l'acconciatura posizionare il pulsante ② che regola la velocità/flusso d'aria su 'normale' ed il pulsante ③ che regola la temperatura su 'tiepido'.
Per un'asciugatura e uno styling rapidi pulsante ② su 'veloce' e ③ su 'caldo'.
Per un'asciugatura e uno styling delicati pulsante ② su 'normale' e ③ su 'fresco'.
5. Quando l'apparecchio è acceso gli ioni vengono erogati automaticamente e continuamente per fornire ulteriore lucentezza e ridurre l'effetto crespo.
6. Per scollegare l'accessorio, premere il pulsante di rilascio ④ ed estrarlo.

CONSIGLIO

Dopo lo styling, applica una lacca spray o mousse per fissare la piega.

CREA ONDE

- Pettina i capelli e dividili in più ciocche.
- Prendi una ciocca di capelli e spazzolala con la spazzola rotonda Ø 38mm ⑤ e sulle punte dei capelli ruota la spazzola verso l'interno o verso l'esterno.
- Tieni la spazzola in quella posizione per 7-10 secondi, quindi rimuovila dai capelli.
- Ripeti i passaggi precedenti sul resto dei tuoi capelli.
- Al termine, usa le dita per modellare le punte dei capelli. Regola i movimenti a tuo piacimento.

DOPO L'USO:

- Spegnerne l'apparecchio e staccare la spina.
- Adagiatelo su una superficie resistente al calore fino a quando non si sarà raffreddato.
- Pulire l'apparecchio e gli accessori con un panno umido.
- Rimuovere peli e polvere dall'apparecchio e dagli accessori.
- Il filtro posteriore deve essere pulito regolarmente con una spazzola morbida per prevenire l'accumulo e il surriscaldamento. Ciò prolungherà anche la vita del motore.
- Conservare l'apparecchio in un luogo sicuro e asciutto, privo di polvere.
- Puoi anche appenderlo usando l'occhiello ①.

PULIZIA E MANUTENZIONE



PERICOLO! Prima della pulizia, estrarre la spina di alimentazione e lasciare raffreddare il dispositivo.

AVVERTIMENTO! Non utilizzare detergenti aggressivi o abrasivi.

- Pulisci il dispositivo regolarmente. Verificare in particolare che l'ingresso e l'uscita dell'aria siano privi di polvere, peli e lanugine.
- Pulisci l'alloggiamento, la griglia protettiva sopra l'apertura della presa d'aria e le spazzole per lo styling con un panno leggermente umido.
- Estrarre la spazzola per lo styling dall'apparecchio. Tenere la spazzola ad aria calda con l'apertura di uscita dell'aria rivolta verso il basso e utilizzare un pennello per pulire la griglia sull'apertura di ingresso dell'aria.
- Pulire l'attacco con un panno leggermente umido.

CONSERVAZIONE



PERICOLO! Non avvolgere il cavo attorno al dispositivo (pericolo di rottura del cavo!).

È possibile utilizzare l'occhiello ① per appendere per riporre l'apparecchio in modo sicuro e pratico.

Conservare il luogo fresco e asciutto, lontano da polvere e fuori dalla portata dei bambini.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI



PERICOLO! Non tentare di riparare il dispositivo da soli.

Staccare sempre la spina di alimentazione dalla presa ogni volta che si verifica un guasto.

In caso di guasto controllare quanto segue:

L'apparecchio non funziona.

Controllare se la spina è inserita correttamente in una presa elettrica funzionante.

L'apparecchio funziona ma emette uno strano rumore.

Spegnere e lasciare raffreddare. Controllare e pulire le prese d'aria.

La protezione contro il surriscaldamento ha spento l'apparecchio?

Posizionare l'interruttore di accensione/spegnimento su 0 (spento), estrarre la spina dalla presa di corrente e lasciare raffreddare adeguatamente il dispositivo.

Prima di riaccenderlo assicurarsi che non vi siano peli o corpi estranei che ostruiscono l'ingresso dell'aria.

Se si verifica un guasto che non è elencato qui, contattare il Servizio Assistenza Autorizzato per l'ispezione e la riparazione.



INFORMAZIONI AGLI UTENTI ai sensi del Decreto Legislativo N°49 del 14 marzo 2014 "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà pertanto conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 marzo 2014.

SPAZZOLA MODELLANTE AD ARIA		CE
Mod.: XDMJ603		
220-240V~ 50/60Hz 1200W max		
DML S.p.A. Via Emilia Levante, 30/a		
48018 Faenza (RA) Italy		
MADE IN CHINA		
LOT: XDMJ603-22-1150		

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA E ASSISTENZA

Tutti i prodotti BEAUTY TOUCH sono costruiti nel rispetto delle normative nazionali e internazionali regolanti la qualità dei materiali utilizzati nella fabbricazione. Qualora i prodotti dovessero presentare qualche inconveniente, l'utente è pregato di avvalersi della presente Garanzia, che dà diritto ad usufruire dell'assistenza tecnica.

La garanzia dei prodotti BEAUTY TOUCH copre i difetti di funzionamento imputabili al processo di fabbricazione nel rispetto di quanto previsto dal Codice del Consumo (Decreto Legislativo 206/2005).

GARANZIA DEL DISPOSITIVO

La durata della garanzia è di:

- per usi privati mesi ventiquattro (24) dall'emissione del documento di acquisto (così come previsto dal Codice del Consumo)
- per usi professionali (per acquisti effettuati con emissione di fattura e partita IVA) mesi dodici (12) come previsto dall'art. 1490 del Codice Civile.

Il cliente, per poter usufruire del servizio di garanzia, dovrà esibire il documento d'acquisto rilasciato dal punto vendita.

Il diritto alla garanzia è sempre subordinato a verifica tecnica che ne certifichi la causa.

Non saranno coperti da garanzia:

- a) i danni accidentali, o danni causati da trascuratezza, cattivo uso, manomissione e ogni altro danno dovuto a negligenza del cliente;
- b) rimozione o danneggiamento dei sigilli di garanzia ed etichette apposte a scopo di identificazione sui prodotti;
- c) utilizzo di pezzi e accessori non originali;
- d) interventi software (l'installazione di software non compatibile e non autorizzato potrebbe compromettere il corretto funzionamento).

Il venditore non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali danni che possano, direttamente o indirettamente, derivare a persone, cose e animali domestici dovuti alla mancata o errata osservazione di quanto riportato nel manuale di istruzioni del prodotto o sul prodotto stesso.

Informazioni su prodotti e condizioni di garanzia, centri di assistenza sono consultabili rivolgendosi al punto vendita Trony – DML dove è stato effettuato l'acquisto.


Beauty Touch

by 

DML S.p.A.

Via Emilia Levante, 30/a
48018 Faenza (RA) Italy
www.xd-enjoy.com

Art. XDMJ603

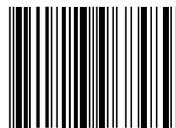

0 740223 968489