
PIASTRA PER CAPELLI



Prima di procedere all'uso, leggere con attenzione e conservare per un uso futuro.

Grazie per aver scelto questo prodotto XD

**LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI
PRIMA DI UTILIZZARE LA PIASTRA
E CONSERVARLE PER UTILIZZI FUTURI**

INDICE

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA	PAG.	3
PANORAMICA E SPECIFICHE PRODOTTO	PAG.	6
ISTRUZIONI	PAG.	7
PULIZIA E CONSERVAZIONE	PAG.	9
GARANZIA	PAG.	10
INFORMAZIONI AMBIENTALI (RAEE)	PAG.	11

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

- Leggere attentamente le seguenti istruzioni, poiché forniscono utili informazioni di sicurezza sull'installazione, l'uso e la manutenzione e aiutano a evitare possibili incidenti.
- Rimuovere l'imballo e assicurarsi che l'apparecchio sia integro, con particolare attenzione al cavo di alimentazione.
- Gli elementi dell'imballo (sacchetti di plastica, polistirolo, ecc) non devono essere accessibili ai bambini.
- Conservare le istruzioni e l'imballo.

Quando si utilizzano apparecchi elettrici, soprattutto in presenza di bambini, è necessario seguire sempre le precauzioni di sicurezza di base, comprese le seguenti:

TENERE LONTANO DALL'ACQUA



PERICOLO DI USTIONI
ATTENZIONE! QUESTO APPARECCHIO DIVENTA CALDO!

TENERE LONTANO DAI BAMBINI



PERICOLO: come per la maggior parte degli apparecchi elettrici, le parti elettriche sono sotto tensione anche quando l'interruttore è spento.

Per ridurre il rischio di morte per scossa elettrica:

- Scollegare sempre la spina subito dopo l'uso.
- **ATTENZIONE:** questo apparecchio non deve essere portato in bagno, non deve essere utilizzato vicino a vasche, docce, lavabi o altri recipienti contenenti acqua o altri liquidi.
- Non utilizzare durante il bagno.
- Non posizionare o riporre l'apparecchio dove può cadere o trascinato in una vasca o un lavandino.
- Se l'apparecchio cade in acqua, staccare la spina immediatamente. Non avvicinarsi all'acqua.
- Non usare l'apparecchio in ambienti dove vengono utilizzati prodotti aerosol (spray) o dove viene somministrato ossigeno.



AVVERTENZA: per ridurre il rischio di ustioni, scosse elettriche, incendi o lesioni alle persone:

- L'apparecchio non deve mai essere lasciato incustodito quando è collegato. Spegnerne l'interruttore e scollegare il cavo elettrico quando non è in uso.
- Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o mancanza di esperienza e

conoscenza, a meno che non siano state sottoposte a supervisione oppure hanno ricevuto istruzioni da una persona responsabile della loro sicurezza, riguardo l'utilizzo in sicurezza dell'apparecchio e se ne hanno capito i pericoli implicati.

- I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
- Prestare sempre particolare attenzione se usato su bambini o vicino a bambini.
- Non utilizzare su bambini molto piccoli.
- Utilizzare questo apparecchio solo per l'uso previsto come descritto in questo manuale.
- Prima di collegare l'apparecchio assicurarsi che la tensione di rete voltage corrisponde ai dati specificati sull'etichetta.
- Se la spina non è adatta alla presa, farla sostituire con un'altra adeguata solo da personale qualificato.
- Non far cadere o inserire mai alcun oggetto in alcuna apertura.
- Non utilizzare all'aperto.
- Non utilizzare accessori non consigliati dal produttore.
- Non utilizzare questo apparecchio con una prolunga.
- La piastra è calda quando è in uso. Non toccare le superfici riscaldate. Usare la maniglia.
- **Fare attenzione nell'uso vicino alla testa, collo e occhi. Non dirigere l'aria calda verso gli occhi o altre aree sensibili al calore.**
- Gli accessori (se inclusi nella confezione) possono essere caldi durante l'uso. Farli raffreddare prima di maneggiarli.
- Non posizionare la piastra riscaldata direttamente su qualsiasi superficie mentre è calda o collegata. Non posizionare l'apparecchio su materiale morbido, ad esempio asciugamani, tappeti, moquette, lenzuola, ecc.
- Non utilizzare mai questo apparecchio se ha un cavo o una spina danneggiati, se non funziona correttamente o se è caduto, danneggiato o caduto in acqua. Contattare il Servizio Assistenza Autorizzato per l'ispezione e la riparazione. Nessuna riparazione deve essere effettuata da parte dell'utente.
- Tenere il cavo lontano da superfici riscaldate.
- Dopo l'uso tenere la piastra fuori dalla portata dei bambini poiché rimarrà calda per diversi minuti. Lasciare raffreddare completamente l'apparecchio prima di riparlo.



ATTENZIONE

NON avvolgere MAI il cavo di alimentazione attorno all'apparecchio.

- Qualsiasi trazione, torsione, piegatura può danneggiare il cavo, specialmente nel punto di ingresso nell'unità, che potrebbe romperlo e causare un cortocircuito elettrico o altri guasti.
- Ispezionare regolarmente il cavo.
- Non utilizzare nessun altro liquido diverso dall'acqua, da versare nel serbatoio.
- Nel caso in cui l'apparecchio venga lasciato acceso, si spegnerà automaticamente dopo 72 minuti. Se si desidera continuare a utilizzare l'apparecchio dopo questo

tempo, è sufficiente premere il pulsante contrassegnato per 1-2 secondi per accendere l'apparecchio.


- Solo per uso domestico.



IMPORTANTE!

Questa piastra è dotata di un riscaldatore ceramico ad alte prestazioni ed è progettata per raggiungere temperature molto elevate. Attenzione ad evitare che le superfici calde della piastra entrino in contatto diretto con la pelle, in particolare occhi, orecchie, viso e collo.

PANORAMICA E SPECIFICHE PRODOTTO

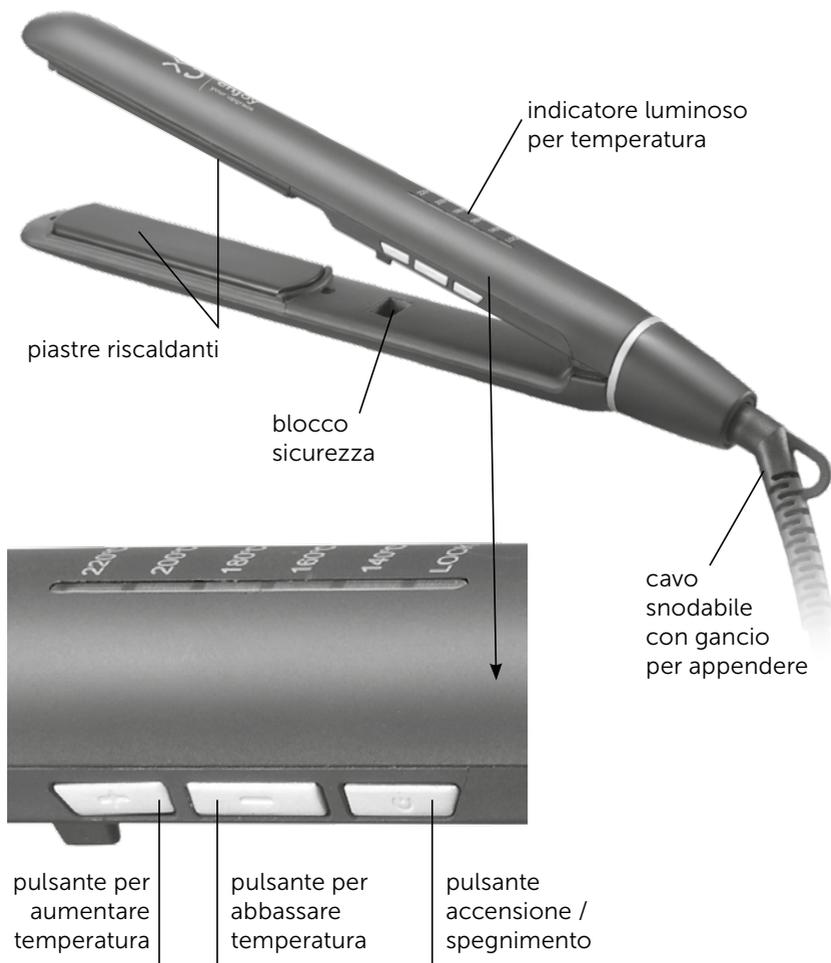

DATI TECNICI

55W max

100-240V~ – 50/60Hz

Lunghezza cavo: 1,8 metri

SUPER CONDIZIONAMENTO IONICO

Dotato di un generatore ionico superiore che rilascia ioni super-controllo dell'effetto crespo sui capelli per levigare la cuticola e dona capelli lisci, lucenti e dall'aspetto sano.

NOTA: L'accensione della piastra attiverà automaticamente la tecnologia ionica. Qualsiasi rumore generato dalle porte ioniche è normale.

CONTROLLO DI ATTIVAZIONE RITARDATA

IMPORTANTE! Questa piastra è dotata di un controllo di attivazione ritardata per fornire risultati coerenti e facilità d'uso durante la stiratura. Immediatamente dopo aver acceso la piastra è possibile regolare la temperatura e attivare l'impostazione "Proteggi".

Dopo 5 secondi dall'accensione dell'apparecchio, gli interruttori si bloccheranno automaticamente.

Per regolare qualsiasi impostazione, tenere premuto il pulsante dell'impostazione desiderata per 1-2 secondi, questo disattiverà la modalità di blocco e consentirà di modificare le impostazioni.

Per spegnere l'apparecchio mentre è in modalità di blocco, tenere premuto il pulsante per 1-2 secondi fino allo spegnimento dell'apparecchio.

ISTRUZIONI PER L'USO

- Asciugare e districare i capelli.
- Asciugare i capelli normalmente.
- Assicurati sempre che i tuoi capelli siano completamente asciutti prima di usare la piastra.
- **Non usare mai la piastra sui capelli bagnati.**
- Collegare la piastra a una presa di corrente idonea.
- Tenere premuto il pulsante per 1-2 secondi per accendere la piastra e selezionare la temperatura desiderata premendo i pulsanti + o -.
- Lascia che la piastra si riscaldi per 15 secondi. Lascia un po' più a lungo se la usi a temperature più alte.

• EFFETTO LISCIO

- Le seguenti informazioni si riferiscono ai capelli medi e ai capelli lunghi fino alle spalle.
- Prepara i capelli. Assicurati che i tuoi capelli siano puliti e privi di grovigli.
- Prendi una ciocca di capelli di spessore 1 cm per larghezza 4 cm circa.
- Sposta la piastra sulla ciocca iniziando dalle radici a circa 1 cm di distanza dal cuoio capelluto. Fai attenzione a non avvicinare troppo la piastra al cuoio capelluto, al collo, alle orecchie e al volto.
- Fai scorrere la piastra lentamente fino alle punte dei capelli con una leggera pressione.
- Ripeti questa azione fino a quando i tuoi capelli sono completamente lisci.

EFFETTO RICCIO

- Le piastrine dai bordi arrotondati ti consentono anche di creare ricci, onde e molte altre acconciature.
- Prepara i tuoi capelli, assicurati che i tuoi capelli siano puliti e privi di grovigli.
- Prendi una piccola ciocca di capelli e inseriscila nella piastra. Fai attenzione a non avvicinare troppo la piastra al cuoio capelluto, al collo, alle orecchie e al volto.
- Le tue ciocche possono variare di dimensioni per un aspetto più naturale e casual. Puoi decidere da dove iniziare il tuo riccio e posizionare la piastra di conseguenza.
- Ruota il polso, (quello che tiene la piastra), di circa mezzo giro, quindi tira, quindi ruota di nuovo, quindi tira. Continua a ripetere questo fino a raggiungere la fine dei tuoi capelli.
- Per un effetto curly beach, tieni le punte dei capelli fuori dalla piastra.
- Per un riccio più stretto, avvolgi la ciocca sulla piastra.
- Pettina le dita per spezzare i ricci. Prendi le mani e scuoti i capelli. tieni presente che usare la piastra per arricciare è una tecnica che richiede un po' di pratica, quindi sii paziente.

12 IMPOSTAZIONI DI TEMPERATURA

Consigliamo di utilizzare le impostazioni di temperatura più basse (160-180°C) su capelli fini, danneggiati o colorati.

Consigliamo di utilizzare le impostazioni di temperatura media (180-205°C) su capelli normali.

Consigliamo di utilizzare le impostazioni di temperatura più elevate (200-220°C) su capelli più spessi e ruvidi.

- Dopo l'uso, tenere premuto il pulsante per 1-2 secondi per spegnere la piastra e scollegare dalla presa di corrente.
- Lasciare raffreddare completamente prima di riportarla.

NOTA: Durante l'uso non posizionare la piastra su superfici sensibili al calore, anche quando si utilizza l'ordito termico in dotazione. Dopo l'uso, spegnere e scollegare la piastra. Lasciarla raffreddare completamente. Continuare a tenerla fuori dalla portata dei bambini poiché rimarrà calda per diversi minuti.

SPEGNIMENTO AUTOMATICO

Questa piastra ha una funzione di spegnimento automatico per una maggiore sicurezza. Se la piastra viene accesa per più di 72 minuti ininterrottamente, si spegnerà automaticamente.

Se si desidera continuare a utilizzare la piastra, tenere premuto il pulsante per 1-2 secondi per accendere la piastra.

PULIZIA E MANUTEZIONE

- **ATTENZIONE:** assicurati che l'apparecchio sia scollegato dalla fonte di alimentazione e che sia ben raffreddato prima di procedere alla pulizia.
- Staccare sempre la spina dopo l'uso.
- Scollegare l'apparecchio e lasciarlo raffreddare completamente prima di pulirlo.
- Non immergere l'apparecchio in acqua!
- Per pulire l'apparecchio, utilizzare un panno umido con un po' di detergente delicato, quindi asciugare con attenzione.
- Non usare detersivi aggressivi, solventi o spugnette metalliche per pulirlo.
- Non avvolgere il cavo intorno all'apparecchio, ma avvolgere il cavo in modo lasco accanto all'apparecchio.
- Non utilizzare l'apparecchio allontanandosi troppo dalla presa di corrente, evitare di tendere troppo il cavo di alimentazione.
- Per proteggere le piastre, riporre la piastra con le piastre ben chiuse.

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA E ASSISTENZA PRODOTTI XD

Tutti i prodotti XD sono costruiti nel rispetto delle normative nazionali e internazionali regolanti la qualità dei materiali utilizzati nella fabbricazione. Qualora i prodotti dovessero presentare qualche inconveniente, l'utente è pregato di avvalersi della presente Garanzia, che dà diritto ad usufruire dell'assistenza tecnica.

La garanzia dei prodotti XD copre i difetti di funzionamento imputabili al processo di fabbricazione nel rispetto di quanto previsto dal Codice del Consumo (Decreto Legislativo 206/2005).

GARANZIA DEL DISPOSITIVO

La durata della garanzia è di:

- per usi privati mesi ventiquattro (24) dall'emissione del documento di acquisto (così come previsto dal Codice del Consumo)
- per usi professionali (per acquisti effettuati con emissione di fattura e partita IVA) mesi dodici (12) come previsto dall'art. 1490 del Codice Civile.

Il cliente, per poter usufruire del servizio di garanzia, dovrà esibire il documento d'acquisto rilasciato dal punto vendita.

Il diritto alla garanzia è sempre subordinato a verifica tecnica che ne certifichi la causa.

Non saranno coperti da garanzia:

- a) i danni accidentali, o danni causati da trascuratezza, cattivo uso, manomissione e ogni altro danno dovuto a negligenza del cliente;
- b) rimozione o danneggiamento dei sigilli di garanzia ed etichette apposte a scopo di identificazione sui prodotti;
- c) utilizzo di pezzi e accessori non originali;
- d) interventi software (l'installazione di software non compatibile e non autorizzato potrebbe compromettere il corretto funzionamento).

Il venditore non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali danni che possano, direttamente o indirettamente, derivare a persone, cose e animali domestici dovuti alla mancata o errata osservazione di quanto riportato nel manuale di istruzioni del prodotto o sul prodotto stesso.

IMPORTANTE:

Prima richiedere l'intervento di assistenza tecnica di un prodotto informatico o elettronico, che conserva nella propria memoria interna o in altri dispositivi removibili dati dell'utente, è necessario salvare tutti i dati poiché potrebbero essere persi durante le fasi di lavorazione.

Informazioni su prodotti e condizioni di garanzia, centri di assistenza sono consultabili sul sito www.xd-enjoy.com o rivolgendosi al punto vendita Trony – DML dove è stato effettuato l'acquisto.



INFORMAZIONI AGLI UTENTI ai sensi del Decreto Legislativo N°49 del 14 marzo 2014 "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà pertanto conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure uno a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al Decreto Legislativo N° 49 del 14 marzo 2014.






DML S.p.A.

Via Emilia Levante, 30/a
48018 Faenza (RA) Italy
www.xd-enjoy.com

Art. XDMJ309

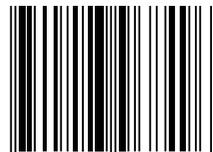

0 740223 968496