

Vintage XD[®]

SPREMIAGRUMI ELETTRICO



Prima di procedere all'uso, leggere con attenzione e conservare per un uso futuro.





*Caro cliente,
Grazie per aver acquistato questo spremiagrumi XD.
Prima di utilizzare l'apparecchio,
leggere attentamente le seguenti istruzioni.*

Collegamento alla rete elettrica

Assicurarsi che la tensione di alimentazione corrisponda con tutte le direttive vincolanti sull'etichettatura CE.

INDICE

IMPORTANTI ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA	PAG.	3
PANORAMICA PRODOTTO	PAG.	5
UTILIZZO	PAG.	6
PULIZIA E CONSERVAZIONE	PAG.	8
SPECIFICHE TECNICHE	PAG.	8
GARANZIA	PAG.	9
SMALTIMENTO	PAG.	10




IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Quando si utilizzano apparecchi elettrici, al fine di ridurre il rischio di incendi, scosse elettriche o lesioni alle persone, è necessario seguire anche le precauzioni di sicurezza di base, tra cui le seguenti. Si prega gentilmente di prestare attenzione ai seguenti punti:

- Leggere attentamente tutte le istruzioni, anche se si ha familiarità con l'apparecchio.
- Nessuna responsabilità sarà accettata se il danno deriva da un uso improprio o se queste istruzioni non vengono rispettate.
- Questo spremiagrumi deve essere utilizzato solo con gli accessori forniti dal produttore e in conformità con gli scopi descritti in questo manuale.
- **Questo apparecchio è progettato esclusivamente per l'uso domestico.**
- Dopo aver tolto l'imballaggio assicurarsi dell'integrità dell'apparecchio. In caso di dubbio non utilizzare l'apparecchio e rivolgersi a personale professionalmente qualificato. Gli elementi dell'imballaggio (sacchetti di plastica, polistirolo, ecc.) non devono essere lasciati alla portata dei bambini, in quanto potenziali fonti di pericolo.
- L'alimentazione elettrica deve provenire da una presa correttamente cablata.
- Controllare la capacità di uscita e utilizzare l'apparecchio separatamente dalle altre apparecchiature. Verificare che la tensione sulla targhetta dell'apparecchio corrisponda alla tensione sulla rete elettrica. La sicurezza elettrica del corpo motore è assicurata soltanto quando è collegato ad un efficiente impianto di messa a terra come previsto dalle vigenti norme di sicurezza. Far verificare questo importante requisito da parte di personale professionalmente qualificato. Il costruttore non può essere considerato responsabile per danni causati dalla mancanza di messa a terra.
- Collocare i prodotti elettrici in un luogo asciutto e stabile. Usare un panno asciutto per pulire il corpo del macchinario.
- **Evitare che l'apparecchio o il suo cavo di alimentazione tocchino superfici calde o vengano a contatto con fonti di calore.** Non lasciare mai scorrere il cavo di alimentazione su spigoli taglienti; evitare di schiacciarlo.
- Per proteggersi da scosse elettriche, non immergere il gruppo motore in acqua né risciacquarlo sotto il rubinetto, pulire il gruppo motore con un panno umido.
- Rimuovere sempre la spina dalla presa a muro dopo l'uso, in caso di malfunzionamento e anche prima di pulire l'apparecchio.
- Quando si rimuove la spina dalla presa a muro, non tirare mai il cavo di alimentazione, ma afferrare sempre la spina e scollegarla dalla presa.
- Non utilizzare l'apparecchio con il cavo danneggiato.

- Non lasciare che il cavo penda dal bordo del tavolo o del piano di lavoro, dove potrebbe essere tirato inavvertitamente da bambini o animali domestici o che tocchi superfici calde, che potrebbero danneggiare il cavo.
- Non inserire dita oppure oggetti nel beccuccio. Ciò potrebbe causare lesioni personali o danni all'apparecchio.
- Non toccare mai le parti in movimento dell'apparecchio e attendere sempre l'arresto.
- Tenere mani, collane, capelli o altri oggetti lontano dalle parti in movimento per evitare lesioni personali o danni all'apparecchio.
- È sconsigliabile l'uso di adattatori, prese multiple e/o prolunghe.
- Interrompere l'alimentazione elettrica per i seguenti eventi:
 - A. Il funzionamento delle parti rotanti non è corretto
 - B. Rumore non comune durante l'utilizzo
 - C. Pulizia
 - D. Al termine dell'utilizzo
- L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di età non inferiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza o della necessaria conoscenza, purché sotto sorveglianza oppure dopo che le stesse abbiano ricevuto istruzioni relative all'uso sicuro dell'apparecchio e alla comprensione dei pericoli ad esso inerenti.
- La pulizia e la manutenzione destinata ad essere effettuata dall'utilizzatore non deve essere effettuata da bambini senza sorveglianza.
- Un apparecchio elettrico non è un giocattolo. Utilizzarlo e riporlo fuori dalla portata dei bambini; questi ultimi devono essere sorvegliati per sincerarsi che non giochino con l'apparecchio.
- Non utilizzare l'apparecchio all'aperto.
- Se l'apparecchio non funziona correttamente o se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati, interrompere l'uso. Restituirlo al produttore o contattare l'Assistenza Tecnica per la riparazione. Non smontarlo da solo.
- Non operare continuamente troppo a lungo. Il motore potrebbe surriscaldarsi. Se lo spremiagrumi è stato utilizzato ininterrottamente per 10 volte, potrebbe essere necessario del tempo per raffreddarsi completamente prima di riavviarsi.
- Per quanto riguarda le istruzioni per la pulizia delle superfici a contatto con gli alimenti, si prega di fare riferimento alla sezione "PULIZIA".
- **L'apparecchio è adatto ad agrumi come arance, limoni, pompelmi, ecc. e non può essere utilizzato con i frutti duri** in modo da evitare la rottura a causa del guscio o dei noccioli, per esempio.

PANORAMICA PRODOTTO

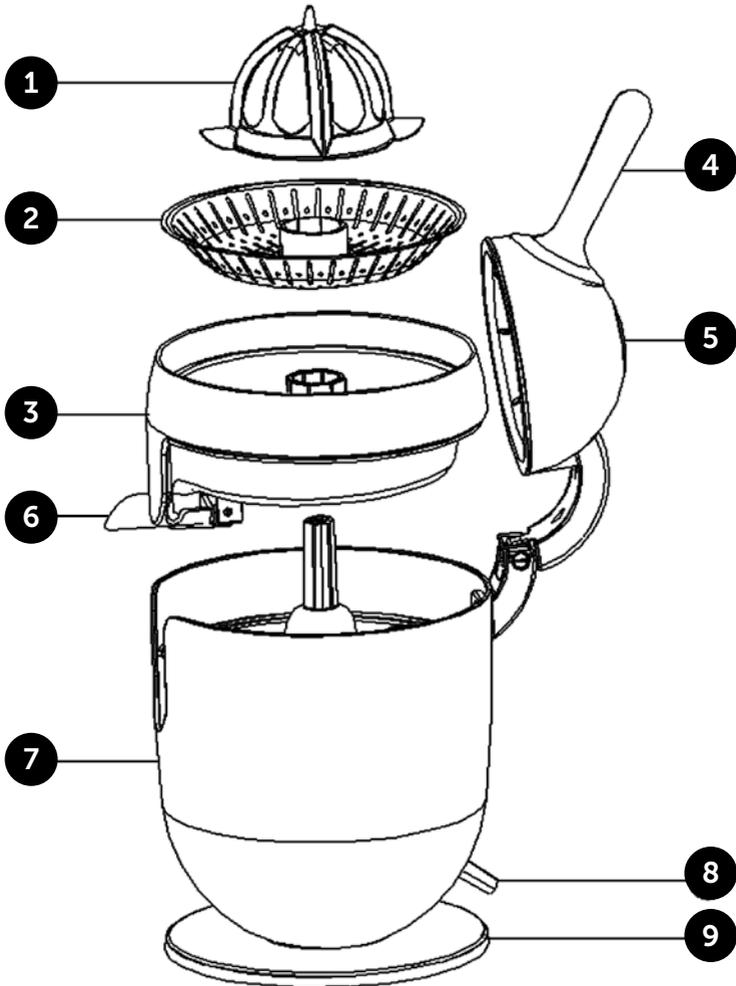

1. Cono

2. Filtro

3. Coppa del succo

4. Maniglia

5. Cupola

6. Beccuccio antigoccia

7. Gruppo motore

8. Manicotto di protezione del cavo.

9. Base

UTILIZZO



Non far funzionare mai l'apparecchio senza averlo montato correttamente.

Non far funzionare l'apparecchio in continuo per più di 3 minuti. Alternare periodi di funzionamento con momenti di pausa di almeno cinque minuti.

Non coprire la griglia di aerazione del corpo motore durante il suo funzionamento.

Non lasciare l'apparecchio incustodito mentre è in funzione.

1. Collocare l'apparecchio su una superficie piana ed asciutta.
2. Posizionare la coppa spremiagrumi (3) sull'unità motore (6), (Fig. 1).
3. Mettere il filtro (2) sulla coppa (3), e poi mettere il cono (1) sull'albero del gruppo motore (Fig2-1).
4. Spingere il beccuccio d'uscita del succo verso l'alto (Fig. 2-2).
5. Inserire il cavo di alimentazione nella presa di corrente elettrica.
6. Tagliare a metà l'agrume o gli agrumi che si desiderano spremere.
7. Mettere una metà dell'agrume sul cono.
8. Spingere verso il basso il beccuccio d'uscita del succo per consentire al succo di defluire.
9. Posizionare un bicchiere o altro recipiente sotto il beccuccio abbassato.
10. Premere la maniglia di spremitura verso il basso, lo spremiagrumi inizierà a funzionare automaticamente. (Fig. 3 e 4).
11. Non premere con troppa forza. Se il motore ruota troppo lentamente o si ferma è sintomo che è stata esercitata una pressione eccessiva. Assicurandosi che il beccuccio antigoccia sia aperto.
12. Non operare continuamente troppo a lungo. Il motore potrebbe surriscaldarsi. Se lo spremiagrumi è stato utilizzato ininterrottamente per 10 volte, potrebbe essere necessario del tempo per raffreddarsi completamente prima di riavviarsi.
13. Al termine dell'utilizzo, scollegare lo spremiagrumi, sollevare la maniglia schiacciata, rimuovere l'agrume dal cono, il cono e il filtro (Fig5). Lavarli accuratamente con acqua (Fig. 6), asciugarli con un panno e riporli nella scatola.
14. Non immergere mai il corpo motore, il cavo di alimentazione e la spina, in acqua o in altri liquidi.
15. Le parti rimovibili possono essere lavate in lavastoviglie (escluso il corpo motore).

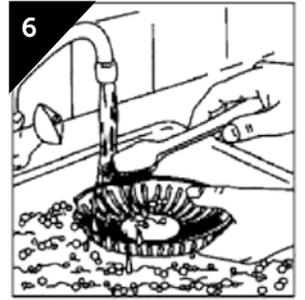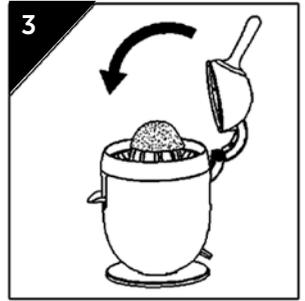

PULIZIA E CONSERVAZIONE

- Prima di pulire l'apparecchio, rimuovere la spina dalla presa elettrica.
- Si consiglia di pulire lo spremiagrumi subito dopo l'uso, prima che i residui degli agrumi si seccino.
- Durante la pulizia, rimuovere il cono, poi il filtro. Ruotare il recipiente nella giusta direzione per estrarlo dal perno di rotazione. Pulire le varie parti.
- Il cono, il filtro raccogli polpa e il recipiente raccogli succo possono essere lavati con acqua calda e detergente per piatti.
- Dopo la pulizia, rimontare le parti e posizionare il coperchio sul cono.
- Per evitare il rischio di scosse elettriche, non pulire la base del motore o il cavo di alimentazione con acqua e **NON IMMERGERE L'UNITÀ IN ACQUA.**
- Non utilizzare abrasivi, soluzioni detergenti aggressive o spazzole dure per la pulizia.
- La superficie della base del motore può essere pulita con un panno leggermente umido e privo di pelucchi.
- Prima di riporre lo spremiagrumi, accertarsi che tutte le parti siano completamente asciutte.

SPECIFICHE TECNICHE

MODELLO	XDHR887CR
POTENZA ELETTRICA	160W max
TENSIONE NOMINALE	220-240V~
FREQUENZA	50Hz
LUNGHEZZA CAVO	80 cm

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA E ASSISTENZA PRODOTTI XD

Tutti i prodotti XD sono costruiti nel rispetto delle normative nazionali e internazionali regolanti la qualità dei materiali utilizzati nella fabbricazione. Qualora i prodotti dovessero presentare qualche inconveniente, l'utente è pregato di avvalersi della presente Garanzia, che dà diritto ad usufruire dell'assistenza tecnica.

La garanzia dei prodotti XD copre i difetti di funzionamento imputabili al processo di fabbricazione nel rispetto di quanto previsto dal Codice del Consumo (Decreto Legislativo 206/2005).

Garanzia del dispositivo:

La durata della garanzia è di:

- per usi privati mesi ventiquattro (24) dall'emissione del documento di acquisto (così come previsto dal Codice del Consumo)
- per usi professionali (per acquisti effettuati con emissione di fattura e partita IVA) mesi dodici (12) come previsto dall'art. 1490 del Codice Civile.

Il cliente, per poter usufruire del servizio di garanzia, dovrà esibire il documento d'acquisto rilasciato dal punto vendita.

Il diritto alla garanzia è sempre subordinato a verifica tecnica che ne certifichi la causa.

Non saranno coperti da garanzia:

- a) i danni accidentali, o danni causati da trascuratezza, cattivo uso, manomissione e ogni altro danno dovuto a negligenza del cliente;
- b) rimozione o danneggiamento dei sigilli di garanzia ed etichette apposte a scopo di identificazione sui prodotti;
- c) utilizzo di pezzi e accessori non originali.

Il venditore non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali danni che possano, direttamente o indirettamente, derivare a persone, cose e animali domestici dovuti alla mancata o errata osservazione di quanto riportato nel manuale di istruzioni del prodotto o sul prodotto stesso.

Informazioni su prodotti e condizioni di garanzia e centri di assistenza sono consultabili sul sito www.xd-enjoy.com o rivolgendosi al punto vendita Trony – DML dove è stato effettuato l'acquisto.



INFORMAZIONI AGLI UTENTI ai sensi del Decreto Legislativo N°49 del 14 marzo 2014 "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà pertanto conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo

equivalente, in ragione di uno a uno, oppure uno a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al Decreto Legislativo N° 49 del 14 marzo 2014.

SPREMIAGRUMI ELETTRICO

Art.: XDHR887CR

220V-240V~ 50Hz 160W max

MADE IN CHINA

DML S.p.A. Via Emilia Levante, 30/a

Faenza (RA) Italy

LOT: XDHR887CR-23-2334




*Vintage*_{XD}

Vintage XD

DML S.p.A.

Via Emilia Levante, 30/a
48018 Faenza (RA) Italy
www.xd-enjoy.com

ART. XDHR887CR

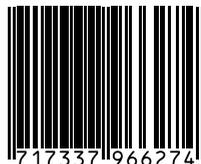

0 717337 966274