

Vintage X3

FORNO PIZZA



ISTRUZIONI PER L'USO | XDPM90VTG



Grazie per aver scelto questo prodotto XD

INDICE

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA	PAG.	3
DATI TECNICI	PAG.	5
PANORAMICA PRODOTTO	PAG.	6
INSTALLAZIONE	PAG.	7
UTILIZZO	PAG.	8
PREPARAZIONE E TEMPI DI COTTURA	PAG.	9
ACCESSORI	PAG.	9
PIETRA SPECIALE DOUBLE STONE	PAG.	10
MANUTENZIONE E PULIZIA	PAG.	11
SMALTIMENTO	PAG.	11
GARANZIA	PAG.	12



IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

- 1. Si raccomanda di leggere con attenzione e attenersi scrupolosamente alle seguenti norme di sicurezza.**
- 2. Conservare questo manuale di istruzioni in un luogo sicuro per un facile riferimento futuro e leggere attentamente prima del primo utilizzo.**
- 3. ATTENZIONE!**

QUESTO APPARECCHIO È STATO CONCEPITO PER LA COTTURA DEGLI ALIMENTI E SOLO PER QUESTO DEVE ESSERE UTILIZZATO. OGNI ALTRO USO È DA CONSIDERARSI IMPROPRIO E QUINDI PERICOLOSO. IL COSTRUTTORE NON PUÒ ESSERE CONSIDERATO RESPONSABILE PER EVENTUALI DANNI DERIVATI DA USI IMPROPRI, ERRONEI ED IRRAGIONEVOLI.
4. L'uso scorretto può causare lesioni.
5. Questo apparecchio è destinato all'uso domestico.
6. In caso di: uso commerciale, uso non conforme alle istruzioni, eventuali danni derivati dall'uso per altri scopi, cattivo funzionamento, riparazione non professionale o inosservanza delle istruzioni, il produttore declina qualsiasi responsabilità ed è autorizzato a non applicare i termini di garanzia.
7. Non utilizzare all'aperto. L'apparecchio è stato progettato per uso interno e non per temperature estreme; non lasciarlo esposto ad agenti atmosferici (pioggia, sole, ecc..)
8. L'INSTALLAZIONE DEVE ESSERE EFFETTUATA SECONDO LE ISTRUZIONI DEL COSTRUTTORE. UNA ERRATA INSTALLAZIONE PUÒ CAUSARE DANNI A PERSONE, ANIMALI O COSE, NEI CONFRONTI DEI QUALI IL COSTRUTTORE NON PUÒ ESSERE CONSIDERATO RESPONSABILE.
9. L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di età non inferiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza o della necessaria conoscenza, purchè sotto sorveglianza oppure dopo che le stesse abbiano ricevuto istruzioni relative all'uso sicuro dell'apparecchio e alla comprensione dei pericoli ad esso inerenti.
- 10. ATTENZIONE! QUESTO PRODOTTO NON È UN GIOCATTOLO. DURANTE L'USO QUINDI TENERLO SEMPRE SOTTO CONTROLLO E FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.**
11. Posizionare il prodotto e il cavo di alimentazione in modo che risultino fuori dalla portata dei bambini.
12. Si raccomanda inoltre di rendere innocue quelle parti dell'apparecchio suscettibili di costruire un pericolo, specialmente per i bambini che potrebbero servirsi dell'apparecchio fuori uso per i propri giochi.
13. Se il cavo di alimentazione di questo apparecchio è danneggiato, deve essere sostituito esclusivamente da un centro assistenza tecnica autorizzato

dal costruttore, poichè sono necessari utensili speciali.

14. Non toccare le parti calde dell'apparecchio subito dopo l'uso. **PERICOLO DI SCOTTATURE.**
15. Non lasciare l'apparecchio incustodito mentre è in funzione.
16. Non lasciare l'apparecchio inutilmente inserito. Staccare la spina dalla rete di alimentazione quando l'apparecchio non è utilizzato.
17. In caso di assenze prolungate, spegnere l'apparecchio e staccare la spina dalla presa di corrente.
18. Non inserire mai oggetti metallici o le dita attraverso le aperture di aerazione. **PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE E DI USTIONI.**
19. **Durante l'uso l'apparecchio si riscalda molto.** Per evitare possibili scottature, operare con attenzione in modo da non toccare le parti accessibili ad alta temperatura dell'apparecchio (piatto in pietra refrattaria, resistenza, corpo apparecchio).
20. Non utilizzare l'apparecchio vicino o sotto a materiali combustibili (tende, etc..)
21. Posizionare l'apparecchio su una superficie pulita, stabile, asciutta, resistente, piana e stabile in grado di reggerne il peso e le sollecitazioni.
22. Collocare il forno sul piano di lavoro che sopporta una temperatura di almeno 90°C, facendo attenzione che sopra non vi siano oggetti che impediscono il passaggio dell'aria.
23. Per prevenire danni ed eventuali lesioni e pericoli di incendio: evitare che il cavo di alimentazione penzoli liberamente. Posizionare il cavo di alimentazione in modo che non possa essere danneggiato e che nessuno possa inciamparvi.
24. Per evitare surriscaldamenti pericolosi, si raccomanda di svolgere per tutta la sua lunghezza il cavo di alimentazione e di utilizzare l'apparecchio come consigliato in questo manuale.
25. Non accostare il cavo a bordi taglienti, non fissarlo o lasciarlo pendere dal piano di lavoro.
26. Non spostare l'apparecchio quando è in funzione.
27. Non toccare l'apparecchio con mani bagnate o umide.
28. Non usare l'apparecchio a piedi nudi.
29. Non ricoprire le pareti interne del forno con fogli di alluminio.
30. Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o di manutenzione staccare la spina o spegnere l'interruttore dell'impianto.
31. Pulire il corpo dell'apparecchio con un panno morbido e asciugarlo.
32. Non immergere mai l'apparecchio o parti di esso in acqua.
33. Non utilizzare getti d'acqua o pulitori a vapore per la pulizia dell'apparecchio.
34. Non utilizzare detergenti abrasivi o solventi.

35. Non usare oggetti abrasivi.
36. Non lavare in lavastoviglie nessun componente dell'apparecchio.
37. L'apparecchio, se danneggiato, non è più sicuro e può provocare lesioni e incendi.
38. Non tentare mai di aprire da soli l'involucro dell'apparecchio.
39. Non inserire alcun oggetto nel rivestimento dell'apparecchio.
40. L'apparecchio non va alimentato attraverso timer esterni o con impianti separati comandati a distanza.
41. Non utilizzare dispositivi aggiuntivi non forniti insieme all'apparecchio.
42. Non utilizzare alcun apparecchio con un guasto o un malfunzionamento o è stato danneggiato in alcun modo. Contattare un centro di assistenza autorizzato per l'esame e la riparazione.
43. Per l'eventuale riparazione rivolgersi solamente ad un centro di assistenza tecnica autorizzato dal costruttore e richiedere l'utilizzo di parti di ricambio originali. Il mancato rispetto di quanto sopra può compromettere la sicurezza dell'apparecchio.
44. Allorchè si decida di non utilizzare più un apparecchio di questo tipo, si raccomanda di renderlo inoperante tagliandone il cavo di alimentazione dopo aver staccato la spina dalla presa di corrente.



ATTENZIONE - SUPERFICIE CALDA!

Lasciare raffreddare l'apparecchio prima di toccarlo, di spostarlo o di eseguire le operazioni di manutenzione.

DATI TECNICI

Potenza: 1200W max


Tensione: 220-240V~, 50/60Hz

Temperatura raggiungibile: 380°C max

Dimensioni esterne: (Ø x h) 350x340x180 mm

Peso: 4,5 kg


PANORAMICA PRODOTTO

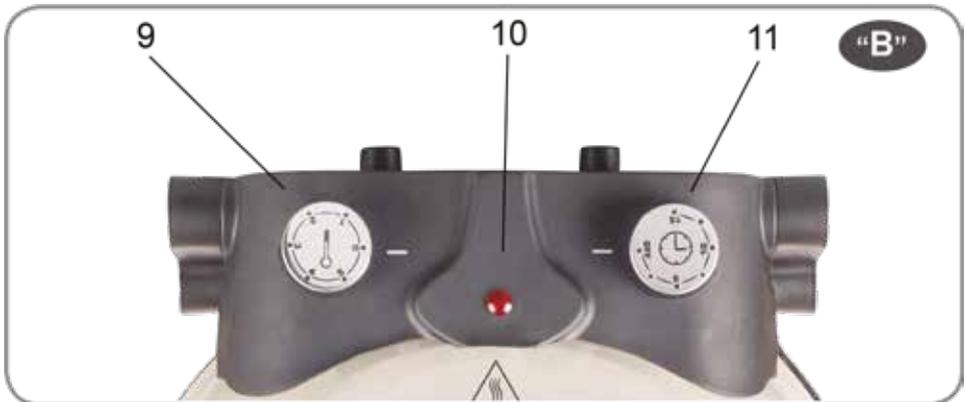

1. Corpo apparecchio
2. Oblò
3. Comandi
4. Maniglie coperchio
5. Piatto in pietra refrattaria
6. Maniglia piatto
7. Resistenza superiore
8. Resistenza inferiore
9. Manopola regolazione temperatura:
temperatura min pos. 1
temperatura max pos. 5
10. Spia cottura
11. Manopola accensione e timer

INSTALLAZIONE

1. Dopo aver tolto l'imballaggio e prima di ogni uso, assicurarsi dell'integrità meccanica dell'apparecchio e di tutti i suoi accessori.
2. La guaina e la spina del cavo di alimentazione non devono evidenziare screpolature o rotture. Nel caso si verifichi quanto sopra, non utilizzare l'apparecchio, staccare subito la spina dalla presa di corrente e portarlo presso un centro assistenza tecnica autorizzato per le necessarie verifiche.
3. Gli elementi dell'imballaggio (sacchetti di plastica, polistirolo espanso, ecc..) non devono essere lasciati alla portata dei bambini in quanto potenziali fonti di pericolo.
4. Sistemare l'apparecchio su di una superficie piana, regolare e stabile.
5. Non posizionare l'apparecchio accanto o su ripiani caldi come: caloriferi, piani cottura, fiamme e simili, nè a contatto con oggetti facilmente infiammabili quali tende, panni, carta, ecc..).
6. Prima di collegare l'apparecchio accertarsi che i dati sulla targhetta siano corrispondenti a quelli della rete di distribuzione elettrica. La targhetta è situata sul fondo del corpo apparecchio.
7. In caso di incompatibilità tra la presa e la spina dell'apparecchio fare sostituire la presa con altra di tipo adatto da personale professionalmente qualificato.
8. Quest'ultimo, in particolare, dovrà anche accertare che la sezione dei cavi della presa sia idonea alla potenza assorbita dall'apparecchio. In generale è sconsigliabile l'uso di adattatori, prese multiple e/o prolunghe.
9. Qualora il loro uso si intendesse indispensabile è necessario utilizzare solamente adattatori semplici o multipli e prolunghe conformi alle vigenti norme di sicurezza e con idonea sezione di conduttori.
10. Raccomandiamo di alimentare l'apparecchio per mezzo di un interruttore differenziale con una corrente di intervento massima di 30mA.
11. L'apparecchio dovrà essere tassativamente collegato alla rete elettrica per mezzo di una presa dotata del conduttore di terra.
12. Evitare di scollegare l'apparecchio tirando il cavo di alimentazione.

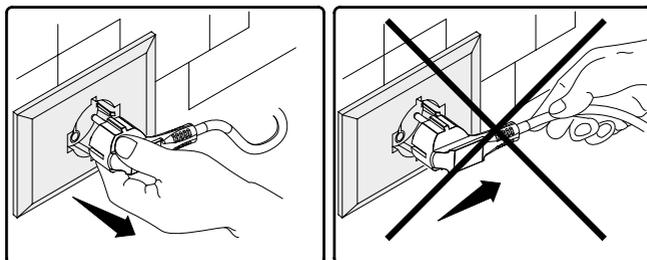

Durante il funzionamento, la presa di corrente deve essere facilmente accessibile nel caso in cui fosse necessario scollegare l'apparecchio.

UTILIZZO

Adottare le seguenti precauzioni per la collocazione del forno pizza:

1. collocare l'apparecchio su una superficie orizzontale
2. collocare l'apparecchio in modo che sia protetto da surriscaldamento.
3. inserire la spina in una presa di alimentazione.



ATTENZIONE

Pericolo di folgorazione in caso di uso dell'apparecchio con il cavo di alimentazione danneggiato. Non mettere mai in funzione l'apparecchio con il cavo di alimentazione danneggiato.



AVVERTENZA

PERICOLO DI USTIONI.

Le superfici del forno si scaldano durante il funzionamento. Non toccarle.

CONSIGLI PER UN CORRETTO UTILIZZO

1. Durante i primi cicli di funzionamento il forno potrebbe emettere del fumo. Questo fatto è assolutamente normale e scomparirà con l'uso.
2. Inserire la spina nella presa di corrente,
3. Mediante la manopola (9), in base alle proprie esigenze, impostare il grado di temperatura desiderato:
4. Impostare la manopola di accensione e timer (11), il tempo di cottura; si accenderà la spia (10) ad indicare l'inizio della fase di pre-riscaldamento. Dopo qualche minuto la spia si spegnerà avvertendo che l'apparecchio è pronto per l'uso.
5. A questo punto sollevare la parte superiore dell'apparecchio tramite le apposite maniglie (4) e porre sul piatto in pietra refrattaria (5) la pizza o l'alimento da cuocere.
6. Chiudere la parte superiore dell'apparecchio.
7. Al termine della cottura la manopola del timer (11) emetterà un suono a indicare la conclusione del ciclo di cottura.
8. Ruotare la manopola della temperatura (9) su "0" e staccare la spina dalla presa di corrente. **NOTA:** Il timer non spegne e non accende il forno.
9. Sollevare la parte superiore dall'apparecchio.
10. Estrarre la pizza o l'alimento da cuocere.



ATTENZIONE - SUPERFICIE CALDA!

Le pareti del forno sono molto calde, durante l'estrazione dell'alimento utilizzare appositi guanti o accessori (non forniti).

- Assicurarsi che l'apparecchio sia chiuso perfettamente durante la fase di cottura e che il cibo all'interno non venga a contatto con la resistenza superiore (7).
- È sconsigliato aprire il coperchio durante la cottura al fine di evitare la dispersione di calore e dunque provocare un probabile prolungamento dei tempi di cottura. Si consiglia invece di verificare la cottura tramite l'oblò (2) presente sul coperchio.
- Evitare che il condimento utilizzato per la preparazione della pizza (olio, formaggio, pomodoro, mozzarella, etc..) cada sul piatto in pietra refrattaria, così da evitare assorbimenti e sgradevoli emissioni di fumo e di odori.
- Nel caso si utilizzi pasta fresca per la preparazione della pizza, sfarinare la superficie dove si è preparata la pasta, per evitare che, in fase di cottura, essa si attacchi al piatto in pietra refrattaria.

PREPARAZIONE E TEMPI DI COTTURA

ATTENZIONE: per una cottura ottimale della pizza è consigliato preriscaldare il forno al massimo livello di temperatura per 10 minuti circa.

PIZZE SURGELATE

- Cuocere per 5-7 minuti (comunque attenersi ai tempi indicati sulla confezione).
- Si consiglia di estrarre la pizza dal congelatore 20-30 minuti prima di infornarla (attenersi comunque a quanto indicato sulla confezione).


PIZZE PREPARETE MANUALMENTE

- Cuocere per 6-8 minuti
- Attenersi alle indicazioni della ricetta.

ACCESSORI

Nella confezione sono inclusi:

- rotella per tagliare la pizza
- 2 palette in metallo per aiutare nel posizionamento della pizza sulla piastra nel forno

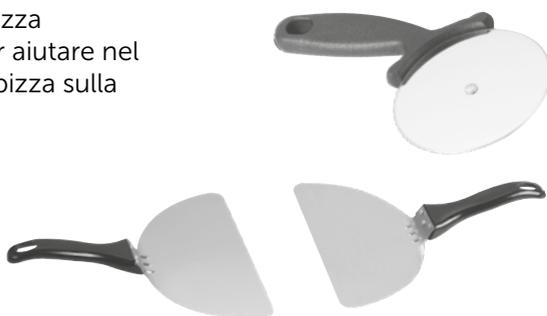


PIETRA SPECIALE DOUBLE STONE

Il piano cottura presente nella confezione ha due lati utilizzabili.

Il lato chiaro è indicato per la cottura della pizza tradizionale.

Il lato scuro è indicato per la cottura della pizza preparata con impasti di farine speciali, come ad esempio: biologiche, macinate a pietra, integrali, con cereali, ecc.

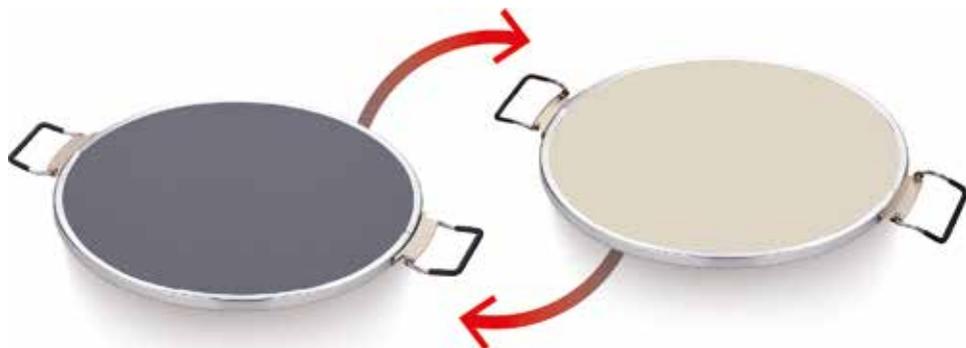

Per ruotare la piastra utilizzare le maniglie ai lati e riposizionarla correttamente nell'alloggio all'interno della base dell'apparecchio.



AVVERTENZA: PERICOLO DI USTIONI

Ruotare la piastra sempre prima di accendere l'apparecchio, quando tutte le parti sono fredde.

Se si estrae la piastra dopo la cottura della pizza, prestare la massima attenzione a maneggiarla - utilizzare sempre le maniglie preposte - e a dove posizionarla perchè è molto calda.



Per ottenere la pizza perfetta consigliamo di fare delle prove di cottura.

Non sottoporre la piastra a shock termici.

MANUTENZIONE E PULIZIA



AVVERTENZA: PERICOLO DI USTIONI

Prima di effettuare le operazioni di pulizia, disinserire sempre la spina dalla rete di alimentazione elettrica ed attendere che l'apparecchio si sia completamente raffreddato.

- Per la pulizia esterna dell'apparecchio utilizzare un panno umido.
- Evitare l'uso di detersivi abrasivi.
- **NON IMMERGERE MAI L'APPARECCHIO IN ACQUA O IN ALTRI LIQUIDI.**
- Eliminare eventuali residui di cottura sul piatto in pietra refrattaria (5) con una spatola.
- Evitare l'utilizzo di prodotti abrasivi o di qualsiasi detersivo.
- **IL PIATTO IN PIETRA REFRATTARIA CON L'USO TENDE NATURALMENTE A SCURIRSI E A MOSTRARE MACCHIE.** Ciò non compromette il funzionamento del forno nè la qualità di cottura.
- Non immergere mai il piatto in pietra refrattaria (5) in acqua o altri liquidi.
- Il lato scuro della piastra di cottura è pulibile con un panno umido.



INFORMAZIONI AGLI UTENTI ai sensi del Decreto Legislativo N°49 del 14 marzo 2014 "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà pertanto conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure uno a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al Decreto Legislativo N° 49 del 14 marzo 2014.

Vintage XD[®]

FORNO PIZZA Mod.: XDPM90VTG
220-240V~ 50/60Hz 1200W max
MADE IN CHINA

DML S.p.A.
Via Emilia Levante 30/a,
48018 Faenza (RA) - Italy
www.xd-enjoy.com

LOT:



CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA E ASSISTENZA PRODOTTI XD

Tutti i prodotti XD sono costruiti nel rispetto delle normative nazionali e internazionali regolanti la qualità dei materiali utilizzati nella fabbricazione. Qualora i prodotti dovessero presentare qualche inconveniente, l'utente è pregato di avvalersi della presente Garanzia, che dà diritto ad usufruire dell'assistenza tecnica.

La garanzia dei prodotti XD copre i difetti di funzionamento imputabili al processo di fabbricazione nel rispetto di quanto previsto dal Codice del Consumo (Decreto Legislativo 206/2005).

Garanzia del dispositivo:

La durata della garanzia è di:

- per usi privati mesi ventiquattro (24) dall'emissione del documento di acquisto (così come previsto dal Codice del Consumo)
- per usi professionali (per acquisti effettuati con emissione di fattura e partita IVA) mesi dodici (12) come previsto dall'art. 1490 del Codice Civile.

Il cliente, per poter usufruire del servizio di garanzia, dovrà esibire il documento d'acquisto rilasciato dal punto vendita.

Il diritto alla garanzia è sempre subordinato a verifica tecnica che ne certifichi la causa.

Non saranno coperti da garanzia:

- a) i danni accidentali, o danni causati da trascuratezza, cattivo uso, manomissione e ogni altro danno dovuto a negligenza del cliente;
- b) rimozione o danneggiamento dei sigilli di garanzia ed etichette apposte a scopo di identificazione sui prodotti;
- c) utilizzo di pezzi e accessori non originali.

Il venditore non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali danni che possano, direttamente o indirettamente, derivare a persone, cose e animali domestici dovuti alla mancata o errata osservazione di quanto riportato nel manuale di istruzioni del prodotto o sul prodotto stesso.


Informazioni su prodotti e condizioni di garanzia e centri di assistenza sono consultabili sul sito www.xd-enjoy.com o rivolgendosi al punto vendita Trony – DML dove è stato effettuato l'acquisto.

Vintage XD[®]

DML S.p.A.

Via Emilia Levante, 30/a
48018 Faenza (RA) Italy
www.xd-enjoy.com

Art. XDPM90VTG

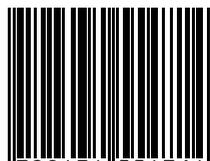

0 728434 1554714