

XD PREMIUM

FRIGGITRICE AD ARIA



Prima di procedere all'uso, leggere con attenzione e conservare per un uso futuro.

ISTRUZIONI PER L'USO | XDJW888WD



Grazie per aver scelto questo prodotto XD

**LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI
PRIMA DI UTILIZZARE LA FRIGGITRICE AD ARIA
E CONSERVARLE PER UTILIZZI FUTURI**

INDICE

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA	PAG.	3
PANORAMICA PRODOTTO	PAG.	6
PANNELLO DI CONTROLLO	PAG.	7
ISTRUZIONI PER L'USO	PAG.	8
UTILIZZO	PAG.	10
IMPOSTAZIONI	PAG.	13
MANUTENZIONE, PULIZIA E CONSERVAZIONE	PAG.	15
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	PAG.	16
DATI TECNICI	PAG.	17
INFORMAZIONI AMBIENTALI (RAEE)	PAG.	18
GARANZIA	PAG.	19

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA



- Questo è un apparecchio per la cottura di alimenti ed è destinato all'uso domestico.
- Non utilizzare all'aperto.
- Utilizzare l'apparecchio esclusivamente per l'uso per cui è stato progettato per evitare possibili infortuni e danni.
- Prima di collegare l'apparecchio alla rete elettrica controllare che il voltaggio della presa corrisponda al voltaggio indicato sull'etichetta della friggitrice ad aria.
- L'apparecchio può essere usato per cucinare alimenti solidi. Non utilizzare l'apparecchio per cucinare alimenti liquidi. Se necessario per esigenze di cottura, è possibile aggiungere piccole quantità di liquido (come olio), verificando che sia assorbito prima di versarne altro.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o prive di esperienza e conoscenza se sono state supervisionate o istruite sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e hanno compreso i rischi coinvolti.

- **ATTENZIONE! PERICOLO PER I BAMBINI**

I bambini non devono giocare con l'apparecchio.

Tenere l'apparecchio e il relativo cavo fuori dalla portata dei bambini di età inferiore a 8 anni. La pulizia e la manutenzione dell'utente non devono essere eseguite da bambini a meno che non abbiano più di 8 anni e siano supervisionati.



- L'apparecchio non è progettato per essere azionato mediante un timer esterno o un sistema di comando a distanza separato.
- Controllare l'apparecchio e gli accessori. Consultare il rivenditore per qualsiasi richiesta.

- **ATTENZIONE! PERICOLO DI SCOSSA ELETTRICA**

Per proteggersi da incendi, scosse elettriche e lesioni alle persone non immergere il cavo, la spina o l'unità in acqua o altri liquidi e non sciacquarlo sotto il rubinetto. Contiene componenti elettrici e resistenze.

- Non lasciare incustodito l'apparecchio.
- Scollegare l'apparecchio dalla presa quando non è in uso o prima della pulizia. Lasciarlo raffreddare prima di inserire o rimuovere componenti o prima di pulire l'apparecchio.
- Non mettere mai in funzione l'apparecchio con un cavo o una spina danneggiati o dopo che l'apparecchio non funziona correttamente o è stato danneggiato in qualsiasi modo. Contattare il Centro di assistenza autorizzato o il punto vendita dove è stato effettuato

- l'acquisto.
- L'utilizzo di accessori non consigliati dal produttore dell'apparecchio può provocare incendi, scosse elettriche o lesioni alle persone.
 - Posizionare l'apparecchio su una superficie orizzontale, uniforme, asciutta e stabile durante l'uso. Non collocare su plastica, vinile e pannelli smaltati o qualsiasi altra superficie che possa subire danni dal riscaldamento.
 - La presa elettrica deve essere facilmente accessibile.
 - Posizionare la friggitrice su una superficie orizzontale sicura prima di estrarre il cestello.
 - Non appoggiare mai la friggitrice contro il muro o altri oggetti. Occorrono almeno 10 cm di spazio libero attorno all'apparecchio.
 - Non posizionare l'apparecchio sopra o vicino a materiali combustibili come tovaglie o tende per evitare che qualcosa bruci.
 - Non collocare sopra o vicino a fornelli a gas o elettrici caldi, o in un forno riscaldato.
 - Verificare sempre che i cestelli siano correttamente inseriti nel vano di cottura prima di avviare l'apparecchio.
 - Non ostruire mai la presa d'aria durante il funzionamento dell'apparecchio, per evitare danni materiali e/o il surriscaldamento dell'apparecchio.
 - Non posizionare mai oggetti sopra l'apparecchio.
 - Il cavo di alimentazione non deve toccare le parti calde dell'apparecchio.
 - Non lasciare il cavo di alimentazione a contatto con parti taglienti, spigoli vivi o superfici calde.
 - Collegare sempre prima la spina all'apparecchio, quindi collegare il cavo alla presa a muro.
 - Per scollegare, portare qualsiasi controllo su "OFF", quindi rimuovere la spina dalla presa a muro. Non tirare mai il cavo di alimentazione o l'apparecchio stesso per scollegare la spina dalla presa elettrica.
 - Scollegare dalla presa quando non in uso e prima della pulizia.
 - Lasciare raffreddare prima di indossare o togliere le parti.

- **ATTENZIONE! PERICOLO DI USTIONI**

Questo apparecchio elettrico contiene una funzione di riscaldamento. Superfici, anche diverse dalle superfici funzionali, possono sviluppare temperature elevate. Poiché le temperature sono percepite in modo diverso da persone diverse, questa apparecchiatura deve essere utilizzata con **ATTENZIONE**.

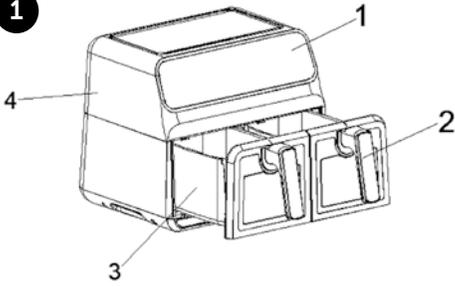
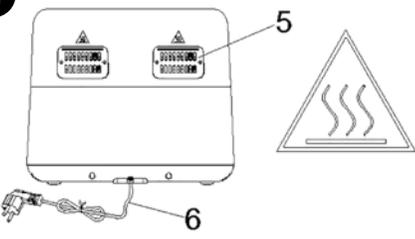
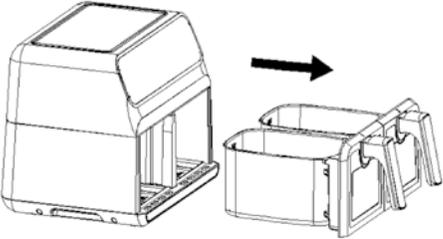
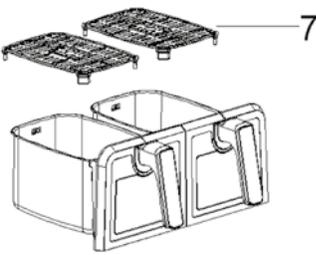
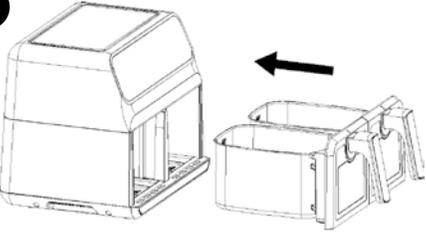
- Usa le impugnature dei cestelli invece di toccare con la mano.
- Non utilizzare mai l'apparecchio senza aver inserito i cestelli nel vano




di cottura.

- Prima di utilizzare l'apparecchio, si consiglia di pulire tutte le parti removibili che verranno in contatto con alimenti. Asciugare bene.
- Inserire gli ingredienti sempre e solo nei cestelli per evitare il contatto del cibo con le resistenze elettriche.
- Non riempire mai il cestello oltre il livello massimo.
- Non toccare l'interno dell'apparecchio mentre questo è in funzione.
- **Durante la cottura, il vapore caldo uscirà dalle aperture di uscita dell'aria.** Tenere le mani e il viso a una distanza di sicurezza dal vapore e dalle aperture di uscita dell'aria. Prestare attenzione anche al vapore e all'aria calda quando si rimuove il cestello dall'apparecchio.
- Le superfici diverse dalle superfici di presa previste devono avere un tempo sufficiente per raffreddarsi prima di essere toccate.
- Afferrare il corpo dell'apparecchio per sollevarlo.
- Non spostare l'apparecchio senza aver rimosso gli alimenti dai cestelli.
- Non riempire il cestello con olio. Pericolo di incendio.
- Non far funzionare l'apparecchio a vuoto.
- Se fuoriesce del fumo nero dalla presa d'aria, spegnere subito la friggitrice. Staccare la spina dalla presa di corrente. Arieggiare il locale e attendere che termini la fuoriuscita di fumo. Estrarre il cestello dall'apparecchio.

PANORAMICA PRODOTTO

<p>1</p> 	<p>2</p> 
<p>3</p> 	<p>4</p> 
<p>5</p>  <p>I cestelli si estraggono dalla friggitrice tirando l'impugnatura.</p> <p>Per reinserire i cestelli nella friggitrice, spingerli nei relativi vani di cottura.</p> <p>Se il cestello è stato inserito correttamente, si sente un "click".</p> <p>L'apparecchio è dotato di un dispositivo che ne impedisce il funzionamento se i cestelli non sono inseriti correttamente nel vano di cottura.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Display pannello di controllo 2. Impugnatura del cestello 3. Cestelli 4. Corpo dell'apparecchio 5. Presa d'aria 6. Cavo di alimentazione 7. Piastre anti aderenti

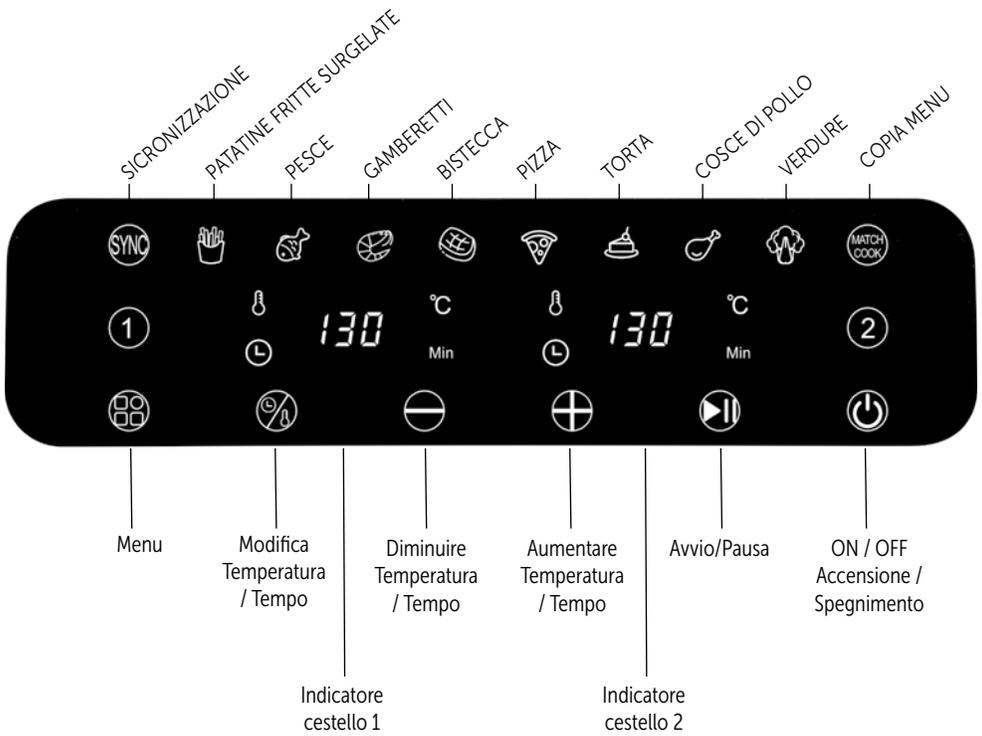PANNELLO DI CONTROLLO



ISTRUZIONI PER L'USO

L'apparecchio è dotato di due cestelli per la cottura. È possibile cuocere gli alimenti in entrambi i cestelli o utilizzarne uno solo.

L'apparecchio funziona solo con entrambi i cestelli correttamente inseriti nel vano di cottura, anche se uno dei due è vuoto.

PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO

1. Rimuovere tutti i materiali di imballaggio e adesivi o etichette.
2. Pulire il cestello con acqua calda, un po' di detersivo e una spugna non abrasiva.
3. Pulire l'interno e l'esterno dell'apparecchio con un panno.
4. Verificare che tutti gli accessori siano completi e che l'unità non sia danneggiata.



ATTENZIONE!

Tenere l'apparecchio lontano dalla parete almeno 10 cm.

- Collegare la spina di alimentazione a una presa a muro con messa a terra
- Utilizzare la maniglia del cestello ed estrarre il cestello dalla friggitrice ad aria
- Mettere gli ingredienti nel cestello
- **Non superare l'indicazione MAX, in quanto potrebbe influire sulla qualità della cottura.**



NOTA: l'apparecchio non si avvia senza aver inserito correttamente il cestello.

- La prima volta che l'apparecchio viene utilizzato potrebbe produrre del fumo. Si tratta di un fenomeno normale.
- Estrarre il cestello e inserire gli ingredienti nel cestello.
- Far scorrere nuovamente il cestello nella friggitrice ad aria fino a sentire un "click".
- **Aggiungere 3 minuti al tempo di preparazione se l'apparecchio è freddo.**
- Quando si carica il cestello considerare che i cibi cotti potrebbero crescere in volume dopo il riscaldamento: posizionare la quantità idonea di alimenti da cuocere, per non farli fuoriuscire dal cestello.
- Alcuni ingredienti richiedono di essere mescolati a metà cottura. Fermare la cottura, estrarre il cestello dall'apparecchio e mescolare la pietanza con un utensile da cucina idoneo.

- Quindi fai scorrere di nuovo il cestello nella friggitrice.



SUGGERIMENTO: se si imposta il timer per metà del tempo di preparazione, è necessario mescolare gli ingredienti quando si sente suonare il campanello del timer.

- Tuttavia, ciò significa che è necessario impostare nuovamente il timer sul tempo di preparazione rimanente dopo l'agitazione.
- Quando si sente il campanello del timer, il tempo di preparazione impostato è scaduto. Estrarre il cestello dall'apparecchio e posizionarlo su un supporto resistente al calore.
- Verificare che gli ingredienti siano pronti.
- Se gli ingredienti non sono ancora pronti, è sufficiente reinserire il cestello nell'apparecchio e impostare il timer su qualche minuto in più.
- Svuotare il cestello in una ciotola o su un piatto resistenti al calore.



Il tempo può essere regolato da 1 a 60 minuti.
La temperatura può essere regolata da 60 a 200 °C



ATTENZIONE!

Il cestello è moltocaldo durante la cottura, non toccare. Afferrare il cestello usando l'impugnatura.



La friggitrice potrebbe contenere olio se si cuociono ingredienti grassi.

Prestare la massima attenzione per evitare possibili lesioni da ustione.

PIASTRE ANTIADERENTI

Le piastre antiaderenti consentono di aumentare la croccantezza degli alimenti. L'uso delle piastre antiaderenti è opzionale. Se si desidera aumentare la croccantezza degli alimenti, inserire la piastra antiaderente nel cestello.

SPEGNIMENTO AUTOMATICO

La friggitrice è dotata di un timer integrato, spegnerà automaticamente l'apparecchio quando il conto alla rovescia arriva a zero.

UTILIZZO

- 1 Dopo l'accensione dell'apparecchio, tutti gli indicatori si illumineranno per 1 secondo e poi si spegneranno. Allo stesso tempo, il cicalino suonerà e la spia di alimentazione  si accenderà.
- 2 Premere il tasto  per 0,5 secondi per avviare l'apparecchio. Dopo che l'apparecchio è stato avviato, 8 spie sui due schermi sono spente e le altre spie sui due schermi sono "--".
- 3 A questo punto, scegliere il cestello 1 o il cestello 2 in base alle proprie esigenze. Scegli  e le spie  e  lampeggiano. L'indicatore del menu corrispondente lampeggia. Il display del cestello 1 si accende e mostra il menu predefinito di 180°C/15min. La temperatura e l'ora vengono visualizzate alternativamente. Vengono visualizzati gli indicatori sinistro e destro del display corrispondente; "----" viene visualizzato sullo schermo corrispondente al cestello 2.
- 4 **MENU** Selezionare il simbolo del menu  e selezionare il numero del menu, la spia del menu corrispondente lampeggia.
Le altre spie del menu sono accese fisse, il display mostra la temperatura del menu corrispondente. 3 secondi dopo il mancato funzionamento, visualizzazione della temperatura e dell'ora alternativamente.
- 5 **REGOLARE TEMPERATURA E TEMPO DI COTTURA** Selezionare il pulsante della temperatura e del tempo . Quando l'indicatore corrispondente si accende su entrambi i lati dello schermo, premere per regolare la temperatura e il tempo  . Dopo la regolazione, premere il pulsante di avvio  e questa spia si illumina.
Dopo l'avvio, la spia del menu selezionato è accesa fissa, le altre spie sono spente, l'apparecchio entra in modalità di lavoro e il display visualizza la temperatura e il tempo alternativamente. Dopo l'avvio, il tasto di selezione del menu non può essere nuovamente selezionato .
- 6 Quando si seleziona il cestello 2, ripetere i passaggi 3 e 4.
- 7 Quando è selezionato il menu del cestello 1, non viene attivata alcuna cottura, scegliere il cestello 2, il simbolo  è illuminato, il cestello 1 visualizza alternativamente la temperatura e l'ora del menu.
Fai lo stesso con il passaggio 3 e il passaggio 4 per il cestello 2.
Premi il pulsante  quando la selezione è completa.

Con la cottura attiva su entrambi i cestelli, il display visualizza alternativamente la temperatura e l'ora dei rispettivi menu.

Se si è appena impostata la cottura sul cestello 2 e si desidera regolare il cestello 1, premere prima il cestello ① e dopo la regolazione premere il pulsante di avvio . In questo modo la cottura si attiva contemporaneamente su entrambi i cestelli.

- 8 Premere il pulsante  mentre la friggitrice è in funzione, il pulsante  si accende, le spie del menu e del cestello corrispondente lampeggiano, le altre spie restano accese fisse. La friggitrice interrompe il riscaldamento, la ventola continua a funzionare per 20 secondi prima di arrestarsi. Se entrambi i cestelli erano in funzione, entrambi i cestelli saranno ora in pausa.

Per mettere in pausa il cestello 1, è necessario selezionare prima il cestello 1, poi premere di nuovo il pulsante .

In caso di sospensione, il display corrispondente visualizza alternativamente la temperatura e l'ora del programma. Usare la stessa procedura per mettere in pausa il cestello 2.

- 9 **INTERROMPERE LA COTTURA** Premere a lungo il pulsante di accensione  mentre la friggitrice è in funzione per 2 secondi. La cottura si interrompe su entrambi i cestelli contemporaneamente e la friggitrice emette un suono. Sul display il simbolo OFF si illumina e tutte le altre luci si spengono.

Se si desidera interrompere la cottura nel cestello ① o ② separatamente, selezionare il corrispondente tasto e poi premere a lungo il pulsante di accensione  per 2 secondi. La cottura si interrompe nel cestello selezionato e il simbolo OFF si illumina.

- 10 **STATO OPERATIVO DELLA FRIGGITRICE** Se è necessario regolare la temperatura, selezionare prima ① o ②, quindi selezionare rispettivamente i tasti della temperatura e dell'ora. Regolare la temperatura e l'ora, 5 secondi dopo la regolazione, uscire dalla modalità di debug senza operazioni.

- 11 **SEGNALE ACUSTICO** Quest apparecchio emette uno squillo corto a pressione breve e uno squillo lungo a pressione lunga.

Quando la friggitrice viene arrestata, il cicalino emette 5 squilli, il display corrispondente mostra il testo OFF, l'indicatore corrispondente si spegne.

- 12 **ANNULLARE LA SELEZIONE** Dopo aver selezionato il cestello 1 o il cestello 2, premere a lungo il pulsante corrispondente per annullare.

FUNZIONE MEMORIA

Questa friggitrice ha una funzione di memoria. Ad esempio, dopo aver utilizzato il menu COSCE DI POLLO, la temperatura di 200°C e il tempo di 20 minuti rimarranno memorizzati. Dopo aver utilizzato la friggitrice, l'alimentazione non deve essere interrotta, per mantenere la memoria. La funzione di memoria si annulla dopo 1 ora di interruzione di corrente.

SYNC - SINCRONIZZAZIONE

Questa funzione permette di sincronizzare i tempi di cottura differenti per i due cestelli, in modo da terminare la cottura nello stesso momento.

FINE SINCRONIZZAZIONE

Dopo l'avvio, scegliere il menu di ① e ②, rispettivamente quando i due cestelli di tempo non contemporaneamente, premere il pulsante SYNC, la luce lampeggia, premere il pulsante di avvio in questo momento, è iniziata la pentola lunga per lavorare, il tempo è breve per la padella. Il display mostra "HOLD" temporaneamente non iniziare a lavorare, fino a quando il cestello non ha iniziato a lavorare per la prima volta allo stesso tempo, il tempo di riposo e il cestello con due hanno iniziato a lavorare insieme.

MATCH COOK

Questa funzione consente di applicare al secondo cestello le stesse impostazioni scelte per il primo cestello. Utile per cucinare grandi quantità di cibo.

Dopo l'avvio, impostare una temperatura e un'ora per il menu del primo cestello, quindi premere il tasto MATCH COOK e la spia MATCH COOK lampeggia.

Premere per impostare lo stesso menu sul secondo cestello. Così i due cestelli iniziano a cuocere con lo stesso menu.

INDICAZIONI SULLA QUANTITÀ DI OLIO DA USARE

**Non serve olio per cuocere la carne e il pesce.
Serve pochissimo olio per i vegetali.**

Utilizzare un pennello per olio, o versarne una quantità piccolissima direttamente all'interno del cestello. Non c'è fondo di raccolta.



IMPOSTAZIONI

La seguente tabella ti aiuterà a selezionare le impostazioni di base per gli ingredienti. Poiché la tecnologia Rapid Air riscalda immediatamente l'aria all'interno dell'elettrodomestico, estrarre brevemente il cestello dall'apparecchio durante la frittura ad aria calda per non disturbare il processo.

NOTA: tenere presente che queste impostazioni sono indicazioni. Poiché gli ingredienti differiscono per origine, dimensione, forma e marca, non possiamo garantire l'impostazione migliore per i tuoi ingredienti.

Per cuocere con questa friggitrice ad aria serve pochissimo olio e dipende dagli alimenti scelti, dalla loro quantità e forma. Per prendere dimestichezza e utilizzare al meglio l'apparecchio occorre fare delle prove di tempi e temperature.

Ogni simbolo sul display corrisponde a un programma di cottura, che è impostato con una temperatura e tempo di cottura consigliati in base all'alimento.

La temperatura e tempo di cottura sono indicativi ed è possibile modificarli.

	TIPO DI ALIMENTO	QUANTITÀ MIN-MAX	TEMPO MIN.	TEMPERATURA	MESCOLARE
	PATATINE FRITTE SURGELATE	100-400g	20	200	si
	PESCE	100-400g	18	200	
	GAMBERETTO	100-400g	20	180	
	BISTECCA	100-400g	20	180	
	PIZZA	100-400g	20	200	
	TORTA	100-400g	30	160	
	COSCE DI POLLO	1000-2000g	20	200	si
	VERDURE	100-400g	18	160	



NOTA: aggiungi 3 minuti al tempo di preparazione quando inizi a friggere mentre la friggitrice è ancora fredda. Quando entrambe i cestelli funzionano contemporaneamente, prolungare il tempo di lavoro di 5 minuti.

- Non cuocere ingredienti estremamente grassi come le salsicce nella friggitrice.
- La quantità ottimale per preparare patatine croccanti è di 400 grammi.
- Per cuocere una torta o per friggere ingredienti fragili o farciti: inserire una teglia da forno nel cestello.
- Questa friggitrice può essere usata anche per riscaldare gli alimenti.

SUGGERIMENTI:

- Gli ingredienti più piccoli di solito richiedono un tempo di preparazione leggermente inferiore rispetto agli ingredienti più grandi.
- Una quantità maggiore di ingredienti richiede un tempo di preparazione leggermente più lungo, una quantità minore di ingredienti richiede un tempo di preparazione leggermente più breve.
- Mescolare gli ingredienti più piccoli a metà durante il tempo di preparazione ottimizza il risultato finale e può aiutare a prevenire gli ingredienti fritti in modo non uniforme.
- Aggiungere un filo d'olio alle patate fresche per un risultato croccante. Friggere gli ingredienti pochi minuti dopo aver aggiunto l'olio.

MANUTENZIONE, PULIZIA E CONSERVAZIONE



ATTENZIONE!

Assicurarsi di scollegare l'apparecchio prima di pulirlo.



- Non provare a smontare l'apparecchio: non ci sono parti interne da utilizzare o pulire.
- Non immergere il cavo di alimentazione, la spina e il corpo dell'apparecchio in acqua o in altri liquidi.

- Pulire l'apparecchio dopo ogni utilizzo.
 - Non pulire i cestelli e l'interno dell'apparecchio con spugne metalliche, utensili o materiali di pulizia abrasivi, poiché cestellerebbero danneggiarne il rivestimento antiaderente.
1. Togliete la spina dalla presa a muro e fate raffreddare l'apparecchio. Non toccare i cestelli, il vano di cottura, le piastre antiaderenti e le parti metalliche interne dell'apparecchio durante il funzionamento dell'apparecchio o nei minuti seguenti il suo spegnimento. Rimuovere i cestelli per far raffreddare più rapidamente la friggitrice.
 2. Pulire la parte esterna dell'apparecchio con un panno umido. Non usare detersivo per piatti. Evitare che l'acqua penetri nelle maniglie dei cestelli e nel pannello anteriore della friggitrice.
 3. Pulire le piastre antiaderenti e i cestelli con acqua calda, un po' di detersivo per piatti e una spugna non abrasiva.

Rimuovere lo sporco residuo usando uno sgrassatore liquido, non abrasivo.

SUGGERIMENTO: se lo sporco è attaccato al cestello o al fondo del cestello, riempi il cestello con acqua calda e un po' di detersivo per piatti.

4. Pulire l'interno dell'apparecchio con acqua calda e una spugna non abrasiva.
5. Pulire l'elemento riscaldante con una spazzola per rimuovere residui di cibo.
6. Non lavare i cestelli o le piastre in lavastoviglie.

CONSERVAZIONE

1. Scollegare la friggitrice e attendere che si sia completamente raffreddata.
2. Assicurarsi che tutte le parti siano pulite e asciutte.
3. Riporre l'apparecchio in luogo asciutto e sicuro.

RISOLUZIONE PROBLEMI

PROBLEMA	POSSIBILE CAUSA	SOLUZIONE
La friggitrice ad aria calda non funziona	L'apparecchio non è collegato.	Inserire la spina di rete in una presa a muro con messa a terra.
	Non hai impostato il timer.	Impostare il tasto del timer sul tempo di preparazione necessario per accendere l'apparecchio.
Gli ingredienti fritti con la friggitrice ad aria non sono cotti.	La quantità di ingredienti nel cestello è troppo grande.	Metti piccoli lotti di ingredienti nel cestino. I lotti più piccoli vengono fritti in modo più uniforme.
	La temperatura impostata è troppo bassa.	Impostare il tasto della temperatura sull'impostazione desiderata (vedere capitolo "Utilizzo dell'apparecchio").
	Il tempo di preparazione è troppo breve.	Impostare il timer sul tempo di preparazione desiderato (vedere capitolo "Utilizzo dell'apparecchio").
Gli ingredienti vengono fritti in modo non uniforme nella friggitrice ad aria.	Alcuni tipi di ingredienti devono essere agitati a metà del tempo di preparazione.	Gli ingredienti che si trovano uno sopra o uno sull'altro (ad es. patatine fritte) devono essere agitati a metà del tempo di preparazione. Vedere "Utilizzo dell'apparecchio".
Gli snack fritti non sono croccanti quando escono dalla friggitrice ad aria.	Hai usato un tipo di snack pensato per essere preparato in una tradizionale friggitrice.	Usa snack da forno o spennella leggermente un po' d'olio per un risultato più croccante.
Non riesco a far scorrere correttamente il cestello nell'apparecchio.	Ci sono troppi ingredienti nel cestino.	Non riempire il cestello oltre l'indicazione MAX.
	Il cestello non è posizionato correttamente nel cestello.	Spingi il cestino nella pentola finché non senti un clic.
Dall'apparecchio fuoriesce fumo bianco.	Stai preparando degli ingredienti grassi.	Quando friggi gli ingredienti grassi, una grande quantità di olio fuoriesce nel cestello. L'olio produce fumo bianco e il cestello cestellerebbe scaldarsi più del solito. Ciò non pregiudica l'apparecchio o il risultato finale.
	Il cestello contiene ancora residui di grasso dell'uso precedente.	Il fumo bianco è causato dal riscaldamento del grasso. Pulire bene dopo ogni utilizzo.
Le patatine fritte fresche vengono fritte in modo non uniforme nella friggitrice ad aria.	Non hai usato il tipo di patata giusto.	Usa patate fresche e assicurati che rimangano sode durante la frittura.
	Non hai sciacquato bene le patatine prima di friggerle.	Sciacquare bene le patatine per rimuovere l'amido.
Le patatine fresche non sono croccanti quando escono dalla friggitrice ad aria.	La croccantezza delle patatine dipende dalla quantità di olio e acqua nelle patatine.	Assicurati di asciugare bene i bastoncini di patate prima di aggiungere l'olio.
		Taglia i bastoncini di patate più piccoli per un risultato più croccante.
		Aggiungere un po' più di olio per un risultato più croccante.

DATI TECNICI

Potenza: 1700W max
AC 220-240V - 50/60Hz
Lunghezza cavo: 75 cm
Dimensione: 378 x 364 x 319 mm
Peso: 7,5 kg

Capacità di ogni cestello: 4,0 litri
Temperatura regolabile: 60-200 °C
Timer (1-60 minuti) con allarme
2 zone indipendenti con cestelli di cottura,
ventilatori ciclonici e riscaldatori rapidi
Pannello di controllo LED digitale
Inox design
Piastre antiaderenti
Maniglia Cool Touch
Piedini antiscivolo

AMBIENTE

Non gettare l'apparecchio con i normali rifiuti domestici quando è esausto, ma consegnarlo presso un punto di raccolta ufficiale per il riciclaggio. In questo modo, contribuisce a preservare l'ambiente.



INFORMAZIONI AGLI UTENTI ai sensi del Decreto Legislativo N°49 del 14 marzo 2014 "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà pertanto conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al Decreto Legislativo N° 49 del 14 marzo 2014.

XD PREMIUM	CE	
FRIGGITRICE AD ARIA Modello: XDJW888WD Temperatura: 60-200°C Capacità: 4L/cestello Potenza: 1700W max 220-240V~ 50/60Hz	DML S.p.A. Via Emilia Levante, 30/a 48018 Faenza (RA) Italy MADE IN CHINA	
LOT:		

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA E ASSISTENZA PRODOTTI XD

Tutti i prodotti XD sono costruiti nel rispetto delle normative nazionali e internazionali regolanti la qualità dei materiali utilizzati nella fabbricazione. Qualora i prodotti dovessero presentare qualche inconveniente, l'utente è pregato di avvalersi della presente Garanzia, che dà diritto ad usufruire dell'assistenza tecnica.

La garanzia dei prodotti XD copre i difetti di funzionamento imputabili al processo di fabbricazione nel rispetto di quanto previsto dal Codice del Consumo (Decreto Legislativo 206/2005).

Garanzia del dispositivo:

La durata della garanzia è di:

- per usi privati mesi ventiquattro (24) dall'emissione del documento di acquisto (così come previsto dal Codice del Consumo)
- per usi professionali (per acquisti effettuati con emissione di fattura e partita IVA) mesi dodici (12) come previsto dall'art. 1490 del Codice Civile.

Il cliente, per poter usufruire del servizio di garanzia, dovrà esibire il documento d'acquisto rilasciato dal punto vendita.

Il diritto alla garanzia è sempre subordinato a verifica tecnica che ne certifichi la causa.

Non saranno coperti da garanzia:

- a) i danni accidentali, o danni causati da trascuratezza, cattivo uso, manomissione e ogni altro danno dovuto a negligenza del cliente;
- b) rimozione o danneggiamento dei sigilli di garanzia ed etichette apposte a scopo di identificazione sui prodotti;
- c) utilizzo di pezzi e accessori non originali.

Il venditore non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali danni che possano, direttamente o indirettamente, derivare a persone, cose e animali domestici dovuti alla mancata o errata osservazione di quanto riportato nel manuale di istruzioni del prodotto o sul prodotto stesso.

Informazioni su prodotti, condizioni di garanzia e centri di assistenza tecnica sono consultabili sul sito www.xd-enjoy.com o rivolgendosi al punto vendita Trony – DML dove è stato effettuato l'acquisto.

 PREMIUM

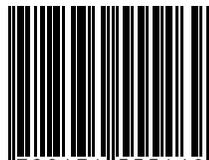
DML S.p.A.

Via Emilia Levante, 30/a

48018 Faenza (RA) Italy

www.xd-enjoy.com

Art. XDJW888WD



0 728434 555469