
FORNO ELETTRICO

10L



Prima di procedere all'uso, leggere con attenzione e conservare per un uso futuro.

Grazie per aver scelto questo prodotto XD

Prima di procedere all'uso, leggere con attenzione e conservare per un uso futuro.

Vi preghiamo di leggere attentamente le informazioni contenute in questo manuale, in quanto Vi aiuteranno a sfruttare al meglio le caratteristiche di questo apparecchio.

Nel caso sia necessario rivolgersi al Servizio Assistenza Tecnica XD, indicate sempre il modello riportato sulla targhetta posta sul retro dell'apparecchio stesso e il motivo della richiesta di assistenza tecnica: in questo modo saremo in grado di fornirVi un'assistenza più rapida ed efficace.

Il contenuto di questo manuale riguarda l'uso e la manutenzione di questo apparecchio per cui Vi preghiamo di conservarlo per poterlo poi consultare in seguito.

INDICE

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA	PAG.	3
PRECAUZIONI DI SICUREZZA	PAG.	6
SPECIFICHE TECNICHE	PAG.	7
PANORAMICA PRODOTTO	PAG.	7
PRIMA DELL'USO	PAG.	8
UTILIZZO DEL FORNO	PAG.	8
DOPO L'USO	PAG.	9
PULIZIA E MANUTENZIONE	PAG.	9
SMALTIMENTO: INFORMAZIONI AMBIENTALI (RAEE)	PAG.	10
GARANZIA	PAG.	11

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Leggere attentamente questo manuale d'istruzioni poiché all'interno vi sono importanti informazioni sulla sicurezza, l'uso e la manutenzione dell'elettrodomestico. Conservare il manuale per consultazioni future.



AVVERTENZE

Durante l'uso di dispositivi elettrici è necessario seguire alcune precauzioni di sicurezza, incluse le seguenti:

- Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (inclusi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte. Inoltre, non è destinato all'uso da parte di persone prive di esperienza e conoscenza, a meno che non abbiano ricevuto supervisione o istruzioni sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
- I bambini non sono consapevoli dei potenziali pericoli derivanti dall'utilizzo di apparecchi elettrici. Devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio. Questo apparecchio non è un giocattolo e deve essere tenuto lontano dalla portata dei bambini.
- La pulizia e la manutenzione non devono essere eseguite da bambini senza sorveglianza.
- Questo apparecchio è destinato solo all'uso domestico (quindi non professionale), per cuocere, scaldare, tostare, scongelare gli alimenti, secondo le modalità indicate in queste istruzioni. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e pericoloso. Il costruttore non potrà essere ritenuto responsabile di eventuali danni derivanti da uso improprio, erroneo e irresponsabile e/o da riparazione effettuate da personale non qualificato.
- Questo forno deve essere utilizzato all'interno di ambienti, su un piano d'appoggio sicuro quindi il forno non è concepito per essere utilizzato all'esterno, né per l'uso ad incasso, né per impieghi diversi da quelli indicati nel manuale.
- Non lasciare l'apparecchio esposto agli agenti atmosferici (sole, pioggia, ecc).
- Dopo aver tolto l'imballaggio, assicurarsi dell'integrità dell'apparecchio; in caso di dubbio non utilizzarlo e rivolgersi a personale professionalmente qualificato. Gli elementi di imballaggio (sacchetti in plastica, polistirolo espanso, chiodi, ecc) non devono essere lasciati alla portata di mano di bambini in quanto potenziali fonti di pericolo.
- Posizionare il prodotto in modo da lasciare uno spazio minimo di 10 cm tra la superficie del forno e le pareti circostanti, in modo da consentire un corretto flusso di aria verso l'esterno.
- Assicurarsi che la presa a muro a cui verrà collegato l'apparecchio sia esclusiva di questo apparecchio. Il collegamento di più apparecchi alla stessa presa a muro può causare un sovraccarico del circuito elettrico.

- Il collegamento dell'apparecchio all'alimentazione elettrica avviene tramite la spina di alimentazione; essa dovrà essere collegata alla presa di casa. La spina deve essere posizionata in una presa raggiungibile in maniera pratica, in modo da poterla estrarre velocemente ogni volta in cui ve ne sia la necessità.
- Prima di collegare l'apparecchio alla rete elettrica accertarsi che la tensione sia corretta secondo quanto riportato sulla targa del prodotto e che l'impianto sia conforme alle norme vigenti.
- Non lasciare incustodito il forno quando è acceso e in funzione.



• Questo simbolo indica: **ATTENZIONE: pareti calde.** Le temperature della porta e delle superfici accessibili possono essere elevate quando l'apparecchio è in funzione. Evitare il contatto con le superfici molto roventi del prodotto.

ATTENZIONE: per evitare il surriscaldamento non coprire l'apparecchio.

1. Posizionare l'apparecchio: lontano da altre fonti di calore (ad es. altri forni, fornello gas, ecc.) da materiali infiammabili (tappezzerie, ecc.) materiale esplosivo (bombolette spray) e da materiali che possono deformarsi con il calore su un piano d'appoggio orizzontale e ben stabile, la cui superficie sia resistente al calore, ignifuga e non sia delicata (ad esempio mobili laccati, tovaglie, ecc) in posizione dove non possa subire urti, e a debita distanza dal bordo del mobile, in modo che non possa cadere.
2. Non posizionare il prodotto vicino ad altri elettrodomestici a gas o che emanano calore, come ad esempio forni a microonde.
3. Non inserire oggetti metallici nelle fessure dell'apparecchio.
4. Non appoggiare nulla al di sopra del forno, non ostruire le griglie di aerazione: l'ostruzione delle griglie può causare un surriscaldamento dell'apparecchio.
5. Non appoggiare sullo sportello tegami o altri contenitori per evitare il ribaltamento del forno.
6. Non usare l'apparecchio nelle vicinanze di una vasca da bagno, doccia, piscina.
7. Non utilizzare l'apparecchio come fonte di calore.
8. Non riscaldare, o usare materiali infiammabili all'interno o vicino al forno: i vapori potrebbero causare pericoli di incendio o esplosioni.
9. Non mettere mai della carta, del cartone o della plastica all'interno del forno e non posare mai niente al di sopra dello stesso (utensili, griglie, altri oggetti).
10. Non versare liquidi sullo sportello per non rompere il vetro.
11. Alcuni elementi possono bruciare: verificare sempre il forno durante la loro cottura. In caso di fiamme emanate dai cibi o altre parti non tentare in nessun caso di spegnerle con acqua, ma invece mantenere lo sportello chiuso, togliere immediatamente la spina dalla presa di corrente e soffocare le fiamme con un panno umido.
12. Fare attenzione alla cottura di cibi con oli e grassi poiché se surriscaldati

- sono possibili cause d'incendio.
13. Per la cottura utilizzare solo contenitori resistenti al calore: non utilizzare contenitori che possano deformarsi, incendiarsi o alterare gli alimenti. Non utilizzare all'interno del forno contenitori di plastica, carta o cartone.
 14. È necessario prestare estrema cautela quando si utilizzano contenitori costruiti con qualcosa di diverso dal metallo o dal vetro.
 15. Non inserire all'interno del forno accessori al di fuori di quelli presenti nell'imballaggio.
 16. Porre estrema cautela quando si estraggono dal forno la griglia o il vassoio, potrebbero essere roventi.
 17. Non conservare materiali diversi dagli accessori consigliati nel forno quando è caldo.
 18. Non spostare il forno quando è in funzione. Porre estrema cautela quando il prodotto viene spostato mentre al proprio interno vi sono liquidi molto caldi.
 19. E' vietato introdurre cibi con un volume superiore al carico consentito.
 20. Quando il forno è in funzione manipolare con attenzione lo sportello.
 21. Indossare sempre guanti da forno protettivi e isolanti quando si inseriscono o si rimuovono oggetti dal forno caldo.
 22. Non usare nebulizzatori spray (per es. insetticidi, spray per capelli ecc), potrebbe creare danni all'involucro.
 23. E' assolutamente vietato smontare o riparare l'apparecchio per pericolo di shock elettrico; se necessario rivolgersi al rivenditore o al Centro Assistenza.
 24. Non toccare la connessione all'alimentazione con mani umide.
 25. Non utilizzare il prodotto con mani umide o bagnate.
 26. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal costruttore o dal suo servizio assistenza tecnica o comunque da una persona con qualifica simile, in modo da prevenire ogni rischio.
 27. In caso di guasto o cattivo funzionamento spegnere l'apparecchio e farlo controllare da personale professionalmente qualificato; le riparazioni effettuate da personale non qualificato possono essere pericolose e fanno decadere la garanzia.
 28. Per evitare rischi di shock elettrico, non immergere il cavo di alimentazione o il prodotto stesso in acqua o altri liquidi.
 29. Non lasciare che il cavo di alimentazione tocchi gli angoli del tavolo o dei mobili, oppure venga a contatto con superfici roventi o calde.
 30. Nel caso in cui si verificassero situazioni anomale spegnere immediatamente l'apparecchio e contattare un Centro Assistenza qualificato per la riparazione e/o la sostituzione.
 31. Non utilizzare in caso il cavo di alimentazione o la presa risultassero danneggiati e contattare un Centro Assistenza qualificato per la riparazione e/o la sostituzione.
 32. Non mettere oggetti pesanti sui cavi o fonti di calore vicini ad essi. I cavi potrebbero danneggiarsi.
 33. Al termine dell'utilizzo disconnettere il prodotto dall'alimentazione elettrica.

34. Prima di disconnettere il cavo dalla presa di corrente, portare la manopola di controllo alla posizione OFF.
35. Non tirare il cavo di alimentazione o l'apparecchio stesso per disinserire la spina dalla presa di corrente. Quando si stacca la spina tenerla saldamente per evitare shock elettrico, corto circuito od incendio.
36. Staccare la spina quando il prodotto è capovolto o adagiato.
37. Non tirare il cavo per spostare l'apparecchio.
38. Non utilizzare questo apparecchio collegato a programmatori, temporizzatore esterno, sistema di comando a distanza separati, timer o qualsiasi altro dispositivo che possa accenderlo automaticamente.
39. Non utilizzare prese di corrente volanti oppure prolunghie.
40. Scollegare dalla presa di corrente prima di iniziare un ciclo di pulizia. Aspettare che il forno si raffreddi prima di intervenire.
41. Non pulire il forno con spazzole di metallo o utensili che potrebbero corrodere o danneggiare le superfici.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

- Staccate il forno dalla corrente quando dovete pulirlo o quando non lo utilizzate.
- Tenete lontane le mani dall'apparecchio quando è acceso, potrebbe essere molto caldo.
- Non immergere l'apparecchio o il cavo in altri liquidi.
- Posizionate l'apparecchio su una superficie pulita e piatta, lontano da materiali che soffrono il caldo.
- Non utilizzate vicino ad altri apparecchi per il riscaldamento.
- Prestate particolare attenzione in presenza di bambini.
- Non fate entrare in contatto il tubo di riscaldamento con il cibo, per evitare bruciature.
- Quando il forno è caldo, non fate entrare in contatto il vetro dello sportello con oggetti freddi, per evitare che si rompa.
- Togliete e svuotate il vassoio raccogli briciole solo quando il forno è freddo, per evitare ustioni.

SPECIFICHE TECNICHE

Potenza: 800W max

Alimentazione: 220-240V~

Frequenza: 50/60Hz

Lunghezza cavo: 1 metro


Dimensione esterna: 37 x 25 x 21,3 cm

Dimensione vano cottura: 25,2 x 21 x 16,7 cm

Peso: 3,1 kg

Colore: nero

PANORAMICA DEL PRODOTTO

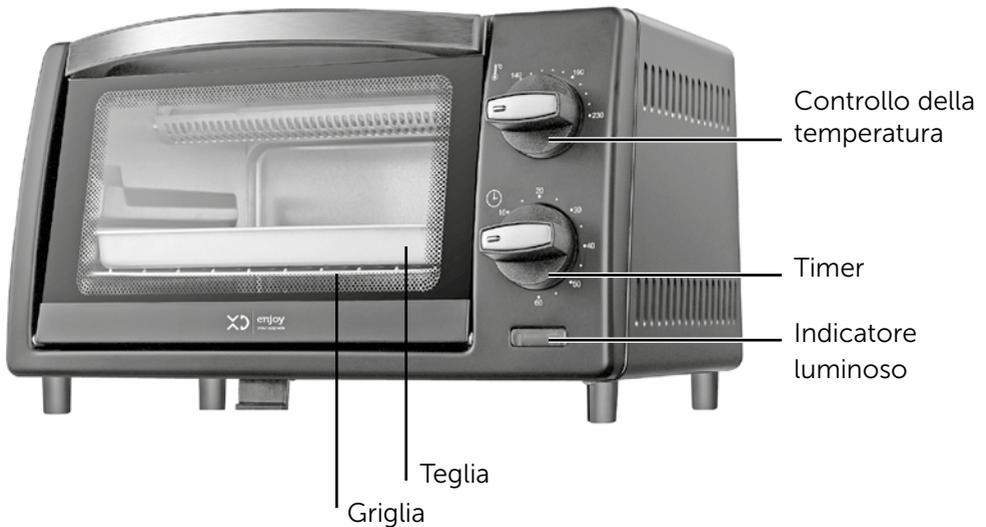

Nota: la lampada interna funziona sempre quando il timer del forno è attivo.

All'interno dell'imballaggio sono contenuti i seguenti accessori:

Griglia estraibile

Teglia estraibile

PRIMA DELL'USO

- Assicurarsi che vi sia una ventilazione sufficiente attorno al forno.
- Assicurarsi che il forno sia completamente asciutto prima dell'uso.
- Posizionare il forno su superfici solide e resistenti al calore.
- Assicurarsi che il forno sia scollegato e che il timer sia in posizione "OFF".
- Lavare gli accessori in acqua calda e detergente per piatti o in lavastoviglie.
- Asciugare accuratamente tutti gli accessori e rimontarli nel forno, collegare il forno alla presa di corrente.
- Prima del primo utilizzo, si consiglia di fare funzionare il forno alla massima temperatura per circa 15 minuti per eliminare eventuali odori inizialmente presenti.
- NOTA: l'operazione di avvio iniziale potrebbe causare odori e fumo minimi. Questo è normale e innocuo. È dovuto alla combustione della sostanza protettiva applicata in fabbrica sugli elementi riscaldanti.

UTILIZZO DEL FORNO

- Quando si cuoce con la griglia, posizionare sempre il vassoio sotto di essa per evitare gocciolamenti sulla resistenza inferiore.
- Girare la manopola del termostato in senso orario fino alla temperatura desiderata, da 100°C a 230°C.
- Girare la manopola del timer per selezionare il tempo di cottura desiderato.
- La luce interna al forno e il LED esterno si accenderanno quando il timer sarà in funzione, e andranno a spegnersi non appena la manopola del timer tornerà alla posizione OFF.
- Quando il tempo di cottura si esaurirà, si udirà un segnale acustico allo scadere del tempo programmato.
- In caso si voglia arrestare la cottura del cibo all'interno del forno, portare manualmente la manopola del timer alla posizione OFF.
- Per arrivare ad un grado di cottura perfetto, è consigliato di riscaldare il forno per almeno 5-10 minuti.

DOPO L'USO

- Portare la manopola del timer alla posizione OFF.
- Portare la manopola del livello di cottura alla posizione OFF.
- Scollegare il cavo dalla presa di corrente.
- Aspettare che il forno si raffreddi completamente prima di pulirlo.

PULIZIA E MANUTENZIONE

- Scollegare il cavo dalla presa di corrente e aspettare che il forno si raffreddi completamente prima di pulirlo.
- È importante pulire l'apparecchio dopo ogni utilizzo per prevenire l'accumulo di grasso ed evitare odori sgradevoli.
- Non immergere l'apparecchio in acqua né lavarlo sotto il getto d'acqua.
- Tutte le superfici possono essere pulite con un panno leggermente umido.
- La griglia rimovibile, la teglia e il vassoio per le briciole possono essere lavati come normali stoviglie da cucina.
- Pulire l'esterno dell'apparecchio con una spugna umida.
- Non utilizzare detergenti abrasivi o utensili affilati per pulire il forno, poiché i graffi potrebbero indebolirlo e provocarne la frantumazione.
- Lasciare asciugare completamente tutte le parti e le superfici prima di collegare il forno e utilizzarlo.

SMALTIMENTO



INFORMAZIONI AGLI UTENTI ai sensi del Decreto Legislativo N°49 del 14 marzo 2014 "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà pertanto conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al Decreto Legislativo N° 49 del 14 marzo 2014.

FORNO ELETTRICO 10 Litri

Modello: XDACE10BLK
220-240V~ 50/60Hz
800W max



DML S.p.A.
Via Emilia Levante, 30/a
48018 Faenza (RA) Italy
www.xd-enjoy.com
MADE IN CHINA



LOT:

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA E ASSISTENZA PRODOTTI XD

Tutti i prodotti XD sono costruiti nel rispetto delle normative nazionali e internazionali regolanti la qualità dei materiali utilizzati nella fabbricazione. Qualora i prodotti dovessero presentare qualche inconveniente, l'utente è pregato di avvalersi della presente Garanzia, che dà diritto ad usufruire dell'assistenza tecnica.

La garanzia dei prodotti XD copre i difetti di funzionamento imputabili al processo di fabbricazione nel rispetto di quanto previsto dal Codice del Consumo (Decreto Legislativo 206/2005).

Garanzia del dispositivo:

La durata della garanzia è di:

- per usi privati mesi ventiquattro (24) dall'emissione del documento di acquisto (così come previsto dal Codice del Consumo)
- per usi professionali (per acquisti effettuati con emissione di fattura e partita IVA) mesi dodici (12) come previsto dall'art. 1490 del Codice Civile.

Il cliente, per poter usufruire del servizio di garanzia, dovrà esibire il documento d'acquisto rilasciato dal punto vendita.

Il diritto alla garanzia è sempre subordinato a verifica tecnica che ne certifichi la causa.

Non saranno coperti da garanzia:

- a) i danni accidentali, o danni causati da trascuratezza, cattivo uso, manomissione e ogni altro danno dovuto a negligenza del cliente;
- b) rimozione o danneggiamento dei sigilli di garanzia ed etichette apposte a scopo di identificazione sui prodotti;
- c) utilizzo di pezzi e accessori non originali.

Il venditore non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali danni che possano, direttamente o indirettamente, derivare a persone, cose e animali domestici dovuti alla mancata o errata osservazione di quanto riportato nel manuale di istruzioni del prodotto o sul prodotto stesso.

Informazioni su prodotti e condizioni di garanzia, centri di assistenza sono consultabili sul sito www.xd-enjoy.com o rivolgendosi al punto vendita Trony – DML dove è stato effettuato l'acquisto.



DML S.p.A.
Via Emilia Levante, 30/a
48018 Faenza (RA) Italy
www.xd-enjoy.com

ART. XDACE10BLK

