

---

## ESTRATTORE DI SUCCO

---



Prima di procedere all'uso, leggere con attenzione e conservare per un uso futuro.

***Grazie per aver scelto questo prodotto XD***

**LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI  
PRIMA DI UTILIZZARE QUESTO APPARECCHIO  
E CONSERVARLE PER UTILIZZI FUTURI**

## **INDICE**

---

|                                    |      |    |
|------------------------------------|------|----|
| IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA | PAG. | 3  |
| PANORAMICA PRODOTTO                | PAG. | 4  |
| AVVERTENZE                         | PAG. | 5  |
| ASSEMBLAGGIO                       | PAG. | 6  |
| FUNZIONAMENTO                      | PAG. | 7  |
| CONSIGLI UTILI                     | PAG. | 9  |
| PREPARAZIONE DEGLI INGREDIENTI     | PAG. | 11 |
| PULIZIA E MANUTENZIONE             | PAG. | 14 |
| DATI TECNICI                       | PAG. | 15 |
| RISOLUZIONE DEI PROBLEMI           | PAG. | 16 |
| INFORMAZIONI AMBIENTALI (RAEE)     | PAG. | 18 |
| GARANZIA                           | PAG. | 29 |



## IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

---

Quando si utilizzano gli apparecchi elettrici, è necessario seguire sempre le precauzioni di sicurezza di base, comprese le seguenti:


- Leggere tutte le istruzioni.
- Per proteggersi dal rischio di scosse elettriche non inserire il corpo principale o il cavo di alimentazione o collegare acqua o altri liquidi.
- Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi bambini di età inferiore a 8 anni) con ridotte capacità sensoriali o mentali o prive di esperienza e conoscenza, a meno che non siano strettamente controllate e istruite sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza. È necessaria una stretta supervisione quando un apparecchio viene utilizzato da o vicino a bambini. I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
- Si prega di avvisare i bambini di non utilizzare questo prodotto come un giocattolo, che potrebbe causare lesioni personali.
- Ruotare l'apparecchio su "0". Quindi scollegare dalla presa quando non è in uso, prima di montare o smontare parti e prima della pulizia.
- Per scollegare, afferrare la spina ed estrarla dalla presa. Non tirare mai dal cavo di alimentazione.
- Evitare di toccare le parti mobili. Non inserire mai il cibo a mano, utilizzare sempre il pestello per spingere i pezzi nella ciotola.
- Non utilizzare alcun apparecchio con un cavo o una spina danneggiati o dopo che l'apparecchio non funziona correttamente, o è caduto o danneggiato in qualsiasi modo. Contattare il Servizio Assistenza Tecnica per informazioni su esame, riparazione o regolazione.
- L'uso di accessori non consigliati o venduti dal produttore può causare incendi, scosse elettriche o lesioni.
- Non utilizzare all'aperto.
- Non lasciare che il cavo penda dal bordo del tavolo o del bancone.
- Non lasciare che il cavo entri in contatto con superfici calde, compreso il fornello.
- Assicurarsi sempre che il tubo di alimentazione sia fissato saldamente in posizione prima di accendere il motore. Non sganciare i morsetti mentre l'apparecchio è in funzione.
- Assicurati di girare l'interruttore in posizione "0" dopo ogni utilizzo dell'apparecchio. Assicurarsi che il motore si arresti completamente prima di smontare.
- Non mettere le dita o altri oggetti nell'apertura dell'apparecchio mentre è in funzione. Se il cibo si incastra nell'apertura, usa un pestello o un altro pezzo di frutta o verdura per spingerlo verso il basso. Quando questo metodo non è possibile, spegnere il motore e smontare l'estrattore per rimuovere gli alimenti rimanenti.
- Non utilizzare l'apparecchio se il filtro o le altre parti sono danneggiati o

con crepe visibili.

- Non operare senza il contenitore della sansa (incluso) in posizione.
- Non modificare le parti del prodotto senza autorizzazione.
- Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico.
- Non utilizzare l'apparecchio per scopi diversi da quelli previsti o specificati.
- È vietato collegare o scollegare con le mani bagnate per evitare scosse elettriche.

## PANORAMICA PRODOTTO

---

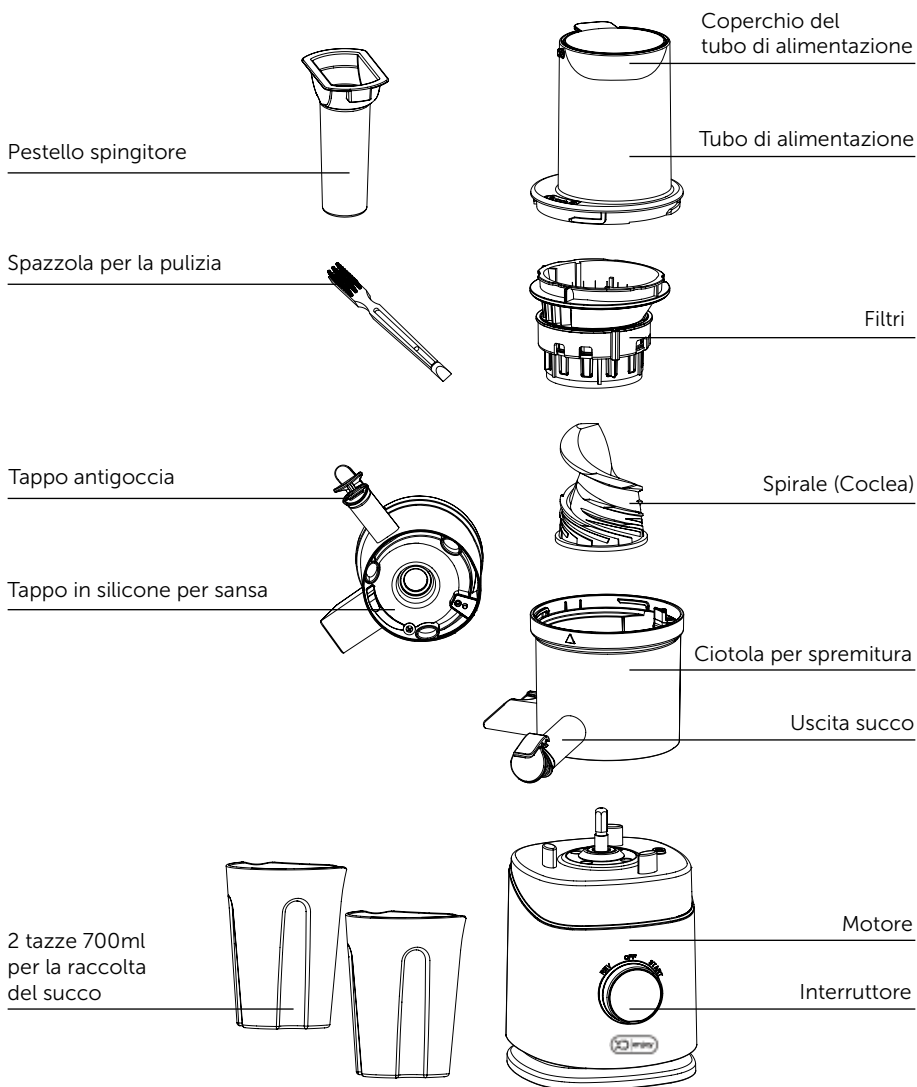

## AVVERTENZE

---


- Assicurarsi che la tensione indicata sull'etichetta dell'apparecchio corrisponda alla tensione di casa prima di collegare il cavo di alimentazione, per evitare danni all'apparecchio.
- Non azionare la macchina con le mani bagnate e non appoggiarla su una superficie di lavoro bagnata.
- Controllare il filtro ogni volta che si desidera utilizzare l'apparecchio.
- Se si rilevano crepe o danni, non utilizzare l'apparecchio e contattare il Centro di Assistenza più vicino.
- Non lasciare l'apparecchio incustodito durante l'uso.
- Non smontare il dispositivo motore.
- Non inserire materiali estranei nella macchina.
- Non utilizzare per più di 10 minuti ininterrottamente.
- Non lasciare che la macchina funzioni in uno stato di inattività senza che la frutta o la verdura vengano spremute. Il tempo di inattività non può superare i 2 minuti o danneggerà la coclea.
- Durante il funzionamento, inserire lentamente il materiale alimentare per evitare che la rotazione ostruisca. Se si verifica un intasamento, interrompere immediatamente il lavoro. Invertire il motore per un po', quindi scollegare l'unità e quindi aprire il tubo di alimentazione per estrarre il cibo e continuare a lavorare con l'impostazione del motore in avanti.
- Utilizzare il pestello per inserire gli ingredienti nell'apertura del tubo di alimentazione.
- Prima dell'uso, rimuovere semi e noccioli o causerà l'intasamento.
- Non inserire alimenti troppo grandi o troppo duri. Se nel tubo di alimentazione vengono inseriti ingredienti di grandi dimensioni, bloccando così la coclea, premere immediatamente il pulsante di inversione per rimuovere il blocco. Se si verifica il blocco della protezione della rotazione durante il funzionamento, scollegare il cavo di alimentazione e rimuovere il blocco rimuovendo la coclea e il filtro dalla ciotola di spremitura; cancellare il blocco e 10 secondi è possibile ricollegare l'alimentazione e riutilizzarla.
- Non utilizzare alimenti molto duri come carote dure o semi di soia duri. I cereali e i legumi devono essere accuratamente immersi e messi a bagno in acqua per ammorbidirli prima di poter essere inseriti nell'apertura del tubo di alimentazione. In questo modo si evitano danni alla macchina.
- Durante l'uso, in caso di rumori, odori, surriscaldamento, fumo, ecc. anormali, spegnere immediatamente l'alimentazione e rivolgersi al Centro di Assistenza per la manutenzione e la riparazione. Ciò assicurerà di evitare scosse elettriche, perdite di elettricità e rischi di incendio.
- Non strofinare o lavare mai il corpo macchina in acqua né versare acqua per lavare l'interno della macchina per evitare incendi, scosse elettriche o danni al corpo macchina, ecc.
- Quando si preparano succhi di carote o barbabietola (o si utilizzano altri

frutti e verdure dure), prestare attenzione alle dimensioni degli ingredienti, la dimensione non deve essere superiore a 80 mm di lunghezza, non più di 35 mm di larghezza, non più di 35 mm di altezza.

- Il tempo di alimentazione a intervalli non deve essere inferiore a 5 secondi.

## ASSEMBLAGGIO

1. Estrarre i prodotti e gli accessori dalla confezione e pulire la ciotola di spremitura, i contenitori di plastica, il filtro, la coclea, il tubo di alimentazione e lo spingitore.
2. Combinare il filtro superiore e quello inferiore (come mostrato in Fig. 1).
3. Premere completamente il tappo in silicone della sansa nella posizione corretta (come mostrato in Fig. 2).
4. Posizionare la ciotola di spremitura sul dispositivo motore, allineare i tre fori sul fondo della ciotola di spremitura con i tre pilastri di posizionamento sul dispositivo motore (come mostrato in Fig. 3).

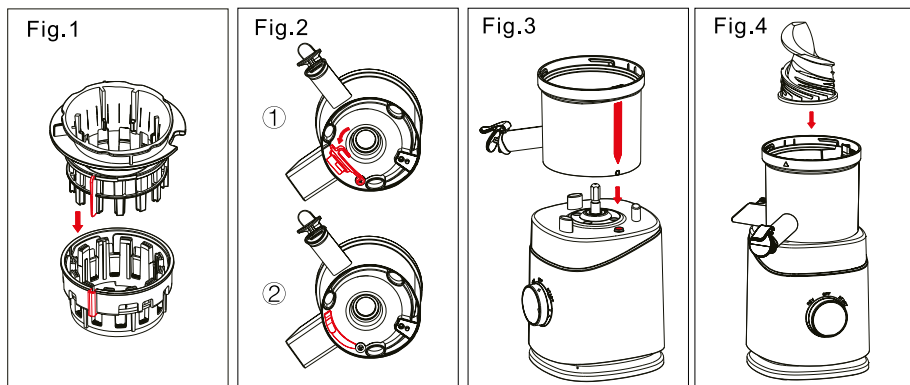

5. Inserire la vite della coclea nel foro centrale della ciotola di spremitura (come mostrato in Fig. 4). Se non è installata nella posizione corretta, il filtro e il tubo di alimentazione non potranno essere coperti adeguatamente.
6. Allineare la fessura del filtro con la parte sporgente della ciotola di spremitura e posicionarla in posizione (vedere Fig. 5). Se non è installato nella posizione corretta, il tubo di alimentazione non potrà essere coperto adeguatamente. Allineare il tubo di alimentazione "●" con la vaschetta di spremitura "▲" (come mostrato in Fig. 6), e ruotare il coperchio di alimentazione in senso orario per allineare il simbolo "■" con "▲" (come mostrato in Fig. 7).

**ATTENZIONE: Se il tubo di alimentazione non è installato nella posizione corretta, l'apparecchio non può funzionare normalmente.**

Fig.5

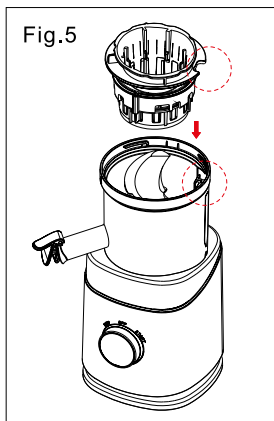


Fig.6


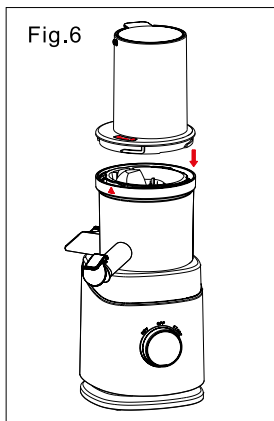


Fig.7

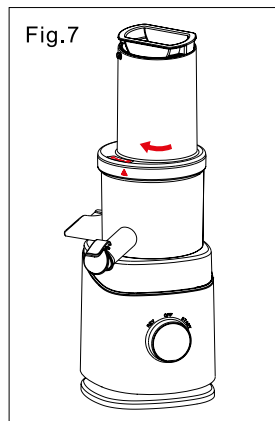

## FUNZIONAMENTO

1. Posizionare un bicchiere per il succo e un bicchiere per i residui rispettivamente sotto l'uscita del succo e l'uscita dei residui (come mostrato in Fig. 8).
2. Taglia gli ingredienti nella dimensione corretta. Per gli ingredienti con nocciolo duro o buccia spessa, togliere il nocciolo e sbucciare prima di spremere (es. pesca, ciliegia, cocco, ecc.).
3. Collegare il cavo di alimentazione, regolare l'interruttore sulla posizione "START" e il prodotto inizia a funzionare; inserire i materiali alimentari preparati nella macchina dalla tramoggia di alimentazione.
4. È possibile inserire alimenti morbidi o barrette di diametro inferiore a 45 mm nel tubo di alimentazione per spremere direttamente (come mostrato nella Fig. 9). Gli alimenti più grandi, inferiori a 76 mm, possono essere inseriti prima nella tramoggia di alimentazione, quindi sollevare la tramoggia per far cadere il cibo all'interno della macchina (come mostrato nella Fig. 10).

Fig.8

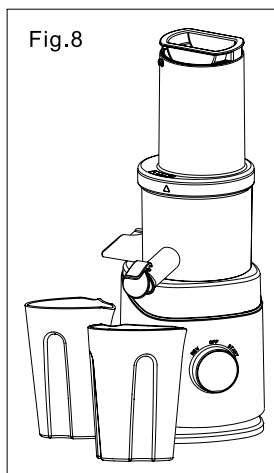


Fig.9




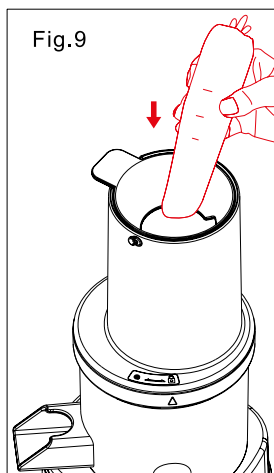


Fig.10

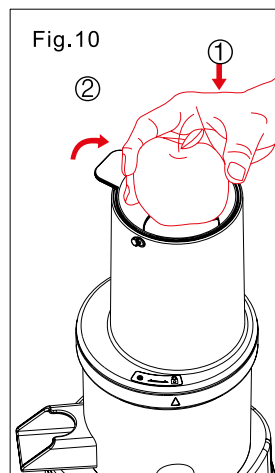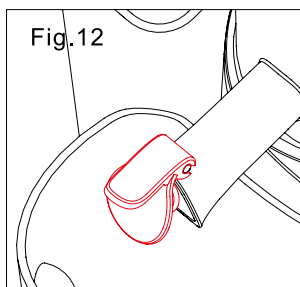


5. Quando si estraggono alimenti di grandi dimensioni e alimenti a fibra grossolana (come anguria, sedano, cavolo, ecc.), tagliarli prima in pezzi adeguati, quindi per evitare blocchi durante il processo di estrazione.
6. Per utilizzare alimenti congelati, è necessario scongelarli adeguatamente in anticipo prima di poterli mescolare con acqua bollita fredda, latte o altre bevande.
7. Non inserire alimenti secchi (come arachidi, noci, semi di soia) e cubetti di ghiaccio nella macchina durante il funzionamento.
8. Durante il processo di spremitura, è possibile coprire il coperchio antigoccia (come mostrato in Fig. 11 ).


Il succo può essere conservato all'interno della ciotola per preparare il succo o prevenire una rapida ossidazione. Una volta terminata la spremitura o quando il succo raggiunge la linea dell'acqua MAX, aprire il coperchio antigoccia per rilasciare il succo in tempo (come mostrato in figura 12).

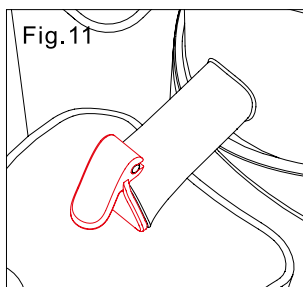


9. Chiudere il coperchio antigoccia per mescolare il succo. Puoi mettere la frutta e la verdura, compreso il latte e altri liquidi nel succo misto. Dopo la spremitura, ricordarsi di chiudere il coperchio antigoccia per evitare che i residui di succo fuoriescano sul tavolo.
10. Dopo la spremitura, mantenere la macchina in rotazione per circa 30 secondi, in modo che nel bicchiere di plastica vengano scaricati tanti residui di frutta.
11. **NOTA: questo prodotto è dotato di tre marce operative.**

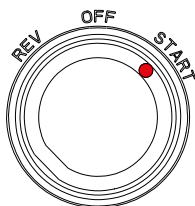

"START":  
funzionamento  
normale

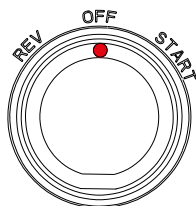

"OFF": arresto

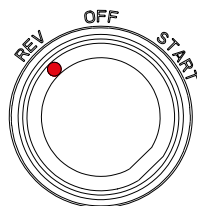

"REV": rotazione nel  
senso inverso

- "START" è il senso di rotazione positivo.  
Spingere l'alimento nella macchina per produrre il succo.
- "OFF" è l'ingranaggio di arresto.  
Quando si desidera spegnere l'estrattore, ruotare la manopola su questa posizione per arrestare la rotazione.



- “REV” è l’ingranaggio di rotazione inversa.

**Quando la coclea è bloccata a causa di un’eccessiva quantità di alimenti:**

- **regolare l’interruttore sulla posizione “REV”, tenere premuto per 3-5 secondi, gli alimenti bloccati torneranno verso l’alto.**
- **Dopo la spremitura, tieni premuto l’interruttore “REV” per 3-5 secondi, sarà più facile smontare le parti.**
- **Se rilasci l’interruttore “REV”, smetterà di funzionare.**

## CONSIGLI UTILI

---

1. Il funzionamento dell’estrattore senza ingredienti può causare danni alla coclea.
2. Non azionare continuamente l’estrattore per più di 10 minuti.
  - Ciò può danneggiare il motore per surriscaldamento.
  - Dopo un uso continuo, prima di iniziare un’altra sessione, lasciare che l’estrattore si raffreddi per 10 minuti.
3. Non mettere le dita o altri oggetti nel tubo di alimentazione. Utilizzare sempre il pestello fornito quando necessario.
  - Se altri oggetti vengono inseriti nel tubo di alimentazione durante il funzionamento, tali materiali possono rimanere bloccati e danneggiare le parti dell’estrattore e/o causare lesioni.
4. Non mettere nell’estrattore ingredienti secchi o duri come cereali integrali, frutta con semi duri o cubetti di ghiaccio. Questi possono danneggiare le parti dell’estrattore (ad es. ciotola per spremiagrumi, coclea e filtro).
  - È possibile utilizzare fagioli o cereali se messi a bagno per una notte o bolliti.
  - I frutti con nocciolo e semi duri (es. nettarine, pesche, mango e ciliegie) devono essere snocciolati prima della spremitura.
  - Quando si utilizza frutta surgelata con semi piccoli come l’uva, scongelarla completamente prima di inserirla nell’estrattore.
5. Non utilizzare ingredienti contenenti quantità eccessive di olio vegetale o grasso animale.
  - Non utilizzare l’estrattore per estrarre olio vegetale dagli ingredienti.
  - Se l’olio vegetale/animale entra nella coclea, può ridurre le prestazioni e persino danneggiare la parte.
6. Non reinserire la polpa estratta nell’estrattore.
  - Ciò può causare l’arresto dell’estrattore o la mancata apertura del coperchio del tamburo.
7. Dopo aver spremuto gli ingredienti con semi come l’uva, pulire accuratamente tutte le fessure sul fondo della coclea.
8. Quando la vite della coclea è bloccata e smette di ruotare, o non è possibile aprire il tubo di alimentazione, premere a turno “R” “0”- “ON” e ripetere 2-3 volte.
9. Quando la macchina funziona normalmente con la marcia “ON”, se si desidera passare alla marcia “R”, regolare prima l’interruttore su “0” per fare in modo che la macchina smetta di funzionare completamente, quindi regolare l’interruttore su “R” Ingranaggio. Se si passa direttamente da “ON” a “R” è facile danneggiare la macchina o causare malfunzionamenti.

10. Alcuni alimenti come la mela o il sedano possono presentare schiuma durante il processo di estrazione del succo. Quando si spremerà il succo di questo tipo di cibo, è possibile aprire il tappo del succo e ridurre la schiuma.

**ATTENZIONE:** i danni all'estrattore dovuti alla negligenza dell'utente o al mancato rispetto delle istruzioni nel manuale invalideranno la garanzia.

## **NON INSERIRE I SEGUENTI INGREDIENTI DIRETTAMENTE NELL'ESTRATTORE**



### **SEMI DURI**

**Pesche, nettarine, albicocche, prugne, mango, ecc.** Rimuovere i semi duri dagli ingredienti prima di spremere.



### **BUCCIA DURA O INEDIBILE**

**Ananas, melone, mango, arancia, ecc.**

Sbucciare le bucce dagli ingredienti prima di spremere.



### **FRUTTA CONGELATA O GHIACCIO**

**Fragole congelate, mirtilli, lamponi, ecc.**

Scongelare completamente i frutti congelati prima di spremere.

Non usare il ghiaccio.



### **OLIO/GRASSO VEGETALE O ANIMALE** Semi di sesamo, arachidi, burro, margarina, ecc.

Non estrarre ingredienti contenenti olio vegetale o animale.

Ciò può ridurre le prestazioni e persino danneggiare l'estrattore.



### **Cocco, canna da zucchero, cereali integrali, ecc.**

Non estrarre ingredienti privi di acqua.

**Sperimenta il succo della migliore qualità comprendendo le caratteristiche di ogni ingrediente e conoscendo il modo ottimale di maneggiare gli ingredienti.**

Lo Slow Juicer è un prodotto innovativo che utilizza una tecnologia brevettata di masticazione a bassa velocità per estrarre in modo efficiente il succo dagli ingredienti.

L'estrattore è progettato per ottenere il miglior risultato dagli ingredienti di composizione compatta e ad alto contenuto d'acqua.

Per ottenere i migliori risultati, ogni ingrediente dovrebbe essere preparato ed estratto in base alle sue caratteristiche e proprietà.

# PREPARAZIONE DEGLI INGREDIENTI

---

## PRIMA DI OPERARE

- Prima dell'utilizzo: se l'estrattore è inceppato o se il tubo di alimentazione non si apre, premere il pulsante "R" e tenerlo premuto finché non si stacca. Ripetere "R" - "O" - "ON" secondo necessità.
- Continuare a far funzionare l'estrattore fino a quando tutti gli ingredienti nella ciotola di spremitura sono stati estratti. Il tubo di alimentazione potrebbe non aprirsi facilmente se è rimasta molta polpa nell'estrattore.
- Ogni ingrediente produce diverse quantità di succo.

## RESA DEL SUCCO

- Per un'estrazione ottimale e la massima resa di succo, tagliare gli ingredienti seguendo le linee guida fornite in questa sezione.
- Inserire gli ingredienti monitorando lentamente come vengono estratti gli ingredienti. La resa del succo può variare a seconda della velocità di spremitura.

## FRUTTA E VERDURA MORBIDA (ES. ARANCE, POMODORI)

- Sbucciate le arance e, per pomodori e mele, eliminate il gambo.
- Se gli ingredienti sono più grandi del tubo di alimentazione, tagliare gli ingredienti in pezzi che si adattino al tubo di alimentazione.
- I frutti con i semi devono essere snocciolati prima dell'estrazione.
- Tagliare 1-4 spicchi quindi inserire lentamente gli ingredienti nel tubo di alimentazione.

## SUGGERIMENTI PER LA PREPARAZIONE

- Tagliare 1-4 spicchi

## SUGGERIMENTI PER L'ESTRAZIONE

- Inserire lentamente gli ingredienti un pezzo alla volta.
- Utilizzare il pestello per spingere gli ingredienti lungo il tubo di alimentazione (il pestello aiuta anche a prevenire la fuoriuscita del succo dal tubo di alimentazione durante l'estrazione di ingredienti ad alto contenuto d'acqua).
- Lasciare il tappo del succo aperto durante la spremitura di ingredienti che creano eccessiva schiuma durante l'estrazione (la schiuma può accumularsi se azionata con il tappo del succo chiuso).
- Si raccomanda di consumare il succo estratto entro 48 ore dall'estrazione. A seconda della densità degli ingredienti, il succo estratto può presentare gradualmente strati nel tempo.
- Inserire lentamente gli ingredienti un pezzo alla volta.
- Se c'è una quantità eccessiva di schiuma, utilizzare un filtro a rete per separarla dal succo.
- Quando un ingrediente viene masticato dalla coclea, l'ingrediente spremuto può schizzare il succo attraverso il tubo di alimentazione. Usa il pestello per bloccare gli schizzi di succo durante la spremitura.

## PREPARAZIONE INGREDIENTI

Come utilizzare il tappo antigoccia:

- La spremitura con il tappo del succo chiuso consente la creazione di succhi misti con diversi tipi di frutta, verdura e liquidi.
- Dopo la spremitura, chiudere il tappo del succo per evitare che il succo in eccesso goccioli, soprattutto quando si smonta la ciotola dalla base. Quando si preparano i succhi, sciacquare rapidamente i residui facendo scorrere un bicchiere d'acqua nell'estrattore con il tappo del succo chiuso.
- Lasciare aperto il tappo del succo durante la spremitura di ingredienti che creano eccessiva schiuma durante l'estrazione (es. mele, sedano).
- Prestare molta attenzione quando si utilizza l'estrattore con il tappo del succo chiuso. Il succo può traboccare se supera la capacità indicata sulla ciotola.
- A seconda dell'ingrediente, è possibile che durante la spremitura continua si ottenga polpa extra nel succo.
- Per ridurre la quantità di polpa, smontare la parte superiore e lavare frequentemente.

## **FRUTTA E VERDURA DURA (ES. CAROTE, BARBABIETOLE)**

- Frutta e verdura dura possono sollecitare eccessivamente il motore e provocare l'arresto.
- Mettere a bagno in acqua fredda prima di spremere e tagliare a misura.
- Per aumentare la resa del succo, spremere frutta e verdura ad alto contenuto di acqua.

### **SUGGERIMENTI PER LA PREPARAZIONE**

- Tagliate gli ingredienti di circa 2,5 cm di spessore / larghezza e 5-10 cm di lunghezza.
- Immergere gli ingredienti duri come le carote e lo zenzero in acqua fredda prima di spremere.

### **CONSIGLI DI ESTRAZIONE**

- Inserire lentamente gli ingredienti uno alla volta.
- Regolare la velocità di spremitura assicurandosi che ogni ingrediente sia completamente estratto.
- Per massimizzare la resa del succo, succo con ingredienti ad alto contenuto di acqua.

## **INGREDIENTI CON SEMI PICCOLI (ES. LAMPONE, MELOGRANO, UVA)**

- Inserite lentamente gli ingredienti con i semi piccoli per evitare che i semi ostruiscano il filtro.
- Per un risultato ottimale, spremere con ingredienti con una maggiore quantità di liquidi (es. mela, pera)

### **CONSIGLI PER LA PREPARAZIONE:**

- Quando si spremono gli ingredienti surgelati (es. lampone, fragola), assicurarsi che siano completamente scongelati.
- Sciacquare accuratamente gli ingredienti come l'uva. Togliere il graso ed eliminare il gambo.
- Per il melograno eliminare la buccia e spremere solo la parte interna.

#### CONSIGLI DI ESTRAZIONE:

- A seconda della dimensione dell'uva, inserire 3-5 acini per volta monitorando il risultato dell'estrazione.
- Scongela gli ingredienti surgelati come il melograno e il lampone, quindi inserire circa 1 cucchiaino (5g) alla volta.
- Gli ingredienti congelati di solito perdono una quantità significativa di scongelamento fluido. Durante la spremitura, mescolare il latte o lo yogurt per bilanciare il liquido perso.

#### ATTENZIONE

**Se il tubo di alimentazione non si apre a causa della quantità eccessiva di semi piccoli rimasti nella ciotola di spremitura, far funzionare continuamente l'estrattore per 30 secondi per estrarre i semi rimanenti.**

**Se il tubo di alimentazione è ancora colpito, ripetere "R" - "O" - "ON" fino a quando gli ingredienti non si staccano.**

**Quindi ruotare il coperchio per aprirlo spingendo verso il basso il tubo di alimentazione con i palmi delle mani (a seconda dell'ingrediente, versare dell'acqua lungo il tubo di alimentazione per un rapido risciacquo per favorire la rimozione).**

#### INGREDIENTI A FOGLIA FIBROSI E/O DURI (AD ES. SEDANO, CAVOLO CAPPUCCIO, ANANAS, SPINACI)

- Gli ingredienti fibrosi come il sedano e il cavolo cappuccio devono essere tagliati a pezzetti prima di spremere.
- Quando l'uscita della polpa è bloccata dagli ingredienti fibrosi, premere il pulsante "R" - "O" - "ON" in questo ordine, tornando indietro e per le 2-3 volte.
- Quando si spremere ingredienti a foglia come sedano e cavolo, non raccogliere più di 500g per sessione.
- Per ottenere i migliori risultati, smontare e lavare la parte superiore prima di spremere di nuovo.
- Se gli ingredienti in foglia si avvolgono attorno alla vite di spremitura, aprire il coperchio e rimuovere le fibre prima di continuare a spremere.
- È meglio spremere con ingredienti con una quantità maggiore di liquidi, come carote, mele: ingredienti fibrosi = 9:1 [rapporto consigliato]

#### CONSIGLI PER LA PREPARAZIONE:

- Mettere a bagno gli ingredienti fibrosi in acqua fredda per circa 30 minuti prima di tagliarli.
- Separare ogni gambo e tagliare le estremità più dure, fino a 10cm di lunghezza circa.

#### CONSIGLI DI ESTRAZIONE:

- Inserire lentamente gli ingredienti preparati, uno alla volta.
- Arrotolare le foglie a spirale inserendole nell'estrattore.
- Inserire prima la parte frondosa degli ingredienti poi alternare tra le parti frondose e i gambi.
- Per ingredienti come l'erba di grano, prendine una manciata e inserisci un fascio.

### ATTENZIONE:

- Le fibre di ingredienti duri come il sedano possono avvolgere la coclea e influenzare le prestazioni dell'estrattore. Taglia i gambi che sono spessi e duri a 10cm di lunghezza o meno.
- La schiuma può accumularsi dalla spremitura di ingredienti fibrosi. Utilizzare un filtro per rimuovere la schiuma prima di servire.
- Per ingredienti come l'ananas, togliere la buccia dell'ananas e togliere il torsolo fibroso. Tagliare la polpa dell'ananas a pezzi più piccoli.
- La quantità consigliata di spremitura per sessione è di 500g.

## PULIZIA E MANUTENZIONE

- 1 Spegner l'estrattore ruotando la manopola su "OFF" e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa.


### NOTE

- Estrarre tutta la polpa rimanente nella ciotola della spremitura dopo aver fermato l'estrattore.
- Dopo aver estratto il succo, far funzionare l'estrattore per 30 secondi per pulirlo più facilmente.
- Quando il tubo di alimentazione è bloccato, premere il pulsante "REV" - "OFF" - "START", seguendo questo ordine, alternando, avanti e indietro da 2 a 3 cicli per rimuovere. Quindi posizionare le mani sulla parte superiore del tubo di alimentazione e premere con decisione verso il basso ruotando contemporaneamente il tubo di alimentazione in senso antiorario per aprirlo.


- 2 Ruotare il coperchio di alimentazione nella direzione di "●" e sollevarlo.

### NOTA

Quando si sposta la macchina, non sollevarla afferrando il cavo di alimentazione, sollevare sempre l'apparecchio afferrando il dispositivo motore o la maniglia.

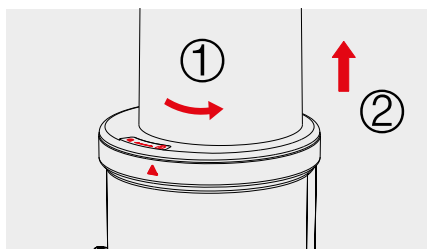

- 3 Rimuovere il colino dalla ciotola della spremitura e separare il colino.

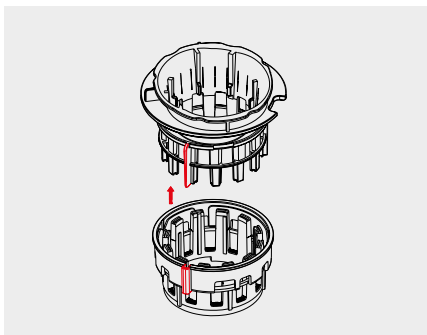


- 4** Estrarre rispettivamente la vite della coclea dalla ciotola di spremitura pulizia.

#### NOTE

Pulire immediatamente l'estrattore dopo ogni utilizzo.


- Se i residui rimasti nell'estrattore si seccano, sarà difficile smontarlo e pulirlo. L'eccesso di accumulo di polpa può causare cattive prestazioni negli usi futuri.
- Per facilitare lo smontaggio posizionare il top nel lavello e poi far scorrere l'acqua dalla parte superiore del set superiore.
- Asciugare accuratamente la parte inferiore della coclea nel punto in cui si collega all'albero del cilindro metallico sul dispositivo motore.

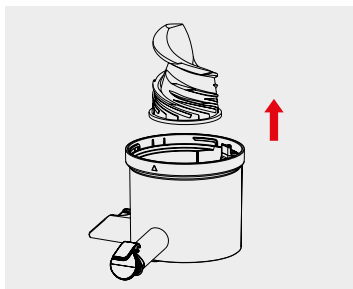

- 5** Metti la ciotola della spremitura sotto l'acqua corrente e stacca il tappo in silicone dei residui per pulire il beccuccio dei residui.

#### SUGGERIMENTO

Immergere il colino e la ciotola della spremitura in una soluzione di acqua tiepida con bicarbonato di sodio o un po' di candeggina per circa mezz'ora o un'ora per pulire l'accumulo in eccesso.

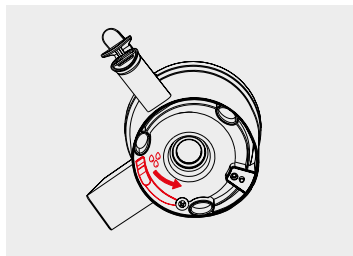

## DATI TECNICI

Potenza: 240W max  
Tensione: 220-240V~  
Frequenza: 50/60Hz

Velocità: 55 +/- 10% RPM  
Lunghezza cavo: 1 metro  
Peso: 4,86 kg

# RISOLUZIONE PROBLEMI

---

## L'ESTRATTORE NON SI ACCENDE:

- Verificare che il cavo di alimentazione sia collegato correttamente.
- Verificare che il tubo di alimentazione e la ciotola di spremitura siano assemblati correttamente.
- Verificare che il gruppo superiore e il dispositivo motore siano assemblati correttamente.
- L'estrattore non funziona se le parti non sono assemblate correttamente.

## STRANO RUMORE DALL'ESTRATTORE:

- Verificare che le parti siano assemblate correttamente. Prova a assemblare di nuovo le parti e ascolta il rumore strano.
- Non avviare l'estrattore a meno che non siano presenti Ingredienti e/o liquidi.
- Il funzionamento dell'estrattore senza ingredienti può causare danni alla coclea.
- Se l'estrattore viene utilizzato senza ingredienti o liquidi, il livello di rumore può aumentare e causare danni.
- Il normale rumore di attrito della coclea e del filtro nell'estrattore.
- Se si sente il rumore quando si inseriscono gli ingredienti nell'estrattore, controllare le dimensioni degli ingredienti. Non inserire nulla di spessore superiore a 2,5cm.
- A seconda del tipo di ingredienti, le dimensioni possono essere inferiori.
- Il rumore può verificarsi se l'estrattore viene utilizzato su una superficie irregolare o inclinata. Posizionare l'estrattore su una superficie piana orizzontalmente durante il funzionamento.

## C'È TROPPIA POLPA NEL SUCCO:

- Quando si sprema continuamente, e a seconda dell'ingrediente, il succo può contenere molta polpa fine.
- Per ridurre la polpa fine, pulire frequentemente la parte superiore ed estrarre la polpa.
- Utilizzare un filtro a rete e passarci il succo per raccogliere la polpa indesiderata.
- Se il filtro e la coclea sono danneggiati e compromettono le prestazioni dell'estrattore, si consiglia di sostituire le parti.
- La durata di ciascuna parte può variare a seconda della lunghezza e del metodo di utilizzo e degli ingredienti estratti.
- Se vengono inseriti troppi ingredienti contemporaneamente, l'estrattore potrebbe interrompersi frequentemente. Questo può portare a un succo polposo, inserire gli ingredienti lentamente e pochi alla volta.

## IL COPERCHIO È BLOCCATO:

- Dopo la spremitura, lasciare in funzione l'estrattore per altri 30 secondi per estrarre la polpa rimanente.
- Se c'è troppa polpa nella parte superiore, il coperchio potrebbe non aprirsi. In questa situazione, premere il pulsante "R" - "0" - "ON" in questo ordine, passando da 2 a 3 volte avanti e indietro.
- Versare l'acqua lungo il tubo di alimentazione per risciacquare l'interno e quindi provare ad aprire il tubo di alimentazione.



#### IL TUBO DI ALIMENTAZIONE NON SI CHIUDE:

- Assicurarsi che la vite della coclea sia inserita completamente nel filtro in modo che il tubo di alimentazione sia inserito. Per chiudere correttamente.
- Se la coclea non è in posizione corretta, il tubo di alimentazione potrebbe non chiudersi.

#### BASSA RESA DI SUCCO:

- Ingredienti diversi contengono diverse quantità di liquido che produrranno diverse quantità di succo.
- Se gli ingredienti non sono freschi, possono contenere quantità ridotte di liquido, che produrrà meno succo.
- Verificare che il sigillante siliconico per sansa sia inserito saldamente.
- Se l'ingrediente stesso ha un basso contenuto di acqua, può essere utile immergerlo in acqua prima di spremere.
- Se si sprema ingredienti con semi piccoli, dopo alcune porzioni, potrebbe ridurre la resa del succo. Per ottenere i migliori risultati, smontare e lavare la parte superiore tra una sessione e l'altra.
- Se sono presenti residui di semi sul fondo del filtro, ciò può influire sulle prestazioni dell'estrattore e sulla resa complessiva del succo.

#### DURANTE IL FUNZIONAMENTO, LA CIOTOLA DI SPREMITURA TREMA:

- La coclea di spremitura e il filtro sono predisposti per schiacciare e spremere gli ingredienti. È normale che la vite di spremitura e il filtro vibrino.
- Se l'ingrediente contiene fibre dure, la vibrazione della parte superiore potrebbe essere più forte.

#### DURANTE LA SPREMITURA, L'ESTRATTORE SI È FERMATO:

- Controllare il cavo di alimentazione e assicurarsi che sia collegato correttamente.
- Verificare che tutte le parti siano assemblate correttamente.
- Se vengono inseriti troppi ingredienti contemporaneamente, ciò può causare l'arresto dell'estrattore.
- Quando l'estrattore si ferma perché ci sono troppi ingredienti inseriti, premere il pulsante "R" - "0" - "ON" in questo ordine, alternando da 2 a 3 volte.
- L'impostazione inversa spingerà gli ingredienti verso l'alto e l'impostazione ON farà scendere gli ingredienti.
- **Se l'estrattore si ferma a causa della protezione da sovraccarico, lasciarlo raffreddare per almeno 30 minuti prima di spremere di nuovo.**
- Se negli ingredienti sono presenti semi duri, rimuoverli prima di spremere. I semi duri possono danneggiare l'estrattore.

#### SUCCO CHE GOCCIOLA:

- Se il sigillante in silicone per la sansa sul fondo della ciotola di spremitura non è inserito correttamente, il succo potrebbe fuoriuscire sul dispositivo motore. Prima di assemblare le parti, controllare e assicurarsi che il sigillante siliconico per sansa sia inserito correttamente.

# INFORMAZIONI AMBIENTALI (RAEE)



## INFORMAZIONI AGLI UTENTI ai sensi del Decreto Legislativo N°49 del 14 marzo 2014 "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà pertanto conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al Decreto Legislativo N° 49 del 14 marzo 2014.

### **SLOW JUICER - ESTRATTORE DI SUCCO**

#### **Art. XDHNG005**

Capacità: 700ml

Velocità: 65RPM $\pm$ 10%

150W max

220-240V~ 50/60Hz

#### **DML S.p.A.**

Via Emilia Levante, 30/a

48018 Faenza (RA) Italy

[www.xd-enjoy.com](http://www.xd-enjoy.com)



**MADE IN CHINA**

**LOT:**

## CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA E ASSISTENZA PRODOTTI XD

Tutti i prodotti XD sono costruiti nel rispetto delle normative nazionali e internazionali regolanti la qualità dei materiali utilizzati nella fabbricazione. Qualora i prodotti dovessero presentare qualche inconveniente, l'utente è pregato di avvalersi della presente Garanzia, che dà diritto ad usufruire dell'assistenza tecnica.

La garanzia dei prodotti XD copre i difetti di funzionamento imputabili al processo di fabbricazione nel rispetto di quanto previsto dal Codice del Consumo (Decreto Legislativo 206/2005).

Garanzia del dispositivo:

La durata della garanzia è di:

- per usi privati mesi ventiquattro (24) dall'emissione del documento di acquisto (così come previsto dal Codice del Consumo)
- per usi professionali (per acquisti effettuati con emissione di fattura e partita IVA) mesi dodici (12) come previsto dall'art. 1490 del Codice Civile.

Il cliente, per poter usufruire del servizio di garanzia, dovrà esibire il documento d'acquisto rilasciato dal punto vendita.

Il diritto alla garanzia è sempre subordinato a verifica tecnica che ne certifichi la causa.

Non saranno coperti da garanzia:

- a) i danni accidentali, o danni causati da trascuratezza, cattivo uso, manomissione e ogni altro danno dovuto a negligenza del cliente;
- b) rimozione o danneggiamento dei sigilli di garanzia ed etichette apposte a scopo di identificazione sui prodotti;
- c) utilizzo di pezzi e accessori non originali.

Il venditore non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali danni che possano, direttamente o indirettamente, derivare a persone, cose e animali domestici dovuti alla mancata o errata osservazione di quanto riportato nel manuale di istruzioni del prodotto o sul prodotto stesso.

---

Informazioni su prodotti, condizioni di garanzia e centri di assistenza tecnica  
sono consultabili sul sito **www.xd-enjoy.com** o rivolgendosi  
al punto vendita Trony – DML dove è stato effettuato l'acquisto.

---

**DML S.p.A.**

Via Emilia Levante, 30/a  
48018 Faenza (RA) Italy  
[www.xd-enjoy.com](http://www.xd-enjoy.com)

Art. XDHNG005

