



Electrolux



electrolux.com/register



EW9H79A

EN User Manual | **Tumble Dryer**

2

IT Istruzioni per l'uso | **Asciugabiancheria**

41



Welcome to Electrolux! Thank you for choosing our appliance.



In our drive to be sustainable, we are reducing paper assets and provide full user manuals online. Access your full user manual at electrolux.com/manuals



Get usage advice, brochures, troubleshooting, service and repair information at electrolux.com/support



Buy accessories, consumables, and original spare parts for your appliance at electrolux.com/shop

Subject to change without notice.

CONTENTS

1. SAFETY INFORMATION..... 2

2. SAFETY INSTRUCTIONS..... 6

3. PRODUCT DESCRIPTION..... 8

4. TECHNICAL DATA..... 9

5. CONTROL PANEL..... 10

6. DIAL AND BUTTONS..... 11

7. DISCOVER YOUR APPLIANCE..... 13

8. FIRST TIME START-UP..... 14

9.  WI-FI - CONNECTIVITY SETUP..... 14

10. PROGRAMMES..... 18

11. OPTIONS..... 22

12. MACHINE SETTINGS..... 26

13. BEFORE FIRST USE..... 28

14. DAILY USE..... 29

15. HINTS AND TIPS..... 32

16. CARE AND CLEANING..... 33

17. TROUBLESHOOTING..... 36

18. CONSUMPTION VALUES..... 38

19. ENVIRONMENTAL CONCERNS..... 40

1. SAFETY INFORMATION



Before beginning the installation and use of this appliance, carefully read the supplied instructions. The manufacturer is not responsible for any injuries or damage that are the result of incorrect installation or usage. Always keep the instructions in a safe and accessible location for future reference, and download the full version available online.



Warning: Risk of fire / Flammable materials.

The appliance contains flammable gas, propane (R290), a gas with a high level of environmental compatibility. Keep fire and ignition sources away from the appliance. Be careful not to cause damage to the refrigerant circuit containing propane.

1.1 Children and vulnerable people safety

WARNING!

Risk of suffocation, injury or permanent disability.

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children of less than 8 years of age and persons with very extensive and complex disabilities shall be kept away from the appliance unless continuously supervised.
- Do not let children play with the appliance.
- Keep all packaging away from children and dispose of it appropriately.
- Keep detergents away from children.
- Keep children and pets away from the appliance when the door is open.
- If the appliance has a child safety device, it should be activated.
- Children shall not carry out cleaning and user maintenance of the appliance without supervision.

1.2 General Safety

- This appliance is for drying domestic-type, machine-dryable laundry only.

- Do not use the dryer function if laundry has been soiled with industrial chemicals.
- This appliance is designed for single household domestic use in an indoor environment.
- This appliance may be used in offices, hotel guest rooms, bed & breakfast guest rooms, farm guest houses and other similar accommodation where such use does not exceed (average) domestic usage levels.
- Do not change the specification of this appliance.
- If the tumble dryer is put on top of a washing machine, use the stacking kit. The stacking kit, available from your authorized vendor, can be used only with the appliance specified in the instructions supplied with the accessory. Read it carefully before installation (refer to the kit's user manual).
- The appliance can be installed as freestanding or below a kitchen counter with correct space (refer to the installation leaflet).
- Do not install the appliance behind a lockable door, a sliding door or a door with a hinge on the opposite side, that would prevent the appliance door from being fully open.
- Ensure air circulation between appliance and the floor. The ventilation opening in the base must not be covered by a carpet, mat, or any floor covering.
- **WARNING:** The appliance must not be supplied through an external switching device, such as a timer, or connected to a circuit that is regularly switched on and off by a utility.
- Connect the mains plug to the mains socket only at the end of the installation process. Make sure that the mains plug is accessible after installation.
- **WARNING:** Do not install the appliance in an environment with no air exchange.
The appliance contains flammable gas, propane (R290), a gas with a high level of environmental compatibility. Keep fire and ignition sources away from the appliance. Be

careful not to cause damage to the refrigerant circuit containing propane.

- **WARNING:** In the appliance enclosure or in the built-in structure, keep ventilation opening clear of obstruction.
- **WARNING:** Do not damage the refrigerant circuit.
- **WARNING:** Do not touch the accessible condenser metal fins with bare hands. Risk of injury. Wear protective gloves.
- If the mains power supply cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its Authorised Service Centre or similarly qualified persons to avoid an electrical hazard.
- Do not exceed the maximum load of 9,0 kg.
- Wipe away lint or packaging debris that has accumulated around the appliance.
- Do not run the appliance without the filter. Clean the lint filter before or after each use.
- Do not dry unwashed items in the tumble dryer.
- Items that have been soiled with substances such as cooking oil, acetone, alcohol, petrol, kerosene, spot removers, turpentine, waxes and wax removers should be washed in hot water with an extra amount of detergent before being dried in the tumble dryer.
- Items such as foam rubber (latex foam), shower caps, waterproof textiles, rubber backed articles and clothes or pillows fitted with foam rubber pads should not be dried in the tumble dryer.
- Make sure that laundry is not trapped between the appliance door and the rubber seal.
- Fabric softeners, or similar products, should only be used as specified by the product manufacturer's instructions.
- Remove all objects from items that could be a source of fire ignition such as lighters or matches.
- **WARNING:** Never stop a tumble dryer before the end of the drying cycle unless all items are quickly removed and spread out so that the heat is dissipated.
- Before any maintenance operation, deactivate the appliance and disconnect the mains plug from the socket.

2. SAFETY INSTRUCTIONS

2.1 Installation



Warning: Risk of fire /
Flammable materials.

- Remove all the packaging.
- Do not install or use a damaged appliance.
- Follow the installation instructions supplied with the appliance.
- Do not install the appliance in an environment with no air exchange. The appliance contains flammable gas, propane (R290), a gas with a high level of environmental compatibility. Keep fire and ignition sources away from the appliance. Be careful not to cause damage to the refrigerant circuit containing propane.
- Always take care when moving the appliance as it is heavy. Always use safety gloves and enclosed footwear.
- Do not install or use the appliance where the temperature can be lower than 5°C or higher than 35°C.
- The floor area on which the appliance is to be installed must be flat, stable, heat resistant and clean.
- Always keep the appliance vertical when it is being moved.
- When the appliance is in its permanent position, check if it is levelled correctly with the aid of a spirit level. If it is not, adjust the feet accordingly.

2.2 Electrical connection

WARNING!

Risk of fire and electric shock.

- Connect the mains plug to the mains socket only at the end of the installation. Make sure that there is access to the mains plug after the installation.
- **WARNING:** This appliance is designed to be installed / connected to a grounding connection in the building.

- Make sure that the parameters on the rating plate are compatible with the electrical ratings of the mains power supply.
- Always use a correctly installed shockproof socket.
- Do not use multi-plug adapters and extension cables.
- Do not pull the mains cable to disconnect the appliance. Always pull the mains plug.
- Do not touch the mains cable or the mains plug with wet hands.

2.3 Use

WARNING!

Risk of injury, electric shock, fire, burns or damage to the appliance.

- This appliance is for household (indoors) use only.
- Do not dry damaged (torn, frayed) items that contain padding or fillings.
- If laundry has been washed with a stain remover, carry out an additional rinse cycle before starting a drying cycle.
- Dry only fabrics that are suitable to dry in the appliance. Follow the cleaning instruction on the item label.
- Do not drink or prepare food with the condensed water/distilled water. It can cause health problems to people and pets.
- Do not sit or stand on the open door of the appliance.
- Do not dry dripping wet clothes in the appliance.
- To replace the internal lighting, contact the Authorised Service Centre. Visible LED radiation, do not look directly into the beam.

2.4 Care and cleaning

WARNING!

Risk of injury or damage to the appliance.

- Do not use water spray and steam to clean the appliance.
- Clean the appliance with a moist soft cloth. Use only neutral detergents. Do not

use abrasive products, abrasive cleaning pads, solvents or metal objects.

- Be careful when you clean the appliance to prevent damage to the cooling system.
- When cleaning filters, dispose of lint in the garbage bin to prevent microplastics from entering the water system.

2.5 Compressor

WARNING!

Risk of damage to the appliance.

- The compressor and its system in the tumble dryer is filled with a special agent which is free from fluoro-chloro-hydrocarbons. This system must stay tight. The damage of the system can cause a leakage.

2.6 Service

- To repair the appliance contact the Authorised Service Centre. Use original spare parts only.
- Please note that self-repair or non-professional repair can have safety consequences and might void the guarantee.
- The following spare parts are available for at least 10 years after the model has been discontinued: gaskets and seals, switches and knobs, condensate pump, door locks, motors and motor brushes, transmissions between motor and drum, fan and fan wheels, drums and bearings, water piping and related equipment including hoses, valves and filters, cables and plugs, printed circuit boards, electronic displays, thermostats and temperature sensors, software updates (including reset software), springs, heaters and heating elements, electric fuses (separately or bundled together), tension pulley, support roller, doors, door seals, door handles, door lock assemblies and hinges, lint filters, air filters, plastic peripherals,

condensate tank. The duration may be longer in your country. For further information, please visit our website.

- Please note that some of these spare parts are only available to professional repairers, and that not all spare parts are relevant for all models.
- Concerning the lamp(s) inside this product and spare part lamps sold separately: These lamps are intended to withstand extreme physical conditions in household appliances, such as temperature, vibration, humidity, or are intended to signal information about the operational status of the appliance. They are not intended to be used in other applications and are not suitable for household room illumination.

2.7 Disposal

WARNING!


Risk of injury or suffocation.



Warning: Risk of fire / Risk of material damage and damage to the appliance.

- Disconnect the appliance from the mains electrical and water supplies.
- Cut off the mains electrical cable close to the appliance and dispose of it.
- The appliance contains flammable gas (R290). Contact your municipal authority for information on how to discard the appliance correctly.
- Remove the door catch to prevent children or pets from becoming trapped in the drum.
- Dispose of the appliance in accordance with local requirements for the disposal of Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE).

3. PRODUCT DESCRIPTION

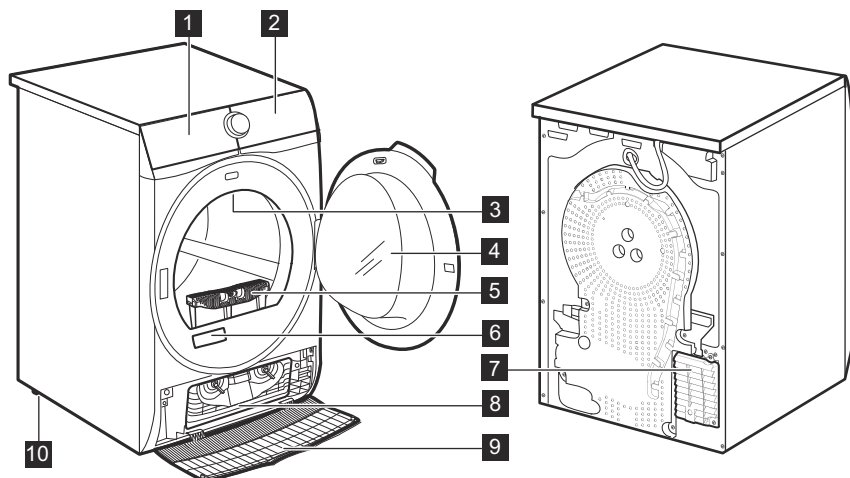


- 1 Water container
- 2 Control panel
- 3 Internal light
- 4 Appliance door
- 5 Filter
- 6 Rating plate
- 7 Airflow slots
- 8 Condenser lid

- 9 Condenser cover
- 10 Adjustable feet



For ease of loading laundry or ease of installation the door is reversible (see the separate leaflet).

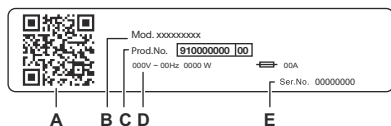

The rating plate reports:

- A. QR code
- B. model name
- C. product number
- D. electrical ratings
- E. serial number

Scan the **QR code** with the camera to download our App from the app store on your smart device and follow the required steps. Register your product and get the most out of it.

- Access your appliance details, documentation and articles on how to use the best features (User Manual also available at electrolux.com/manuals)
- Get usage advice, troubleshooting, service and repair information (also available at electrolux.com/support)
- Buy accessories, Consumable and Original Spare parts for your appliance (also available at electrolux.com/shop)


3.1 Electrical connection

At the end of installation you can connect the mains plug to the mains socket.

The rating plate and the 'Technical Data' chapter indicate the necessary electrical ratings. Make sure that they are compatible with the mains power supply.

Check that your domestic electrical installation can take the maximum load required, also taking into account any other appliances may also be in use.

Connect the appliance to an earthed socket.

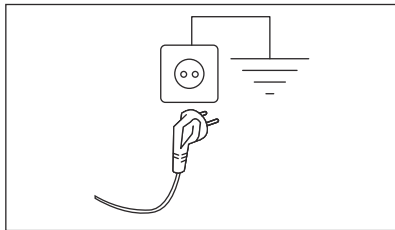

The power supply cable must be easily accessible after installing the appliance.

For any electrical work required to install this appliance, contact our Authorised Service Centre.


The manufacturer does not accept any responsibility for damage or injury through failure to comply with the above safety precaution.

4. TECHNICAL DATA

Height x Width x Depth	85,0 x 59,6 x 65,9 cm
Max. depth with the appliance door open	110,2 cm
Max. width with the appliance door open	94,8 cm
Adjustable height	85,0 cm (+ 1,5 cm - feet regulation)
Drum volume	118 l
Maximum load	9,0 kg
Voltage	230 V
Frequency	50 Hz
Acoustic airborne noise emission for the drying cycle of Eco programme at maximum load	60 dB(A)
Total power	900 W
Type of use	Household
Allowed ambient temperature	+ 5°C to + 35°C
Level of protection against ingress of solid particles and moisture ensured by the protective cover, except where the low voltage equipment has no protection against moisture	IPX4
Refrigerant gas designation	R290

5. CONTROL PANEL

5.1 Control Panel

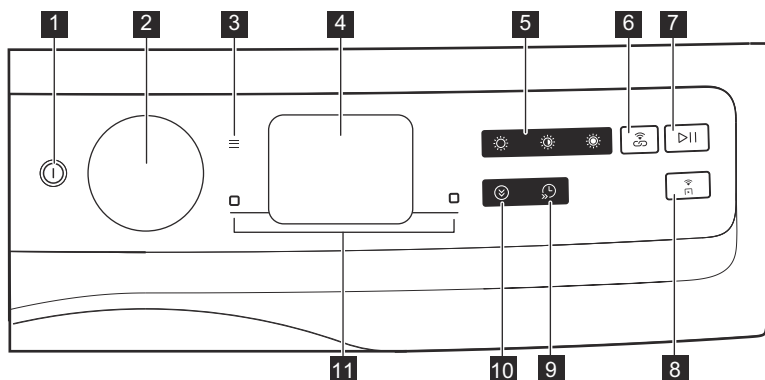

- 1** ⏻ On/Off button
- 2** Programme dial
- 3** ≡ Menu touch button
- 4** Display
- 5** Direct access to dryness level:
 - ☀ Extra dry touch button
 - ☀ Cupboard dry touch button
 - ☀ Iron dry touch button
- 6** ∞ SyncDry touch button
- 7** ▶|| Start/Pause touch button
- 8** 📶 Remote start touch button
- 9** ⌚ Time Save touch button
- 10** 🍃 Energy save touch button
- 11** □ Soft buttons:
 - Right Soft button
 - Left Soft button



Press the touch buttons with your finger in the area with the symbol or name of the option. Do not wear gloves when you operate the control panel. Make sure that the control panel is always clean and dry.

5.2 SmartSelect

This new interface area is designed with the aim of guiding the user through sustainable choices, and providing an improved and direct way of selecting the cycles and options with minimum effort. An indication on the sustainability will be given through the SmartLeaf indicator (see chapter *Control Panel: SmartLeaf feedback*).



For more details refer to SmartSelect section in "Dials and buttons" chapter.

5.3 🍃 SmartLeaf feedback

SmartLeaf feedback shows how energy-efficient a programme is, based on energy

consumption weighted on programme's rated capacity.

There are four different levels of SmartLeaf feedback indicated by the leaf icon:

1.

No leaf lit indicates an average consumption level or no indication possible (for Time based cycles).
2.

 one leaf indicates a good energy consumption level.
3.

 two leaves indicates a very good energy consumption level.
4.

 three leaves indicate the best consumption level.

5.4 Main symbols legend

Symbol	Description	Symbol	Description
	SmartLeaf indicator.		Favourite indicator.
	anti-crease indicator.		extra silent indicator.
	Wi-Fi connection indicator.		child lock on.
	finish in indicator.		indicator: <i>clean filter</i>
	Notification indicator.		indicator: <i>check Heat Exchanger</i>
	indicator: <i>drain the water container</i>		

6. DIAL AND BUTTONS

6.1 Introduction



The options/functions are not available with all drying programmes. Check the compatibility between options/functions and drying programmes in the "Option table". An option/function can exclude another one, in this case the appliance doesn't allow you to set incompatible options/functions.



Picture are indicative it could be some different depending on tumble dryer model.

6.2 ⓘ On/Off button

Press and hold briefly this button for a few seconds to activate or deactivate the appliance. A dedicated jingle sound while switching the appliance on or off, lights and

display switches on and Start/Pause button led pulse.

During the first switch on of the appliance, the system shall require to setup the appliance



The default selected programme, at machine switch on, is always the Eco programme, also after wake up from standby.

6.3 Programme dial

By rotating the programme dial it is possible to select the desired programme.

6.4 ≡ Menu

Tap the ≡ button to enter inside the option.

Menu
Turn dial to
navigate

Turn the dial to navigate. To activate/deactivate an option tap the  right soft key touch button.


To exit the  menu user shall:

- press the menu button again;
- press the quick select button;
- press the remote button;
- wait a timeout of 10 seconds.

6.5 Right/Left soft keys

The two soft keys  buttons are located on the right and the left of the display.

Tap the right soft key  to prompt the action that appears on the right bottom of the display (ex. Finish In, go back in the menu,...).

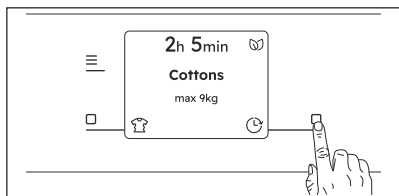

6.8 SmartSelect



Dryness Levels

Easy direct access to dryness level with one simple touch.

For drying the three possible choices are:

Tap the left soft key  to prompt the action that appears on the left bottom of the display (e.g.  Extra Anticrease, Final dryness level for Wool programme, activate or deactivate an option.)



6.6 Start/Pause

Tap the  Start/Pause button to start, pause the appliance or interrupt a running programme.

6.7 Remote start

A quick touch of this button  activates the Remote Start function that allows you to start, pause and stop the appliance remotely.

The related led comes on and the related icon appears on display.

To exit this state, tap again the button; the related icon turns it off.



If the door is open, the Remote start is deactivated.

SmartSelect guides you to save energy and time.
Scan the QR code to learn more.

1.  Iron dry
This option is recommended to dry garments suitable for ironing.
2.  Cupboard dry

It is the default drying level selected for most programme, and it is indicated for items to be stored.

3.  **Extra dry**
This option is recommended for towelling materials.



To activate one of this options turn the dial to select the desired programme. The default dryness level icon light on. To change it tap on the related icon.

Energy save

This option reduces the cycle power consumption on automatic drying programmes only.

When set, the related button LED is lighted on and cycle time digits show updated cycle duration.

Time Save

This option reduces the cycle duration on automatic drying programmes .

When set, cycle time digits show updated cycle duration in "hours : minutes" format.



When Time Save option is selected the compressor noise can increase.

SyncDry

This feature lets your tumble dryer to automatically set the most appropriate programme that matches the last washing program recently executed. All you need to do is start the drying programme once your tumble dryer is loaded. No other programme

settings or options are required on the tumble dryer.

Once the washing programme has come to an end, the washing machine transfers the programme data via the home router Wi-Fi to the Electrolux Cloud, as well as to your tumble dryer.



In order to use the SyncDry function, the Electrolux tumble dryer and washing machine must be paired with our app.

To activate the function:

1. Once the wash cycle has come to an end, place the clean laundry in the tumble dryer.
2. Touch **SyncDry** button.
3. The appliance is retrieving data from the cloud.
4. Display will update itself automatically with the suggested programme. After 10 seconds, if data retrieving is unsuccessful, the button LED is switched off and the machine gives an acoustic error signal. Then previously selected programme is restored.
5. Touch  | Start/Pause button to begin drying process.



When **SyncDry** programme is set, user is still allowed to change options or select another program by rotating knob or using APP. In such cases **SyncDry** button LED will turn off to indicate that the programme is not anymore the suggested one; **SyncDry** automatic programme can be selected again by pressing related button until data is available on Cloud.

7. DISCOVER YOUR APPLIANCE

The first time you turn the appliance on, the display guided through some information related to the appliance.


If user skipped it during first power on, it will show again on the next power up after start up. If user has press skipped for the second time, do not show anymore.

8. FIRST TIME START-UP

The first time you turn the appliance on, you are guided through the initial setup procedure.

8.1 Language setup

Scroll through the list of languages by rotating the knob to find the desired language and select it by pressing the right soft key.

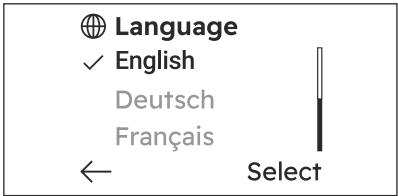

By turning the knob the selected language will be visible in white colour.

9. WI-FI - CONNECTIVITY SETUP

This chapter describes how to connect the smart appliance to the Wi-Fi network and to link it to a mobile device.

By this functionality you can receive notifications, monitor and control your tumble dryer from your mobile devices.


The Wi-Fi functionality is off as factory default setting.

To connect the appliance to enjoy the full range of features and services you need:

- Wireless network at home with internet connection enabled.
- Mobile device connected to wireless network.

Frequency	2.412 - 2.472 GHz for European market
Protocol	IEEE 802.11b/g/n
Max power	< 20dBm
Encryption	WPA, WPA2, WPA3

9.1 QR code on rating plate

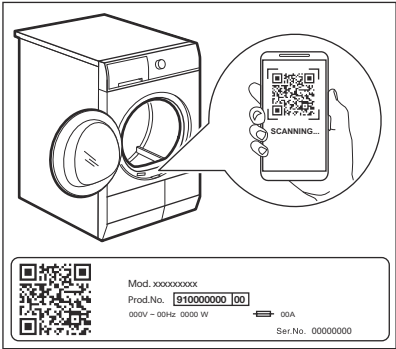

QR code can be used in two ways:

- Scan the QR code with the built-in camera app to download our app from the App store on your smart device and follow the required steps.
- Pairing your smart device with appliance to simplify the process. Scan the QR code with QR code scanner built-in our app.

9.2 Installing our app

When connecting the tumble dryer to the application, stand near it with Your smart device.

Make sure that your smart device is connected to the wireless network.

1. Go to the App Store on your smart device or scan QR code (*see chapter "QR code on rating plate"*).
2. Download and install our app.
3. Start the application. Select the country and language and login with Your email and password. If you do not have an account, create a new one following the instructions in our app.


9.3 Configuring the dryer wireless connection

Have our app downloaded and installed on your smart device.



You can also configure the dryer wireless connection by pushing the Remote start button about 5 second.

1. In our app - tap on Add appliance and follow the instructions on the App for appliance connection.
2. Press the on/off button for a few seconds to activate the appliance.
3. Tap on the **Menu** soft key, rotate the dial until the display shows **Machine settings**.

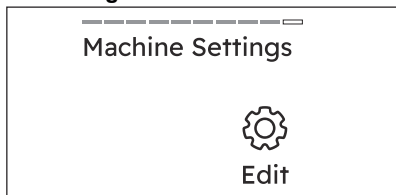

4. Tap the right soft key to enter to the machine settings.
5. Rotate the dial until the display shows **Wifi** screen.

Machine Settings


WiFi




Set up

6. Tap the right soft key to set up WiFi connection.

The wireless module begins starting up. It may takes about 10 seconds before it is ready.

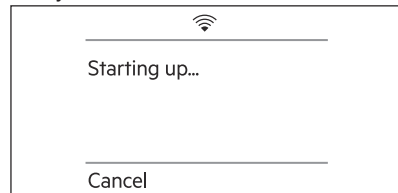


When the wireless module is ready the following screen pops up (**Ready to connect**):

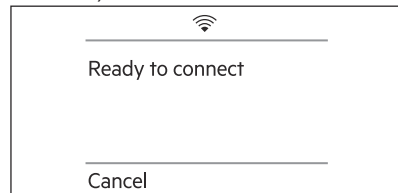

The access point will be open for about 5 minutes.

7. Configure our app on your smart device. If the connectivity is configured following screen pops up (**Connection successful**):

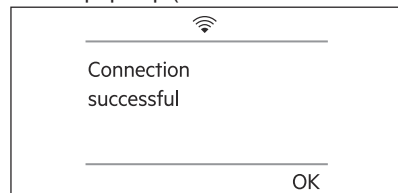

8. Tap the right soft key (**OK**) to get back to home screen.



Every time you switch the appliance on, the appliance takes 10 seconds to connect to the network automatically.

**Connecting to a different network
(Reopening Access Point)**


Every time user tap and hold  Remote start key button for 5 seconds, the access point will be open and broadcasted. New network credentials received at this point will overwrite previously saved credentials, and the appliance then connects to the new Wi-Fi network.

9.4 Turning Off Wi-Fi




If the user decides to no longer connect the appliance to Wi-Fi, he can tap and hold  Remote start key button for 10 seconds and the appliance will reset and turn off.


- 1. Press the on/off button for a few seconds to activate the appliance.
- 2. Tap on the **Menu**  soft key, rotate the dial until the display shows **Machine settings**.

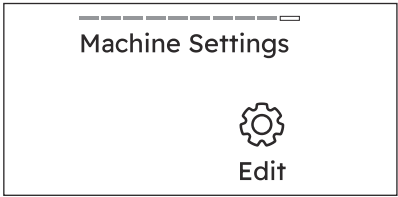


- 3. Tap the right soft key  to enter to the machine settings.
- 4. Rotate the dial until the display shows **Wifi**.

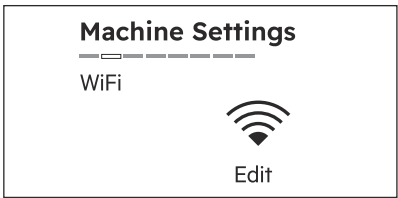


- 5. Tap the right soft key  to edit WiFi connection.
- 6. Rotate the dial until the display shows **Reset network** screen.

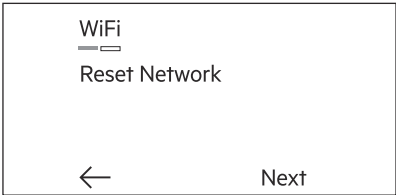


- 7. Tap the right soft key  (**Next**). The following screen pops up (**Reset network credentials?**):

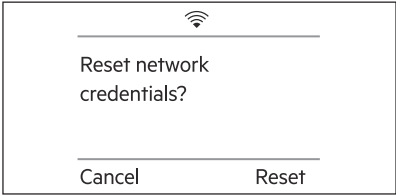

- 8. Tap the right soft key  (**Reset**) to confirm your choice. The network credentials begins resetting.

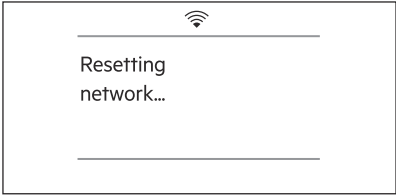


After a few seconds the following screen pops up (**Network is reset**):

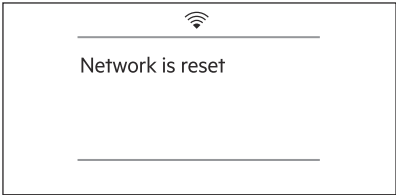


9.5 Network information

When the App is installed and the wireless connection is complete, you can check a few information regarding connection and network.


- 1. Press the on/off button for a few seconds to activate the appliance.
- 2. Tap on the **Menu**  soft key, rotate the dial until the display shows **Machine settings**.

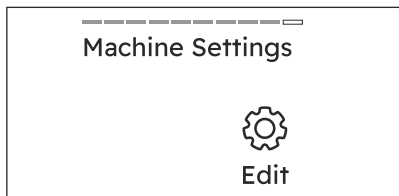

3. Tap the right soft key  to enter to the machine settings.
4. Rotate the dial until the display shows **Wifi** screen.

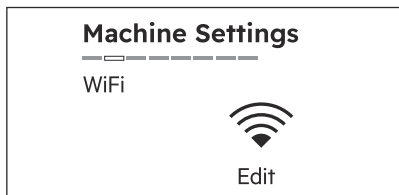


5. Tap the right soft key  to enter the following screen:

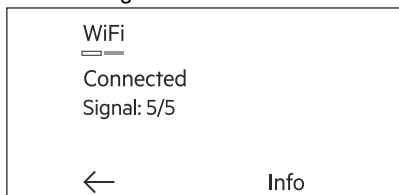


here you can check:

- Status of connection (e.g **Starting up...**, **Not connected**, **Connected**)
 - Signal strength
6. Tap the right soft key  (**Info**) to enter the following screen:

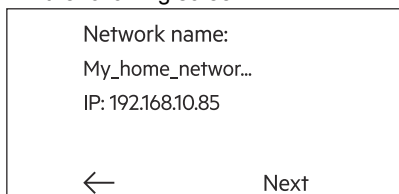

here you can check:

- Network name
 - IP address of your dryer
7. Tap the right soft key  (**Next**) to enter the following screen:

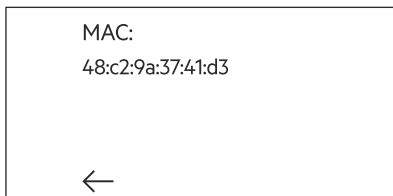

here you can check:

- MAC address of your dryer
8. Tap the left soft key  a few times to go back to the machine settings screen.

9.6 Remote start

A quick touch of this button  activates the Remote Start function that allows you to start, pause and stop the appliance remotely.

The related led comes on and the related icon appears on display.

To exit this state, tap again the button; the related icon turns it off.



If the door is open, the Remote start is deactivated.

Press and hold this button for longer time to provide two other functions:

- hold it down for 5 seconds to connect to a different network.
- hold it down for 10 seconds as soon as double beep sounds to switch off WiFi.

9.7 Over-the-air update



WARNING!

During the update it is highly recommended to not turn off or unplug the appliance.

The App may propose an update for downloading new features.

The update is accepted via App only.

If a programme is running, the App notifies that the update will start at the end of the programme.

During the update, the following message pops upon the display: **Don't turn off the appliance**

The appliance will be usable again at the end of the update, without any notification about successful update.

If an error occurs, , the following message pops upon the display: **Update failed**. Press ☐ (OK) right soft key to return to normal use.

9.8 Wi-Fi Always On

The Wi-Fi Always On function can be activated only via our app. This feature keeps the appliance connected to the network even when the appliance is

turned off, so that it can always be woken up and managed remotely from your device.

The indicator  goes on and off intermittently.

It is possible to turn the appliance on by pressing the  on/off button or through the App.




The Wi-Fi Always On function may affect your energy consumption. Wi-Fi Always On function is disabled by default.

10. PROGRAMMES

10.1 Programme Information

By rotating the programme dial to select a desired programme, there is a possibility to display the programme information screen. If there is information on a programme, the  info icon is visible in the bottom right corner.

- Tap the right soft key ☐

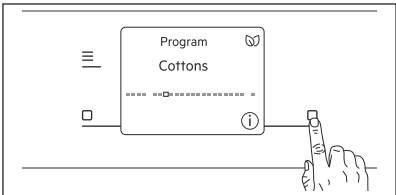

The information screen appear and can be dismissed pressing **OK** or automatically disappear after few seconds.

10.2 Programme table

Programme	Load ¹⁾	Properties / Fabric type ²⁾
Eco ³⁾	9,0 kg	Programme suitable to dry wet cotton laundry and it is the most efficient programme in terms of energy consumption for drying wet cotton laundry. Dryness level is not adjustable and it is set by default to Cupboard dry / ready to store. / 
MixCare	6,0 kg	Mix of garments made of cotton, cotton-synthetic blend and synthetic fabric. / 
Cottons	9,0 kg	White and coloured cotton fabrics programme. Default setting is for ready to store dryness level. / 
Synthetics	4,0 kg	Blended garments containing mostly synthetic fibres like polyester, polyamide, etc. / 

Programme	Load ¹⁾	Properties / Fabric type ²⁾
Delicates	2,0 kg	Recommended for generic delicate fabrics such as viscose, rayon, acrylic and their blends. / 
Wool  	1,0 kg	Gently dries for machine and hand-washable woollens. Remove immediately the items when the programme is completed.
Rapid 3kg	3,0 kg	Fast cycle for everyday clothes made of cotton, cotton-synthetic blends and synthetic. Ideal for light items. / 
Bed Linen XL	4,5 kg	Dries up to three bed linen sets at once. Minimises twists and tangles of large items to ensure every bed linen reaches a uniform dryness without wet spots. / 
Jeans	4,0 kg	Deeply dries jeans and other denim garments, even in thick parts like pockets, seams, and cuffs reducing entanglement. / 
Outdoor 	2,0 kg	Maintains the functionality of outdoor fabrics made of technical textile and restores water repellency on waterproof jackets and shell jackets with removable linings (suitable for drying in tumble dryer). / 
Down Jacket 	2,0 kg	An automatic programme that precisely dries even the internal insulation of jackets with feather, down, or synthetic filling. Maintains garment appearance and thermal functionality. / 
Sportswear	4,0 kg	Dries generic sportswear made with synthetic fibres including polyester, elastane blends, and polyamide. / 
1 Item Fast	1 item	Specially designed to quickly dry one item or a very small load that you need to wear as soon as possible. / 
Silk 	0,5 kg	Preserves the shape of delicate machine and hand-washable silk clothes, minimizing creases by using gentle warm air and soft movements. / 
Hygiene 	5,0 kg	Dries and sanitizes your garments and other items maintaining the temperature above 60°C over time, removing 99.9% of bacteria and viruses ⁴⁾ . Note: This cycle should only be used for wet items. Not suitable for delicate items. / 
Easy Iron	2,0 kg	Limits creases on small loads of cotton, synthetic and mixed-fabric garments for easy ironing. Features two drying levels: Iron leaves garments slightly damp for ironing or hanging; Cupboard fully dries items. / 

Programme	Load ¹⁾	Properties / Fabric type ²⁾
Refresh	1,0 kg	For dry clothes only Short low temperature cycle that helps in removing odours from a small amount of garments. Indicated also for dry clothes that were in storage for long time. / 

- 1) The maximum weight refers to dry items.
- 2) For fabric mark meaning see chapter *HINTS AND TIPS: Preparing the laundry*.
- 3) This is the reference programme used to assess the compliance with EU ecodesign and Energy label regulations, Reg. (EU) 2023/2533 and Reg. (EU) 2023/2534. This programme is able to dry cotton laundry from an initial moisture content of the load of 60 % down to a target final moisture content of the load of 0 %.
- 4) Tested for Escherichia coli, Candida albicans and MS2 Bacteriophage. Independent test performed by Swissatest Testmaterialien AG in 2021 (Test Report No. 20212038).

Woolmark Premium Wool Care - Green




The wool drying cycle of this machine has been tested and approved by The Woolmark Company. The cycle is suitable to dry wool garments which are labelled "hand wash" provided that the garments are washed in a Woolmark endorsed hand washing cycle and dried according to the instructions issued by the manufacturer of this machine. M2419
The Woolmark symbol is a Certification mark in many countries.

10.3 Additional Programmes

At the end of the programme list, there is a single position where it is possible to navigate to the secondary list called **More programmes**.




If there are no more programmes to be displayed on the last position in the **More programmes** screen, there will be **Reset** option instead of More.

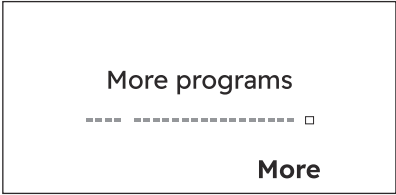

Press the right soft key next to **More** indication to enter the extra programs list.

Navigating this list works just like navigating the main list.

To go back to the main list, turn the rotary to the left to the **Back to main list** position and press the left soft key next to **Back** indication.

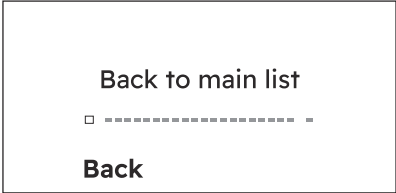

List of default additional programmes

Our app provides you with a **wide choice of additional programmes**. Connect the appliance to our app and you will be able to choose the programme that suits your needs most.



Programme names are subject to change depending on market requirements without notice.

The App will give you a complete description of each programme.

Duvet	Anti-Allergy
Towels	Pet Hair
Drying Rack	Pillow
Training Gear	Baby
Soccer/Rugby	Linen
Skiing Gear	Curtains

Reset additional programme list to factory default

At the end of the more programmes list, if the user has customised the programme list in the app, there is an option to reset it to the factory default list.

1. Rotate the dial to the end of **More programs** screen. The display shows **Reset list** screen.

10.4 Programme options compatibility

Programmes ¹⁾	Dryness Level			Extra anti-crease	Reverse plus	Extra silent	Time dry
Eco		■		■			
MixCare	■	■		■	■		■
Cottons	■	■	■	■	■	■	■
Synthetics	■	■	■	■	■	■	■
Delicates		■		■			
Rapid 3kg		■		■			
Bed Linen XL	■	■	■	■	■		■
Jeans	■	■		■			
Outdoor		■		■			

Reset list

----- □

Reset

2. Taping the right soft key (**Reset**) will bring up a dialogue asking to cancel or confirm.

Reset programme list
to factory default?

Cancel

OK

3. Tap the right soft key (**OK**) to reset the additional programme list to the factory default.

Programmes ¹⁾	Dryness Level			Extra anti-crease	Re-verse plus	Extra silent	Time dry
Down Jacket	■	■		■			
Sportwear		■		■			
1 item Fast		■		■			
Silk		■		■			
Hygiene	■			■			
Easy Iron		■	■	■			
Refresh				■			


¹⁾ Together with the programme you can set 1 or more options. To activate or deactivate them, press the related touch button.

11. OPTIONS

11.1 Final dryness level for Wool programme.

Option suitable for Wool programme to adjust final dryness level.

- Tap the left soft key to set desired dryness level for Wool programme.

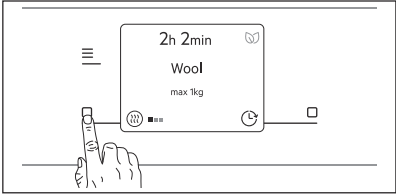

There are three default dryness levels available.

- Standard
- Extra
- Maximum

11.2 Time dry

You can set the programme duration, from a minimum of 10 minutes to a maximum of 2

hours. The required duration is related to the quantity of laundry in the appliance.

We recommend that you set a short duration for small quantities of laundry or for only one item.


TIME DRYING RECOMMENDATION	
10 - 20 min	action of cool air only (no heater).
20 - 40 min	additional drying to improve dryness after previous drying cycle.
>40 min	full drying of the small laundry loads up to 4 kg, well spun (>1200 rpm).

To **activate** this option:


- Tap on the **Menu** soft key, rotate the dial until the display shows the Time dry option.




- You can activate this option by pressing the right soft key . The display shows the minutes or hours of the time drying.

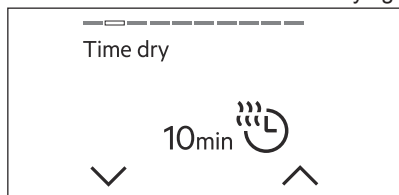

- Pressing the right soft key it is possible to increase the time by 10 minutes with each tap, up to 2 hours.

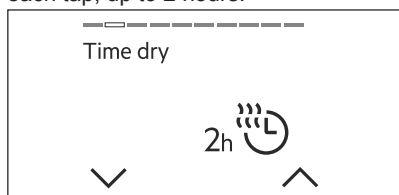

- If you want to decrease time tap the left soft key , the duration will be reduced by 10 minutes with each tap.
- Once you have selected the desired timer wait 3 seconds or tap **Menu** and you will be redirected to the home screen where at the top of the display you will be able to see the time drying.

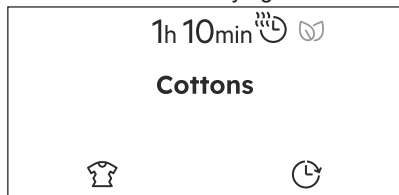

To **remove** the **time drying** option, select another programme by rotating the programme dial or:

- Navigate through the **Menu** to the **Time Dry** option.

- Reduce the time by pressing the left soft key until the display shows **OFF**

11.3 Extra anti-crease

This option extends the anti-crease phase by 90 minutes at the end of the drying cycle. This function reduces creases. The laundry can be removed during the anti-crease phase.

To **activate/deactivate** this option there are two possibilities.

By tapping left soft key



if the option available for a selected programme on the home screen.

- Tap the left soft key and the (standard anti-crease) will change to the (extra anti-crease).



By selecting option from Menu

Tap on the **Menu** soft key, rotate the dial until the display shows the Extra anti-crease option.

- Tap the right soft key and the relevant indicator will turn On/Off.

11.4 Reverse plus

Increase drum reversing frequency to reduce items twisting and entanglement. To increase uniformity of drying result and help reduce creases. Recommended for large or long items (e.g. sheets, trousers, long dresses).

Tap on the **Menu** soft key, rotate the dial until the display shows the **Reverse plus** option.

To **activate/deactivate** this option:

- Tap the right soft key and the relevant indicator will turn On/Off.

11.5 Extra silent

The appliance operates with low noise without effect on the drying quality. The appliance operates slowly with longer cycle time.

Tap on the **Menu**  soft key, rotate the dial until the display shows the **Extra silent** option.

To **activate/deactivate** this option:

- Tap the right soft key  and the relevant indicator will turn On/Off.

11.6 End alert

The buzzer sounds at the:

- cycle end
- start and end of the anti-crease phase
- cycle interruption

The buzzer option is by default always on. You can use this option to activate or deactivate the sound.

Tap on the **Menu**  soft key, rotate the dial until the display shows the **End alert** option.

To **activate/deactivate** this option:

- Tap the right soft key  and the relevant indicator will turn On/Off.

If End alert option is deactivated, the display shows the  End alert off icon.



If the **Cycle End Alarm** is OFF (see **Machine settings** menu), End alert option is not available.

11.7 Finish In


With this option you can set the time to end of the selected cycle.

To **activate** this option:


- Tap on the **Menu**  soft key, rotate the dial until the display shows the **Set timer to finish in** option.




- You can activate this option by pressing the right soft key . The display shows the hours of the time to end starting from 3 hours.

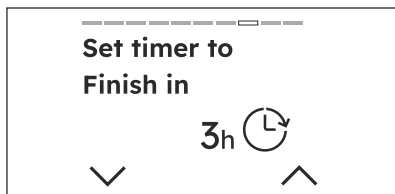

- Pressing the right soft key  it is possible to increase the time by one hour with each tap, up to 24 hours.

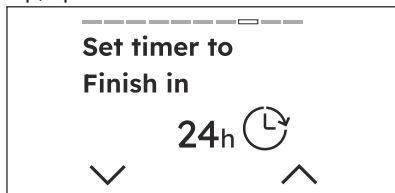

- If you want to decrease time tap the left soft key , the duration will be reduced by one hour with each tap.
- Once you have selected the desired timer wait 3 seconds or tap **Menu**  and you will be redirected to the home screen where at the top of the display you will be able to see the countdown.

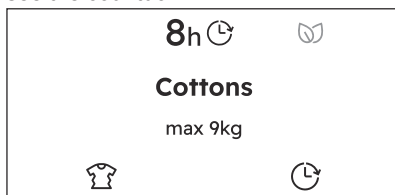

To **remove** the **Set timer to finish in** option.:


- Navigate through the **Menu**  to the **Set timer to finish in** option.
- Reduce the time by pressing the left soft key until the display shows **OFF**

11.8 Child lock

With this option you can prevent the children from accidentally operating the appliance.

To **activate** this option:

- Tap on the **Menu** , rotate the dial until the display shows the **Child lock** option.

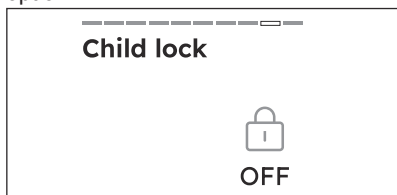


- You can activate this option by tapping the right soft key . The display shows the icon On.



- After you have activated the child lock all touch buttons are deactivated. It is possible to turn the appliance off by means of the  ON/OFF button.
- Before pressing the Start/Pause button the appliance cannot start.


The display shows the  child lock icon.

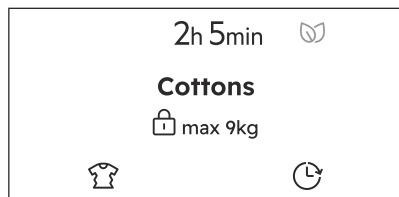


The appliance keeps the selection of this option after you switch it off.

To **deactivate** this option:

- Hold the right soft key  for 3 seconds. A countdown will be visible in the display in the lower right corner.

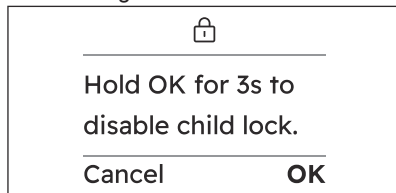

Once the option is deactivated the display will show the information as before activation,

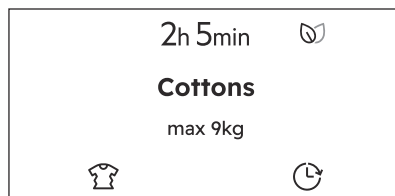

11.9 Favourites

How to set a favourite cycle

Up to three favourite cycles can be saved.



There are no favourite cycles saved by default.

Tap on the **Menu** , rotate the dial until the display shows the Favourites option.

To **save** your favourite cycle:

- Select one of the three empty fields by tapping the right soft key.
- After two seconds, the display will show the selected cycle as a favourite recognizable by a heart at the top of the screen.



When you want to save the next favourite the first empty slot will be indicated automatically.

How to replace a favourite cycle

It is possible to **replace** favourites:

- Turn dial to select one of the three fields to be overwritten.
- Confirm the choice by tapping the right soft key.
- After two seconds, the display will show the selected cycle as a favourite recognizable by a heart at the top of the screen.



In order to delete favourites it is necessary to perform a factory reset of the appliance or by the app.

How to access the favourites cycle

To access the favourites from programmes list rotate the dial to the left.



If the fields are occupied the first favourite cycle will be displayed, then the second and eventually the third.



If the fields are empty, a suggestion on how to save new favourites will be displayed.

12. MACHINE SETTINGS

In this part are explained the main settings of the appliance.

Machine Settings



Edit

12.1 Language setup

It is possible to **change the display language** by scrolling through the list rotating the knob to find the desired language.

- Select it by tapping the right soft key
- Go back to the previous view by tapping the left soft key .



By turning the knob the selected language will be visible in white.

12.2 Default Dryness

With this setting you can change the default dryness.



This may be necessary since the dryness results are impacted by many conditions, e.g. the water type, the supply voltage or the ambient temperature etc.

HOW TO ACHIEVE A PERFECT DRYING:

1. Try to adjust the dryness level options (see "*Dial and buttons*" **SmartSelect -Dryness Level** option).
2. If you want to further increase the laundry dryness results, you can modify the default dryness setting (see below). This adjustment will act on most programmes, except **Eco**, **Wool**, **Duvet**, **Down Jacket**, **Refresh** programmes if available on the machine.

To **modify** the level:

- Tap the left soft key next to indicator to decrease default dryness.

- Tap the right soft key next to  indicator to increase default dryness.

There are three default dryness levels available.

- Standard
- Extra
- Maximum

Rotate the dial to move to the next setting.

12.3 Tank reminder

With this setting you can turn activate/deactivate the tank reminder.

By default, the tank reminder indicator is on. It comes on when the programme is completed or when it is necessary to empty the water container.

Tap the right soft key  to activate/deactivate the tank reminder.



If a draining kit is installed (additional accessory), the appliance automatically drains the water from the water container. In this case we recommend that you deactivate the indicator of the water container.

Rotate the dial to move to the next setting.

12.4 Button sounds

With this setting you can turn off the sound of the buttons.

To **activate/deactivate** the sounds:

- Tap the right soft key  and the relevant indicator will turn On /Off .

Rotate the dial to move to the next setting.



The sound of the on/off  button cannot be disabled

12.5 Cycle end alarm

With this setting you can change the cycle end alarm.

To **activate/deactivate or modify** the sound:

Tap the soft key next to  or  indicator to modify the cycle end alarm.

With this setting you have four possible choices:

- Long 
- Medium 
- Short 
- Off 

12.6 Display Brightness

With this setting you can change the display brightness.

To **modify** the level:

- Tap the left soft key next to  indicator to decrease brightness.
- Tap the right soft key next to  indicator to increase brightness.

Rotate the dial to move to the next setting.



There are five brightness levels available.

12.7 Guides

With this option you can see brief explanations of some features.

Rotate the programme dial and select by tapping the right soft key  one of the following option:

- **Introduction**: information about the control panel, the SmartSelect, menu, soft keys and Remote start.
- **WiFi** : information about the onboarding



Go back  to the previous view by tapping the left soft key .

12.8 Operating hours counter

This function gives a possibility to display the total operating time of the appliance in hours, which is counted from the moment it is first switched on. The actual operating time of the cycles is shown (does not include pauses or delayed start time).



Hours counted are not deleted by the **reset to factory settings**.

12.9 Reset to Factory Settings

With this setting you can reset your appliance to the factory settings.

1. Tap on the right soft key  to enter the option.

2. Tap on the left soft key  to undo.
3. Tap on the right soft key  to confirm the reset.
Performing the reset will take a few seconds



Reset to factory settings deletes permanent options and favourites saved.

13. BEFORE FIRST USE



Rear drum locks are removed automatically when dryer is activated for the first time. Possible to hear some noise.

To unlock the rear drum locks:

1. Switch on the appliance.
 2. Set any programme.
 3. Press the Start/Pause button.
- Drum starts to rotate. Rear drum locks are automatically deactivated.

Before you use the appliance to dry items:

- Clean the tumble dryer drum with a moist cloth.
- Start a 1 hour programme with moist laundry.



At the beginning of the drying cycle (first 3-5 min) there could be a slightly higher sound level. This is due to the compressor starting up. This is normal for compressor powered appliances such as refrigerators and freezers.

Over usage time, after few drying cycles unusual smell gradually disappears.

13.2 Noises




Different noises may be heard at different times during the drying cycle. They are perfectly normal operating sounds.



When Time Save option is selected the compressor noise can increase.

Working compressor.

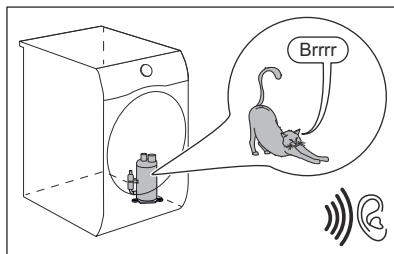


Rotating drum.

13.1 Unusual smell


The appliance is tightly packed.

After product unpacking you can feel an unusual smell. This is normal for brand new products.


Appliance is built of several different types of material which all together can generate unusual smell.

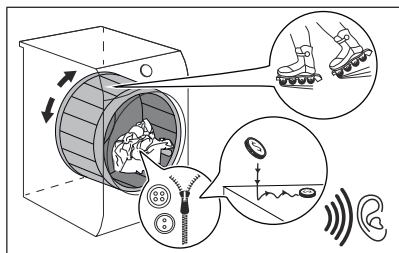

Working fans.

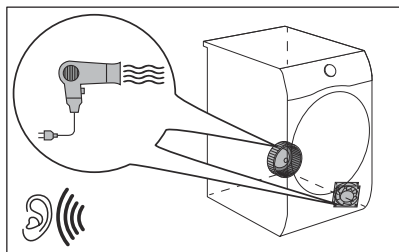


Working pump and transferring condensation to the tank.

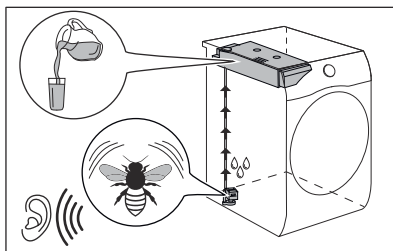

14. DAILY USE

14.1 Start a programme without Finish In option

1. Prepare the laundry and load the appliance.

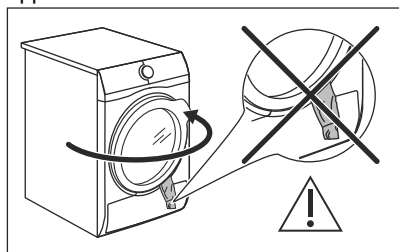


CAUTION!

Make sure that when you close the door, the laundry does not get caught between the appliance door and the rubber seal.

2. Press the on/off button to activate the appliance.

After a few seconds the display shows programme summary view with the following information:

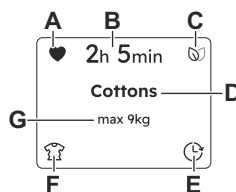

- A. Favourite, if already saved.
 - B. Programme duration
 - C. Eco feedback
 - D. Selected programme
 - E. Finish In option.
 - F. Depends on selected programme
(e.g. Extra Anticrease, Final dryness level for Wool programme, .)
 - G. Maximum programme load.
3. Set the correct programme and options for the type of load.




Real drying time will depend on type of the load (quantity and composition), the room temperature and the initial moisture after spinning phase of your laundry.

4. Press the Start/Pause touch button.

The programme starts and during the first minutes of the cycle, the machine estimates the quantity of loaded laundry to better adapt the cycle profile and duration to effective load.

14.2 Starting the programme with Finish In option


1. Set the correct programme and options for the type of load.
2. Tap the left soft key 

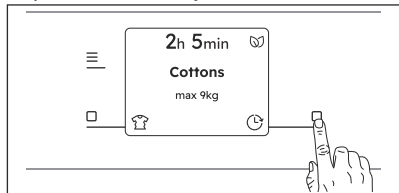

or tap on the **Menu**  soft key, rotate the dial until the display shows the **Set timer to finish in** option.

3. $\wedge$ Increase or $\vee$ decrease time by tapping soft keys 

Once you have selected the desired timer wait 3 seconds or tap **Menu**  and you will be redirected to the home screen where at the top of the display you will be able to see the countdown.

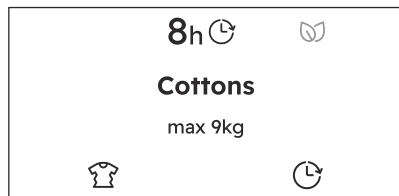


4. Press the Start/Pause touch button. The drum starts rotating to perform the **SensiCare** estimation, if foreseen in the selected programme.
5. The appliance starts the countdown to the end of the programme and the programme will start at the right moment for ending.

14.3 The SensiCare System load detection


The SensiCare progress bar moves back and forth to communicate that estimation is in

progress, if foreseen in the selected programme. .

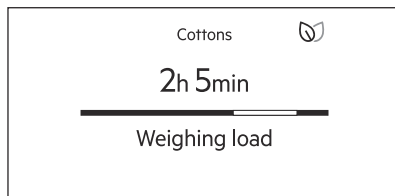

In case of **drum overload**, the maximum declared load the following indicator comes on  **Overweight**, during these 30 seconds, it is possible to open the door and remove the exceeding garments. Once removed, touch the Start/Pause button to start the programme again. If the laundry amount will not be reduced, the programme starts anyway. In this case, it will be not possible to guarantee the best results.

After the SensiCare accomplished estimates the quantity of loaded laundry the appliance starts selected programme and display shows following information:

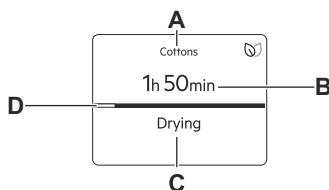

- A. Selected programme
- B. Remaining phase time
- C. The phase of a cycle (e.g. drying, cooling)
- D. Progress bar

14.4 Change a programme


1. Press the  on/off button to deactivate appliance
2. Press the  on/off button to activate the appliance.
3. Set the programme.

14.5 At the end of the programme


When the programme is completed:

- An intermittent acoustic signal operates.
- The display shows the completely filled progress bar and alternately messages pops up:

Remove items

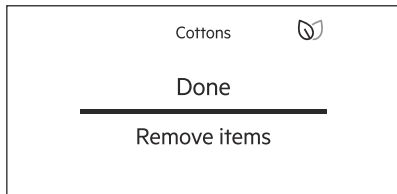

Anti-crease

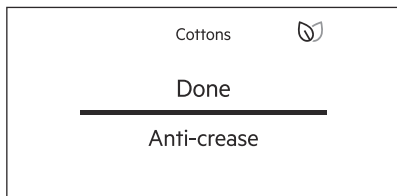

- The  Start/Pause indicator is on. The appliance continues to operate with the anti-crease phase for approximately 30 minutes or more if Extra anti-crease option was set (see chapter *Option - Extra anti-crease*).


The anti-crease phase reduces creasing.

You can remove the laundry before the anti-crease phase is completed. We recommend, for better results, that you remove the laundry when the phase is almost completed.


When the anti-crease phase is completed:

- The display shows the completely filled progress bar and alternately messages pops up:


Remove items

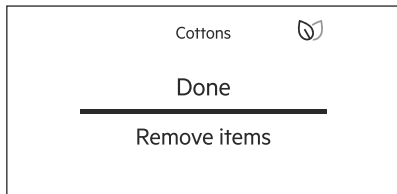

Clean filter

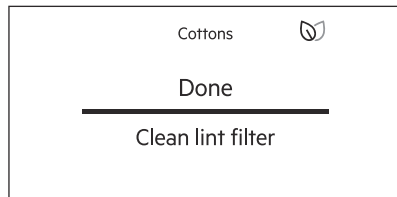

Empty water tank

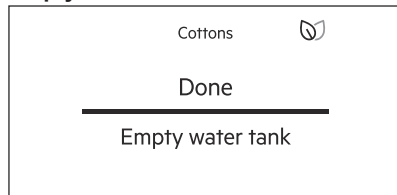

-  Start/Pause indicator goes off.

1. Press the  on/off button to deactivate the appliance.
2. Open the appliance door.
3. Remove the laundry.

Possible causes of unsatisfactory drying results:

- Inadequate default dryness level settings. See chapter *OPTIONS: Dryness Level - Adjustment of the target final moisture*
- Room temperature is too low or too high. Optimal room temperature is between 18°-25°C.



Always clean the filter and empty the water container when a programme is completed.



Leave the door slightly opened after every cycle to avoid moisture.

14.6 Low power mode

To reduce energy consumption, this function automatically deactivates the appliance:

- After 5 minutes if you do not start the programme.
- After 5 minutes from the end of the programme or anticrease phase.



When the appliance goes in low power mode, the display and icons turn off. You can reactivate it by pressing on/off button and the dryer.



The default selected programme, after reactivate from low power mode is the Eco programme.



If Wi-Fi is on and remote control is enabled, the remote start  icon remains also when the appliance goes on low power mode, but in this case after appliance wakes up from low power mode the programme is set to previously selected programme.

14.7 Notifications and Reminders

If the  icon will pops up in the left upper corner of the display, it indicates that there

are notifications or reminders available to be browse.



Pressing the  menu key will show the notifications instead of going to the menu start page.

If there are multiple notifications, you can use the rotary or tap right soft key  (**Next**) to walk through the notifications.

If you tap left soft key  (**Skip**) , it will dismiss all notifications.

15. HINTS AND TIPS

15.1 Preparing the laundry



Loading the drum up to the maximum capacity indicated for the respective programmes will contribute to the energy saving.



Very often the clothes after washing cycle are kneaded and tangled altogether.
Drying kneaded and tangled clothes is inefficient.
To assure proper air flow and even drying it is recommended to shake and load one by one the clothes to the tumble dryer.

To assure proper drying process:

- Close the zips.

- Close the fasteners of duvet covers.
- Do not dry ties or ribbons loose (e.g. apron ribbons). Tie them before you start a programme.
- Remove all items from pockets.
- Turn items with the internal layer made of cotton inside out. Cotton layer must be faced outwards.
- Always set the programme suitable for the type of laundry.
- Do not put light and dark colours together.
- Use suitable programme for cottons, jersey and knitwear to reduce shrinkage.
- Do not exceed the maximum load stated in the programmes chapter or shown on the display.
- Dry only the laundry that is suitable for tumble drying. Refer to the fabric label on the items.
- Do not dry large and small items together. Small items can be trapped inside the large items and remain wet.

- Shake the large clothes, fabrics before placing in the tumble dryer. It is to avoid
- moist places inside the fabric after the drying cycle.

Fabric label	Description
	Laundry is suitable for tumble drying.
	Laundry is suitable for tumble drying at higher temperatures.
	Laundry is suitable for tumble drying at low temperatures only.
	Laundry is not suitable for tumble drying.

16. CARE AND CLEANING

16.1 Periodic cleaning schedule

Periodic cleaning helps to extend the life of your appliance.

Indicative periodic cleaning schedule:

Cleaning the filter	When the message or symbol pops up: Clean lint filter 
Empty the water container	When the message or symbol pops up: Empty water tank 
Clean the Heat Exchanger	When the message or symbol pops up: Clean condenser 
Clean drum	Every two months
Clean the control panel and housing	Every two months
Clean the airflow slots	Every two months

The following paragraphs explain how you should clean each part.

16.2 Removing the foreign items



Make sure that the pockets are empty and all loose elements are tied up before running the drying cycle. Refer to the "Preparing the laundry" section.

Remove any foreign items that you may find in the drum after the drying cycle (e.g. metal clips, buttons, coins, etc).

16.3 Cleaning the filter

At the end of each cycle the message or symbol pops up: **Clean lint filter** and you must clean the filter.



The filter collects the lint during the drying cycle.




To achieve the best drying performance clean the filter regularly. The clogged filter causes the longer drying cycle and as a consequence the energy consumption increase. Clean the filter by hand. Use a vacuum cleaner if necessary.


CAUTION!

When cleaning the filters, the lint should be thrown in the garbage bin and not washed through the drain in order to avoid spreading microplastics in the used water system.


1. Open the door. Pull the filter up.

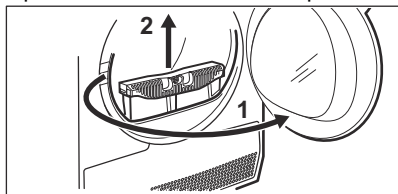

2. Push the hook to open the filter.


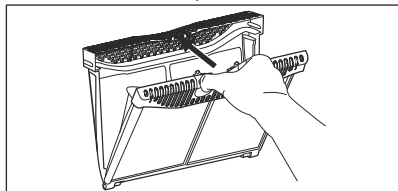


3. Gather lint with hand from both internal parts of the filter.

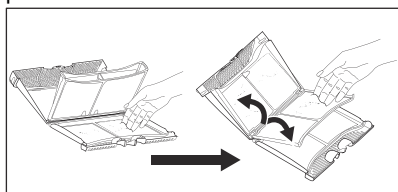

Throw the lint in the dustbin.

4. If necessary, clean the filter with a vacuum cleaner. Close the filter.
5. If necessary, remove lint from the filter socket and gasket. You can use a vacuum cleaner. Place the filter back inside the filter socket.

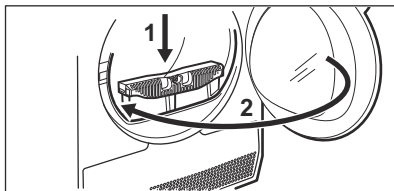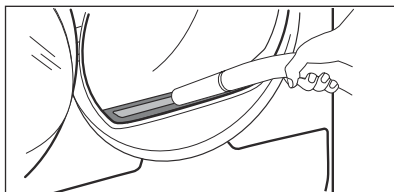


16.4 Emptying the water container

Empty the condensed water container after each drying cycle.


If the condensed water container is full, the programme stops automatically. The message or symbol pops up: **Empty water tank** on the display and you must empty the water container.

To empty the water container:


1. Pull the water container out keeping it in a horizontal position.

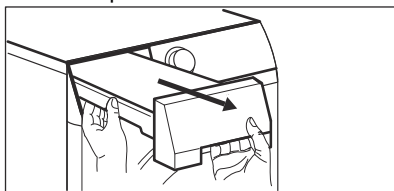

2. Pull the plastic connection out and drain the water into a basin or equivalent receptacle.

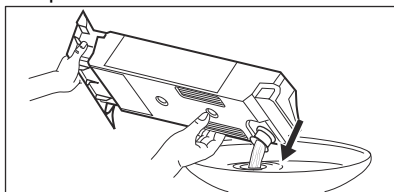

3. Push the plastic connection back in and place the water container back into position.

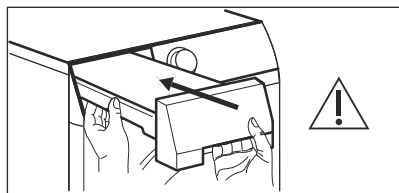

4. To continue the programme press the  Start/Pause button.

16.5 Cleaning the condenser


If the message or symbol pops up: **Clean condenser**  on the display, inspect the condenser and its compartment. If it is dirty, clean it. Do the check not less than once a 6 months.

WARNING!

Do not touch the metal surface with bare hands. Risk of injury. Wear protective gloves. Clean carefully to avoid damaging the metal surface.


WARNING!

Do not use vacuum cleaner with a hard attachment to remove the fluff from the condenser, it may damages the ribs of the condenser, with leads to lower performance of the appliance and longer time drying.

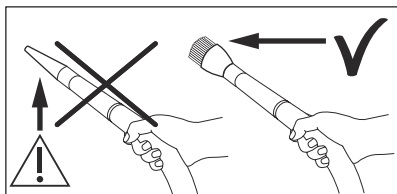


To inspect:


1. Open the door. Pull the filter up.

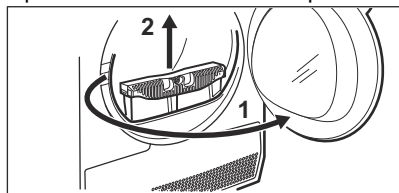


2. Open the condenser cover.

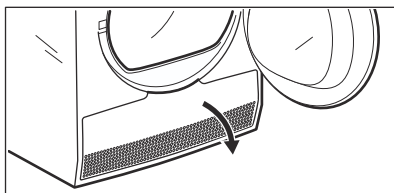


3. Turn the levers to unlock the condenser lid and lower the condenser lid. .

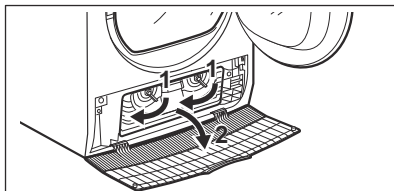


4. If necessary, remove the fluff from the condenser and its compartment. You can use a vacuum cleaner with a brush attachment.

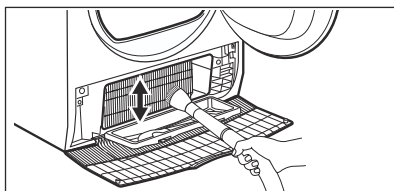


5. Close the condenser lid.

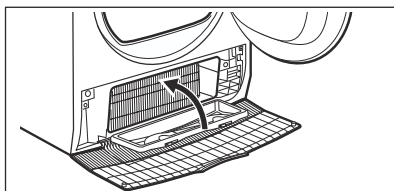

6. Turn the levers until it clicks into position.

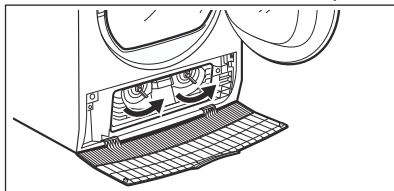

7. Put the filter back.

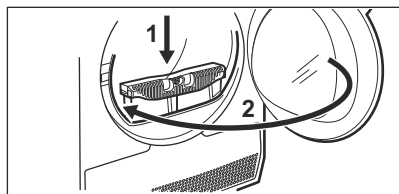

16.6 Cleaning the drum

⚠ WARNING!

Disconnect the appliance before you clean it.

Use a standard neutral soap detergent to clean the inner surface of the drum and drum lifters. Dry the cleaned surfaces with a soft cloth.

⚠ CAUTION!

Do not use abrasive materials or steel wool to clean the drum.

16.7 Cleaning the control panel and housing

Use a standard neutral soap detergent to clean the control panel and housing.

Use a moist cloth to clean. Dry the cleaned surfaces with a soft cloth.

⚠ CAUTION!

Do not use furniture cleaning agents or cleaning agents which can cause corrosion.

16.8 Cleaning the airflow slots

Use a vacuum cleaner to remove fluff from the airflow slots.

17. TROUBLESHOOTING

⚠ WARNING!

Refer to Safety chapter

17.1 ⚠ Errors

The appliance does not start or it stops during operation.

First try to find a solution to the problem (refer to the table). If the problem persists, contact the Authorised Service Centre.

⚠ WARNING!

Deactivate the appliance before carrying out any check.

In case of major problems, the acoustic signals operate, the display shows an error and the Start/Pause button may flash continuously:

Error	Possible cause	Remedy
Error. Try restarting the machine	Appliance motor overloaded. Too much laundry or entrapped in the drum.	The programme was not completed. Remove the laundry from the drum, set the programme and restart the cycle.

Error	Possible cause	Remedy
E91	Internal fail. No communication between electronic elements of the appliance.	The programme was not finished properly or the appliance stopped too early. Switch the appliance off and on again. If the error code appears again, contact the Authorised Service Centre.
Mains voltage is unstable	The mains supply is unstable.	Please wait until main supply is stable than press start. If the appliance paused the cycle without any indication then press the cycle start. If the warning will occur again check the power cord / socket integrity or main supply.

If the display shows other errors, deactivate and activate the appliance. If the problem continues, contact the Authorised Service Centre.

In case of different problem with the tumble dryer check the table below for possible solutions.

17.2 Troubleshooting

Problem	Possible solution
You cannot activate the appliance.	Make sure that the mains plug is connected to the mains socket.
	Check fuse in fuse box (domestic installation).
The programme does not start.	Press Start/Pause.
	Make sure that the appliance door is closed.
The appliance door does not close.	Make sure that the installation of the filter is correct.
	Make sure that the laundry is not caught between the appliance door and the rubber seal.
The appliance stops during operation.	Make sure that the water container is empty. Press Start/Pause to start the programme again.
	Load is too small, increase the load or use the Time dry programme.
The cycle time is too long or unsatisfactory drying result. 1)	Make sure that the weight of the laundry is suitable for the duration of the programme.
	Make sure that the filter is clean.
	The laundry is too wet. Spin the laundry in the washing machine again.
	Ensure that the room temperature is higher than +5°C and lower than +35°C. Optimal room temperature is 18°C to 25°C.
	Set the Time dry or the Extra dry programme. 2)

Problem	Possible solution
The App cannot connect to the dryer.	Check if your smart device is connected to the wireless network. Check your home network and router. Restart the router. Contact your wireless service provider if there are problems with the wireless network.
	The dryer, the smart device, or both, need to be configured again.
The App frequently cannot connect to the dryer.	Try to move the home router as near the dryer as possible or consider purchasing a wireless range extender.
	Turn the microwave off. Avoid using the microwave and the Remote Control of the dryer at the same time. The microwaves disrupt the Wi-Fi signal.

- 1) After maximum 5 hours, the programme ends automatically.
- 2) It can happen that some area remains humid when drying big items (e.g. bed sheets).

18. CONSUMPTION VALUES

18.1 Introduction



The user manual reports the EU energy label and ecodesign: Reg. (EU) 2023/2534 which is related to the Energy label Efficiency classes from **A** to **G**.



The QR code on the energy label supplied with the appliance provides a web link to the information related to the performance of the appliance in the EU EPREL database. Keep the energy label for reference together with the user manual and all other documents provided with this appliance.

It is also possible to find the same information in EPREL using the link **<https://eprel.ec.europa.eu>** and the model name and product number that you find on the rating plate of the appliance. Refer to 'Product description' chapter for the position of the rating plate.

18.2 Legend

kg	Laundry load.	rpm	Spun at
kWh	Energy consumption.		
hh:mm	Programme duration.		
%	Initial moisture at the end of spinning phase and target final moisture at the end of drying programme. The higher is the spin, the higher is the noise at spin, but lower is the initial moisture and energy consumption when drying the laundry.		

18.3 According to Commission Regulation Reg. (EU) 2023/2533 and Reg. (EU) 2023/2534.



Following values are obtained in laboratory conditions according with relevant standards. Different parameters can change the data, for example: the quantity of laundry, the type of laundry and the ambient conditions. The initial moisture content of the laundry, the water type, the supply voltage and if you change the default setting of a programme may also affect the energy use, the duration of the drying programme and final humidity.

Programme	Load (kg)	Spun at (rpm)	Initial moisture (%)	Drying time (h:mm)	Energy consumption (kWh)	Target final Moisture (%)
Eco 1)	9,0	1000	60	4:15	1,25	0,0
Eco 1)	4,5	1000	60	2:30	0,65	0,0

1) This is the reference programme used to assess the compliance with EU ecodesign and Energy label regulations, Reg. (EU) 2023/2533 and Reg. (EU) 2023/2534. This programme is able to dry cotton laundry from an initial moisture content of the load of 60 % down to a target final moisture content of the load of 0 %.

Power consumption in different modes

Off mode power consumption (W)	Standby mode power consumption (W)	Delay Start (W)	Power consumption in networked standby (W)
0,13	0,13	4,00	2,0 1)

Time to Off/Standby mode is 15 minutes maximum.

1) The energy consumption of the connected function is approximately 17.5 kWh per year. To disconnect this function, please refer to the chapter 'Wi-fi - Connectivity setup'.

18.4 Common programmes



These values are indicative only.

Programme	Load (kg)	Spun at (rpm)	Initial moisture (%)	Drying time (h:mm)	Energy consumption (kWh)	Target final Moisture (%)
Cottons Extra dry	9,0	1000	60	4:12	2,21	-3,0
Cottons Extra dry	4,5	1000	60	3:06	1,58	-3,0

Programme	Load (kg)	Spun at (rpm)	Initial moisture (%)	Drying time (h:mm)	Energy consumption (kWh)	Target final Moisture (%)
Cottons Iron dry	9,0	1000	60	2:22	1,05	12,0
Cottons Iron dry	4,5	1000	60	1:34	0,63	12,0
Synthetics Extra dry	4,0	1200	40	1:17	0,56	0,0
Synthetics Cupboard dry	4,0	1200	40	1:00	0,46	1,0
Synthetics Iron dry	4,0	1200	40	0:45	0,35	12,0
Wool	1,0	1200	35	1:05	0,71	5,0

19. ENVIRONMENTAL CONCERNS

Recycle materials with the symbol . Put the packaging in relevant containers to recycle it. Help protect the environment and human health by recycling waste of electrical and electronic appliances. Do not dispose of

appliances marked with the symbol  with the household waste. Return the product to your local recycling facility or contact your municipal office.

Ti diamo il benvenuto in Electrolux! Grazie per aver scelto di acquistare questo prodotto.



Nel nostro intento di essere sostenibili stiamo riducendo le risorse cartacee e forniamo manuali d'uso completi online. È possibile accedere al manuale d'uso completo all'indirizzo **electrolux.com/manuals**



Ricevi consigli per l'uso, scarica i nostri opuscoli, elimina eventuali anomalie, ottieni informazioni sull'assistenza tecnica e la riparazione su **electrolux.com/support**



Acquista accessori, materiali di consumo e ricambi originali per la tua apparecchiatura su **electrolux.com/shop**

Con riserva di modifiche.

INDICE

1. INFORMAZIONI DI SICUREZZA.....	41
2. ISTRUZIONI DI SICUREZZA.....	45
3. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO.....	48
4. DATI TECNICI.....	49
5. PANNELLO DEI COMANDI	50
6. SELETTORE E TASTI	52
7. SCOPRI LA TUA APPARECCHIATURA.....	54
8. PRIMO AVVIO.....	54
9.  WI-FI - CONFIGURAZIONE DELLA CONNETTIVITÀ.....	55
10. PROGRAMMI	59
11. OPZIONI	63
12. IMPOSTAZIONI DELL'APPARECCHIATURA.....	68
13. PRIMA DI UTILIZZARE L'ELETTRODOMESTICO.....	70
14. UTILIZZO QUOTIDIANO.....	71
15. CONSIGLI E SUGGERIMENTI	74
16. CURA E PULIZIA	75
17. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	78
18. VALORI DI CONSUMO	80
19. CONSIDERAZIONI SULL'AMBIENTE.....	82

1. INFORMAZIONI DI SICUREZZA



Leggere attentamente le istruzioni fornite prima di installare e utilizzare questa apparecchiatura.

I produttori non sono responsabili di eventuali lesioni o danni derivanti da un'installazione o un uso scorretti. Conservare sempre le istruzioni in un luogo sicuro e accessibile per

poterle consultare in futuro; inoltre, scaricare la versione completa disponibile online.



Avvertenza: Rischio di incendio / Materiali infiammabili.

L'apparecchiatura contiene gas infiammabile, propano (R290), un gas con un alto livello di compatibilità ambientale. Tenere il fuoco e le fonti di accensioni lontane dall'apparecchiatura. Fare attenzione a non danneggiare il circuito refrigerante che contiene propano.

1.1 Sicurezza dei bambini e delle persone vulnerabili

⚠ AVVERTENZA!

Rischio di soffocamento, lesioni o invalidità permanente.

- Quest'apparecchiatura può essere usata da bambini a partire da 8 anni di età e da adulti con capacità fisiche, sensoriali o mentali limitate o con scarsa esperienza e conoscenza sull'uso dell'apparecchiatura, solamente se sorvegliati o se istruiti relativamente all'utilizzo in sicurezza dell'apparecchiatura e se hanno compreso i rischi coinvolti. I bambini che hanno meno di 8 anni e le persone con disabilità diffuse e complesse vanno tenuti lontani dall'elettrodomestico, a meno che non vi sia una supervisione continua.
- Non consentire ai bambini di giocare con l'apparecchio.
- Tenere gli imballaggi lontano dai bambini e smaltirli in modo adeguato.
- Tenere i detersivi lontani dalla portata dei bambini.
- Tenere i bambini e gli animali domestici lontani dall'apparecchiatura quando la porta è aperta.
- Se l'elettrodomestico ha un dispositivo di sicurezza per i bambini sarà opportuno attivarlo.

- I bambini non devono eseguire interventi di pulizia e manutenzione sull'elettrodomestico senza essere supervisionati.

1.2 Avvertenze di sicurezza generali

- Questa apparecchiatura è destinata esclusivamente all'asciugatura di bucato domestico idoneo per l'asciugatrice.
- Non utilizzare la funzione di asciugatura se il bucato è stato sporcato con sostanze chimiche industriali.
- Quest'apparecchiatura è progettata per un uso domestico singolo in un ambiente interno.
- Quest'apparecchiatura può essere utilizzata in uffici, camere d'albergo, camere di bed & breakfast, alloggi in agriturismo e altre sistemazioni simili in cui tale utilizzo non superi i livelli di utilizzo domestico (medi).
- Non modificare le specifiche tecniche dell'apparecchiatura.
- Se l'asciugatrice è posizionata sopra una lavatrice, utilizzare il kit per incolonnamento. Il kit di installazione in colonna, disponibile presso il proprio rivenditore autorizzato, può essere utilizzato solo con l'apparecchiatura indicata nelle istruzioni, fornite con gli accessori. Leggere attentamente prima dell'installazione (fare riferimento al manuale d'uso del kit).
- L'apparecchiatura può essere installata libera oppure sotto il piano della cucina con la corretta spaziatura (fare riferimento al libretto per l'installazione).
- Non installare l'apparecchiatura dietro ad una porta bloccabile, una porta scorrevole o con cerniera sul lato opposto, dove la porta dell'apparecchiatura non si potrebbe aprire completamente.
- Verificare la circolazione dell'aria tra l'apparecchiatura e il pavimento. Le aperture di ventilazione alla base non devono essere coperte da un tappeto, da una moquette o da eventuali rivestimenti per pavimenti.

- **AVVERTENZA:** L'apparecchiatura non deve essere alimentata tramite un commutatore esterno, come un timer, o collegata a un circuito regolarmente acceso e spento da un'azienda.
- Inserire la spina di alimentazione nella presa solo al termine del processo di installazione. Controllare che la presa sia accessibile dopo l'installazione.
- **AVVERTENZA:** Non installare l'apparecchiatura in un ambiente senza ricambio di aria.
L'apparecchiatura contiene gas infiammabile, propano (R290), un gas con un alto livello di compatibilità ambientale. Tenere il fuoco e le fonti di accensioni lontane dall'apparecchiatura. Fare attenzione a non danneggiare il circuito refrigerante che contiene propano.
- **AVVERTENZA:** Nell'alloggiamento dell'apparecchiatura o nella struttura integrata, tenere le aperture di ventilazione libere da ostruzioni.
- **AVVERTENZA:** Non danneggiare il circuito refrigerante.
- **AVVERTENZA:** Non toccare le alette in metallo del condensatore accessibili a mani nude. Rischio di lesioni. Indossare guanti di protezione.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, da un centro di assistenza tecnica autorizzato o da una persona qualificata per evitare situazioni di pericolo elettrico.
- Non superare il carico massimo di 9,0 kg.
- Eliminare possibili pilucchi o altra sporcizia derivante dall'imballaggio accumulatisi attorno all'apparecchiatura.
- Non mettere in funzione l'apparecchiatura senza il filtro. Pulire il filtro per la lanugine prima o dopo ogni utilizzo.
- Non introdurre nell'asciugatrice capi non lavati.
- I capi che presentano macchie fatte di sostanze come olio da cucina, acetone, alcol, benzina, cherosene, smacchiatori, trementina, cere e prodotti per rimuovere la cera devono essere lavati in acqua calda con abbondante detersivo prima di essere introdotti nell'asciugabiancheria.

- Oggetti come gommapiuma (schiuma di lattice), cuffie da bagno, tessuti impermeabili, articoli in gomma e indumenti o cuscini con imbottitura in gommapiuma non devono essere asciugati nella lavasciuga.
- Verificare che il bucato non sia intrappolato fra l'oblò e la guarnizione in gomma.
- Ammorbidenti o prodotti simili devono essere utilizzati solo come specificato nelle istruzioni del produttore.
- Togliere dagli indumenti tutti gli oggetti che potrebbero causare lo scoppio di incendi, quali ad esempio accendini o fiammiferi.
- **AVVERTENZA:** Non arrestare mai l'asciugabiancheria prima della fine del ciclo di asciugatura, a meno che tutti gli indumenti vengano rimossi rapidamente e stesi in modo da dissipare il calore.
- Prima di eseguire qualunque intervento di manutenzione, spegnere l'apparecchiatura ed estrarre la spina dalla presa dell'alimentazione di rete.

2. ISTRUZIONI DI SICUREZZA

2.1 Installazione



Avvertenza: Rischio di incendio / Materiali infiammabili.

- Rimuovere tutti i materiali di imballaggio.
- Non installare o utilizzare l'apparecchiatura se è danneggiata.
- Attenersi alle istruzioni fornite insieme all'apparecchiatura.
- Non installare l'apparecchiatura in un ambiente senza ricambio di aria. L'apparecchiatura contiene gas infiammabile, propano (R290), un gas con un alto livello di compatibilità ambientale. Tenere il fuoco e le fonti di accensioni lontane dall'apparecchiatura. Fare attenzione a non danneggiare il circuito refrigerante che contiene propano.

- Prestare sempre attenzione in fase di spostamento dell'apparecchiatura, dato che è pesante. Usare sempre i guanti di sicurezza e le calzature adeguate.
- Non collocare o usare l'apparecchiatura in un luogo in cui la temperatura possa essere al di sotto di 5°C o superare i 35°C.
- L'area di pavimento dove sarà installata l'apparecchiatura deve essere piana, stabile, resistente al calore e pulita.
- In fase di spostamento, tenere sempre l'apparecchiatura verticale.
- Una volta posizionata l'apparecchiatura, verificare che sia in piano utilizzando una livella. Se l'apparecchiatura non è in piano, regolare i piedini di conseguenza.

2.2 Collegamento elettrico



AVVERTENZA!

Rischio di incendio e scossa elettrica.

- Inserire la spina di alimentazione nella presa solo al termine dell'installazione. Verificare che la spina di alimentazione rimanga accessibile dopo l'installazione.
- **AVVERTENZA:** Questa apparecchiatura è progettata per essere installata/collegata a un collegamento di messa a terra dell'edificio.
- Verificare che i parametri sulla targhetta siano compatibili con le indicazioni elettriche dell'alimentazione.
- Utilizzare sempre una presa elettrica con contatto di protezione correttamente installata.
- Non utilizzare prese multiple e prolunghe.
- Non tirare il cavo di alimentazione per scollegare l'apparecchiatura. Tirare sempre dalla spina.
- Non toccare il cavo di alimentazione o la spina di alimentazione con la mani bagnate.

2.3 Utilizzo

AVVERTENZA!

Vi è il rischio di lesioni, scosse elettriche, incendi, ustioni o danni all'apparecchiatura.

- Quest'apparecchiatura è destinata esclusivamente all'uso domestico (al chiuso).
- Non asciugare capi danneggiati (lacerati, rovinati) che contengono imbottiture.
- Se il bucato è stato lavato con un prodotto smacchiante, eseguire un ciclo di risciacquo aggiuntivo prima di avviare un ciclo di asciugatura.
- Asciugare esclusivamente tessuti idonei all'asciugatura nell'apparecchiatura. Seguire le istruzioni di lavaggio riportate sull'etichetta dei singoli capi.
- Non bere o cucinare con acqua condensata/acqua distillata. Può provocare problemi di salute a persone e animali domestici.
- Non sedersi o salire sull'oblò aperto dell'apparecchiatura.
- Non introdurre nell'apparecchiatura capi bagnati che gocciolano.
- Per sostituire la luce interna, contattare il Centro di Assistenza autorizzato.

Radiazione LED visibile, non guardare direttamente nel fascio.

2.4 Cura e pulizia

AVVERTENZA!

Rischio di lesioni o danni all'apparecchiatura.

- Non nebulizzare acqua né utilizzare vapore per pulire l'apparecchiatura.
- Pulire l'apparecchiatura con un panno inumidito e morbido. Utilizzare solo detergenti neutri. Non usare prodotti abrasivi, spugnette abrasive, solventi od oggetti metallici.
- Al fine di evitare danni al sistema di raffreddamento invitiamo a prestare attenzione in fase di pulizia dell'apparecchiatura.
- Durante la pulizia dei filtri, smaltire la lanugine nel bidone della spazzatura per evitare che le microplastiche penetrino nel sistema idrico.

2.5 Compressore

AVVERTENZA!

Vi è il rischio di danneggiare l'apparecchiatura.

- Il compressore e il relativo sistema all'interno dell'asciugabiancheria vengono riempiti con un agente speciale esente da CFC (Cloro-Fluoro-Carbur). Il sistema deve essere a tenuta stagna. Danni al sistema potrebbero causare delle perdite.

2.6 Assistenza

- Per far riparare l'apparecchiatura, rivolgersi a un Centro di Assistenza Autorizzato. Utilizzare solo ricambi originali.
- Tenere presente che la riparazione autonoma o non professionale possono avere conseguenze sulla sicurezza e potrebbero invalidare la garanzia.
- I seguenti ricambi sono disponibili per almeno 10 anni dopo l'interruzione della produzione del modello: guarnizioni di diverso tipo, interruttori e manopole, pompa della condensa, blocchi sportello,

motori e relative spazzole, trasmissioni tra motore e cestello, ventola e ruote della ventola, cestelli e cuscinetti, tubazioni dell'acqua e relative apparecchiature, inclusi tubi flessibili, valvole e filtri, cavi e spine, schede a circuito stampato, display elettronici, termostati e sensori di temperatura, aggiornamenti software (incluso il software di ripristino), molle, riscaldatori e resistenze, fusibili elettrici (separati o raggruppati), puleggia di tensione, rullo di supporto, sportelli e relative guarnizioni, maniglie degli sportelli, gruppi e cerniere di blocco sportelli, filtri per lanugine, filtri dell'aria, periferiche in plastica, serbatoio della condensa. La durata potrebbe essere più lunga nel tuo Paese. Per ulteriori informazioni visita il nostro sito web.

- Si prega di notare che alcuni di questi pezzi di ricambio sono disponibili solo per i riparatori professionisti e che non tutti i pezzi di ricambio sono rilevanti per tutti i modelli.
- Per quanto riguarda la lampada o le lampade all'interno di questo prodotto e le lampade di ricambio vendute separatamente: Queste lampade sono destinate a resistere a condizioni fisiche estreme negli elettrodomestici, come temperatura, vibrazioni, umidità, o sono destinate a segnalare informazioni sullo

stato operativo dell'apparecchio. Non sono destinate ad essere utilizzate in altre applicazioni e non sono adatte per l'illuminazione di ambienti domestici.

2.7 Smaltimento

AVVERTENZA!


Rischio di lesioni o soffocamento.



Avvertenza: Rischio di incendio / Rischio di danni materiali e danni all'apparecchiatura.

- Staccare la spina dall'alimentazione elettrica e idrica.
- Tagliare il cavo elettrico in prossimità dell'apparecchiatura e gettarlo.
- L'apparecchiatura contiene gas infiammabile (R290). Rivolgersi all'autorità municipale per informazioni su come smaltire correttamente l'elettrodomestico.
- Togliere il blocco porta per evitare che bambini o animali restino intrappolati nel cestello.
- Smaltire l'apparecchiatura in conformità coi requisiti locali per lo smaltimento di componenti elettrici ed elettronici (WEEE).

3. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

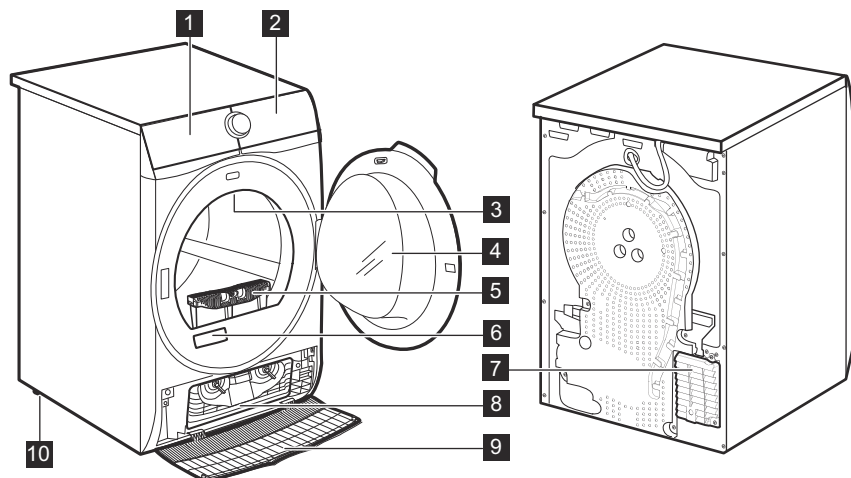


- 1** Contenitore dell'acqua
- 2** Pannello dei comandi
- 3** Illuminazione interna
- 4** Sportello dell'apparecchiatura
- 5** Filtro
- 6** Targhetta identificativa
- 7** Fessure per il ricircolo dell'aria
- 8** Coperchio del condensatore

- 9** Copertura del condensatore
- 10** Piedini regolabili



Per facilità di carico del bucato o comodità di installazione, la porta è invertibile (vedere opuscolo separato).

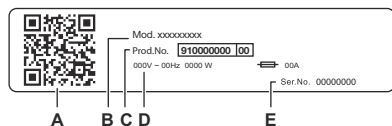

La targhetta identificativa riporta:

- A. codice QR
- B. nome del modello
- C. codice del prodotto
- D. valori nominali della rete elettrica
- E. numero di serie

Scansionare il **codice QR** con la fotocamera per scaricare la nostra app dall'App Store sullo smartphone e seguire i passaggi richiesti. Registrare il prodotto e sfruttarlo al massimo.

-  Accedere ai dettagli, alla documentazione e agli articoli relativi all'apparecchiatura per scoprire come utilizzarne al meglio le funzioni (il Manuale d'uso è disponibile anche all'indirizzo **electrolux.com/manuals**)
-  Ottenere informazioni su consigli d'uso, risoluzione dei problemi, assistenza tecnica e riparazione (disponibili anche all'indirizzo **electrolux.com/support**)
-  Acquistare accessori, materiali di consumo e ricambi originali per l'apparecchiatura (disponibili anche all'indirizzo **electrolux.com/shop**)


3.1 Collegamento elettrico

Al termine dell'installazione è possibile collegare la spina alla presa elettrica.

La targhetta di identificazione e il capitolo "Dati tecnici" indicano i valori elettrici necessari. Assicurarsi che siano compatibili con l'alimentazione di rete.

Verificare che l'impianto domestico possa sopportare il carico massimo richiesto, tenendo in considerazione anche le altre apparecchiature che possono essere utilizzate.

Collegare l'apparecchiatura a una presa elettrica con messa a terra.

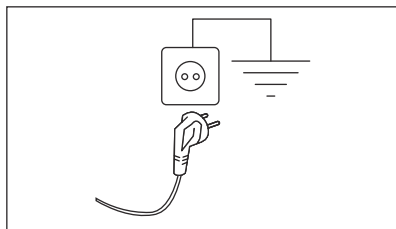

Il cavo di alimentazione deve essere facilmente accessibile dopo l'installazione dell'apparecchiatura.

Per qualsiasi intervento elettrico necessario per l'installazione di questa apparecchiatura, contattare il nostro Centro di Assistenza Autorizzato.

Il produttore declina qualsiasi responsabilità per danni o lesioni causati dal mancato rispetto delle suddette misure di sicurezza.


4. DATI TECNICI

Altezza x Larghezza x Profondità	85,0 x 59,6 x 65,9 cm
Profondità massima con l'oblò aperto	110,2 cm
Larghezza massima con l'oblò aperto	94,8 cm
Altezza regolabile	85,0 cm (+ 1,5 cm - regolazione piedini)
Volume del cestello	118 l
Carico massimo	9,0 kg
Tensione	230 V
Frequenza	50 Hz

Emissioni di rumore acustico aereo per il ciclo di asciugatura del programma Eco con carico massimo	60 dB(A)
Potenza totale	900 W
Tipo di uso	Domestico
Temperatura ambiente consentita	da + 5 °C a + 35 °C
Livello di protezione dall'ingresso di particelle solide e umidità assicurato dal coperchio protettivo, tranne dove l'apparecchiatura a bassa tensione non ha una protezione contro l'umidità	IPX4
Designazione del gas refrigerante	R290
Peso del refrigerante	0,149 kg

5. PANNELLO DEI COMANDI

5.1 Pannello dei comandi

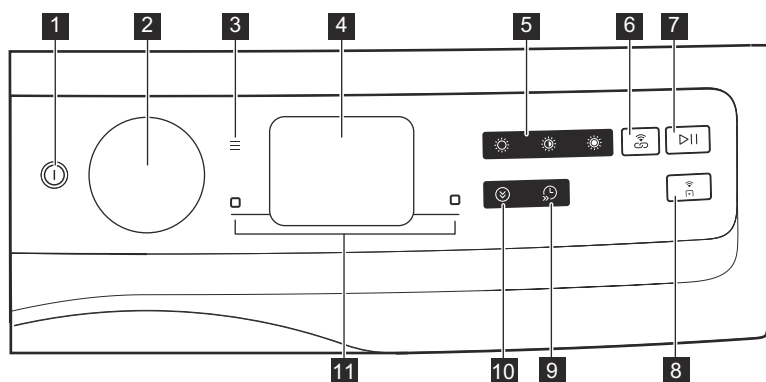

- 1** ① Tasto On/Off
- 2** Selettore dei programmi
- 3** Tasto a sfioramento Menu ≡
- 4** Display
- 5** Accesso diretto al livello di asciugatura:
 - ☀ Asciutto Extra tasto a sfioramento
 - ☀ Asc. Armadio tasto a sfioramento
 - ☀ Asc. Pronto Stiro tasto a sfioramento
- 6** 📶 SyncDry tasto a sfioramento
- 7** ▶|| Avvio/Pausa tasto a sfioramento
- 8** 📶 Avvio in remoto tasto a sfioramento
- 9** 🕒 Risparmio Tempo tasto a sfioramento
- 10** 🌿 Risparmio energia tasto a sfioramento
- 11** Pulsante funzione □:
 - Pulsante funzione destro
 - Tasto funzione sinistro



Premere i pulsanti con un dito nell'area con il simbolo o il nome dell'opzione. Non indossare guanti quando si utilizza il pannello dei comandi. Accertarsi che il pannello dei comandi sia sempre pulito e asciutto.

5.2 SmartSelect

Questa nuova area di interfaccia è progettata allo scopo di guidare l'utente attraverso scelte sostenibili e fornire un modo migliore e diretto di selezionare i cicli e le opzioni con il minimo sforzo. Un'indicazione sulla sostenibilità sarà fornita attraverso l'indicatore SmartLeaf (vedere capitolo *Pannello dei comandi: SmartLeaf feedback*).



Per ulteriori dettagli, fare riferimento alla SmartSelect sezione nel capitolo "Selettori e pulsanti".

5.3 feedback SmartLeaf

Il feedback SmartLeaf mostra l'efficienza energetica di un programma, in base al consumo energetico ponderato sulla capacità nominale del programma.

Esistono quattro diversi livelli di feedback SmartLeaf indicati dall'icona a forma di foglia:

1. Nessuna foglia accesa indica un livello di consumo medio o nessuna indicazione possibile (per cicli basati sul tempo).
2.  una foglia indica un buon livello di consumo energetico.
3.  due foglie indicano un livello di consumo molto buono.
4.  tre foglie indicano il livello di consumo migliore.

5.4 Legenda simboli principali

Simbolo	Descrizione	Simbolo	Descrizione
	Indicatore SmartLeaf.		Indicatore preferito.
	indicatore antipiega.		spia extra silent.
	Indicatore connessione Wi-Fi.		blocco bambini attivato.
	indicatore termina tra.		indicatore: <i>pulire il filtro</i>
	Indicatore di notifica.		indicatore: <i>controllare lo Scambiatore di calore</i>
	spia: <i>scaricare il contenitore dell'acqua</i>		

6. SELETTORE E TASTI

6.1 Introduzione



Le opzioni/funzioni non sono disponibili con tutti i programmi di asciugatura. Verificare la compatibilità tra opzioni/funzioni e programmi di asciugatura nella "Tabella opzioni". Un'opzione/funzione può escludere l'altra, in questo caso l'apparecchiatura non consente di impostare le opzioni/funzioni incompatibili.



L'immagine indica che potrebbe essere diversa a seconda del modello di asciugabiancheria.

6.2 ① Tasto On/Off

Tenere premuto brevemente il tasto per alcuni secondi per attivare o disattivare l'apparecchiatura. Un suono jingle dedicato durante l'accensione o lo spegnimento dell'apparecchiatura, le luci e il display si accendono e si attivano impulsi a LED del tasto Avvio/Pausa.

Durante la prima accensione dell'apparecchiatura il sistema dovrà configurare l'apparecchiatura




Il programma predefinito selezionato, all'accensione della macchina, è sempre il programma Eco, anche dopo il risveglio dalla modalità standby.

6.3 Selettore dei programmi

Ruotando il selettore dei programmi è possibile selezionare il programma desiderato.

6.4 ≡ menu

Toccare il tasto ≡ per accedere all'interno dell'opzione.



Menu

Turn dial to
navigate

Ruotare il selettore per navigare. Per attivare/disattivare un'opzione toccare il tasto funzione destro □.

Per uscire dal menu ≡, l'utente deve:

- premere di nuovo il tasto menu;
- premere il pulsante di selezione rapida;
- premere il tasto remoto;
- attendere un timeout di 10 secondi.

6.5 Tasti funzione destro/sinistro □

I due tasti funzione □ si trovano a destra e a sinistra del display.

Toccare il tasto funzione destro □ per richiedere l'azione visualizzata nella parte inferiore destra del display (ad es. Termina tra, tornare al menu,...).



Toccare il tasto funzione sinistro □ per attivare l'azione che appare nella parte inferiore sinistra del display (ad es. Antipiega extra , Livello di asciugatura finale per il programma Lana, , attivare o disattivare un'opzione.)



6.6 ►► Avvio/Pausa

Toccare il tasto ►► Avvio/Pausa per avviare, mettere in pausa l'apparecchiatura o interrompere un programma in funzione.

6.7 ① Avvio in remoto

Un tocco rapido di questo tasto ① attiva la funzione di Avvio in remoto che consente di

6.8 SmartSelect



SmartSelect guida per risparmiare energia e tempo.
Scansionare il codice QR per saperne di più.

Livelli di asciugatura

Facile accesso diretto al livello di asciugatura con un semplice tocco.

Per l'asciugatura le tre scelte possibili sono:

1. ☀ Asc. Pronto Stiro
Questa opzione è consigliata per asciugare indumenti adatti alla stiratura.
2. ☀ Asc. Armadio
È il livello di asciugatura predefinito selezionato per la maggior parte dei programmi ed è indicato per gli articoli da conservare.
3. ☀ Asciutto Extra
Questa opzione è consigliata per i materiali per asciugamani.

avviare, mettere in pausa e arrestare l'apparecchiatura da remoto.

Il led correlato si accende e sul display compare l'icona corrispondente.

Per uscire da questo stato, toccare nuovamente il tasto; l'icona corrispondente lo disattiva.



Se l'oblò è aperto, la Avvio in remoto viene disattivata.



Per attivare una di queste opzioni, ruotare il selettore per selezionare il programma desiderato. L'icona del livello di asciugatura predefinito si accende. Per modificarlo, toccare l'icona correlata.

⌚ Risparmio energia

Questa opzione riduce il consumo energetico del ciclo solo sui programmi di asciugatura automatica.

Quando impostato, il LED del pulsante correlato si accende e le cifre del tempo di ciclo mostrano la durata del ciclo aggiornata.

⌚ Risparmio Tempo

Questa opzione riduce la durata del ciclo sui programmi di asciugatura automatica.

Quando impostato, le cifre del tempo di ciclo mostrano la durata del ciclo aggiornata nel formato "ore : minuti".



Quando è selezionata l'opzione Risparmio Tempo, il rumore del compressore può aumentare.

SyncDry

Questa funzione consente all'asciugatrice di impostare automaticamente il programma più appropriato che corrisponde all'ultimo programma di lavaggio eseguito di recente. Non devi fare altro che avviare il programma di asciugatura una volta caricata l'asciugatrice. Non sono necessarie altre impostazioni o opzioni del programma sull'asciugatrice.

Una volta terminato il programma di lavaggio, la lavatrice trasferisce i dati del programma tramite il router Wi-Fi domestico al cloud Electrolux e all'asciugatrice.



Per utilizzare la funzione SyncDry, l'asciugatrice Electrolux e la lavatrice devono essere accoppiate alla nostra app.

Per attivare la funzione :

1. Una volta terminato il ciclo di lavaggio, mettere il bucato pulito nell'asciugatrice.
2. Sforare il tasto **SyncDry**.
3. L'apparecchiatura sta recuperando dati dal cloud.
4. Il display si aggiornerà automaticamente con il programma suggerito. Dopo 10 secondi, se il recupero dei dati non riesce, il LED del tasto si spegne e la macchina emette un segnale acustico di errore. Di conseguenza, viene ripristinato il programma selezionato in precedenza.
5. Toccare il tasto  | Avvio/Pausa per avviare il processo di asciugatura.



Quando il programma **SyncDry** è impostato, l'utente può comunque modificare le opzioni o selezionare un altro programma ruotando la manopola o utilizzando l'APP. In questi casi, il LED del tasto **SyncDry** si spegne per indicare che il programma non è più quello suggerito; il programma automatico **SyncDry** può essere selezionato nuovamente premendo il relativo tasto, fino a quando i dati non saranno disponibili su cloud.

7. SCOPRI LA TUA APPARECCHIATURA

La prima volta che si accende l'apparecchiatura, il display visualizza alcune informazioni relative all'apparecchiatura.

Se l'utente lo ha saltato durante la prima accensione, verrà visualizzato nuovamente

all'accensione successiva dopo l'avvio. Se l'utente ha premuto sull'opzione che lo salta per la seconda volta, non si mostra più.

8. PRIMO AVVIO

Alla prima accensione, si viene guidati nella procedura di configurazione iniziale.

8.1 Configurazione lingua

Scorrere l'elenco delle lingue ruotando la manopola per trovare la lingua desiderata e

selezionarla premendo il tasto funzione destro.

🌐 Language

✓ English

Deutsch

Français



Select



Ruotando la manopola, la lingua selezionata sarà visibile di colore bianco.

9. 📶 WI-FI - CONFIGURAZIONE DELLA CONNETTIVITÀ

Questo capitolo descrive come collegare l'apparecchiatura alla rete Wi-Fi e come collegarla a un dispositivo mobile.

Con questa funzionalità è possibile ricevere notifiche, monitorare e controllare l'asciugabiancheria dai propri dispositivi mobili.


La funzionalità Wi-Fi è disattivata come impostazione predefinita di fabbrica.

Per collegare l'apparecchiatura e beneficiare di tutte le sue funzioni e servizi sarà necessario:

- Connessione di rete wireless a casa con connessione a Internet attiva.
- Dispositivo mobile connesso alla rete wireless.

Frequenza	2.412 - 2.472 GHz per il mercato europeo
Protocollo	IEEE 802.11b/g/n
Potenza massima	< 20 dBm
Crittografia	WPA, WPA2, WPA3

9.1 Codice QR sulla targhetta identificativa

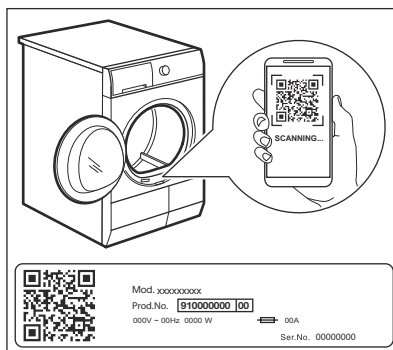

Il codice QR può essere utilizzato in due modi:

- Scansiona il codice QR con l'app per fotocamera integrata per scaricare la nostra applicazione dall'App Store sullo smartphone e seguire i passaggi richiesti.
- Associare lo smartphone all'apparecchiatura per semplificare il processo. Scansiona il codice QR con la nostra applicazione integrata per codici QR.

9.2 Installazione della nostra app

In fase di collegamento dell'asciugabiancheria all'applicazione, stare vicini con il proprio dispositivo smart.

Verificare che il dispositivo smart sia collegato alla rete wireless.

1. Andare nell'App Store del proprio smartphone o scansionare il codice QR (vedere il capitolo "Codice QR sulla targhetta identificativa").
2. Scarica e installa la nostra app.

3. Avviare l'applicazione. Selezionare il Paese e la lingua, quindi accedere con e-mail e password. Qualora tu non disponga di un account, creane uno nuovo attendendosi alle istruzioni nella nostra app.

9.3 Configurazione della connessione wireless dell'asciugabiancheria

Scaricare e installare la nostra app sul proprio dispositivo smart.



È anche possibile configurare la connessione wireless dell'asciugatrice premendo il tasto Avvio in remoto per circa 5 secondi.

1. Nell'app toccare Aggiungi apparecchiatura e seguire le istruzioni per la connessione all'apparecchio.
2. Premere il tasto On/Off per alcuni secondi per attivare l'apparecchiatura.
3. Toccare il tasto funzione **Menu** , ruotare il selettore fin quando il display non mostrerà l'opzione **Impostazioni**.

Machine Settings



Edit

4. Toccare il tasto funzione destro per accedere alle impostazioni dell'apparecchiatura.
5. Ruotare il selettore finché sul display non comparirà la schermata **Wi-Fi**.

Machine Settings

WiFi



Set up

6. Toccare il tasto funzione destro per impostare la connessione Wi-Fi.

Il modulo di connessione wireless inizia ad avviarsi. Potrebbero essere necessari circa 10 secondi prima che sia pronto.



Starting up...

Cancel

Quando il modulo wireless è pronto, viene visualizzata la seguente schermata (**Pronto per la connessione**):



Ready to connect

Cancel

L'access point rimarrà aperto per circa 5 minuti.

7. Configurare la nostra app sul proprio dispositivo smart.

Se la connettività è configurata, viene visualizzata la seguente schermata (**Connessione riuscita**):



Connection
successful

OK

8. Toccare il tasto funzione destro (**OK**) per tornare alla schermata iniziale.



Ogni volta che viene accesa l'apparecchiatura, quest'ultima impiega 10 secondi per collegarsi automaticamente alla rete.

Connessione a una rete diversa (Riapertura dell'access point)

Ogni volta che l'utente tiene premuto il tasto Avvio in remoto per 5 secondi, l'access point viene aperto e trasmesso. Le nuove credenziali di rete ricevute a questo punto sovrascriveranno le credenziali salvate in


precedenza e l'apparecchiatura si conatterà quindi alla nuova rete Wi-Fi.

9.4 Spegnimento del Wi-Fi




Se l'utente decide di non collegare più l'apparecchiatura al Wi-Fi, può tenere premuto il tasto  Avvio in remoto per 10 secondi e l'apparecchiatura si resetterà e si spegnerà.


1. Premere il tasto On/Off per alcuni secondi per attivare l'apparecchiatura.
2. Toccare il tasto funzione **Menu** , ruotare il selettore fin quando il display non mostrerà l'opzione **Impostazioni**.

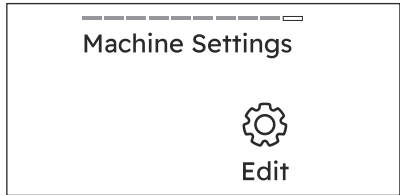

3. Toccare il tasto funzione destro ☐ per accedere alle impostazioni dell'apparecchiatura.
4. Ruotare il selettore finché sul display non comparirà la schermata **Wi-Fi**.

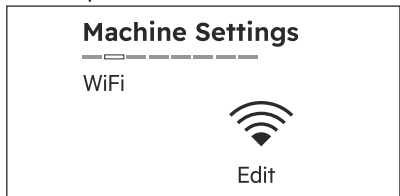


5. Toccare il tasto funzione destro ☐ per modificare la connessione WiFi.
6. Ruotare il selettore finché il display non mostra la schermata **Resetare rete**.

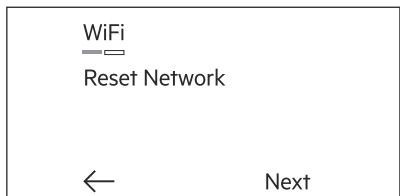

7. Toccare il tasto funzione destro ☐ (**Avanti**).

Compare la seguente schermata (**Reimpostare le credenziali di rete?**):

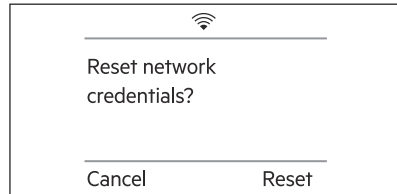

8. Toccare il tasto funzione destro ☐ (**Reset**) per confermare la scelta. Le credenziali di rete iniziano a essere reimpostate.




Dopo alcuni secondi compare la seguente schermata (**La rete è stata reimpostata**):




9.5 Informazioni di rete

Una volta installata l'App e completata la connessione wireless, è possibile controllare alcune informazioni relative alla connessione e alla rete.


1. Premere il tasto On/Off per alcuni secondi per attivare l'apparecchiatura.
2. Toccare il tasto funzione **Menu** , ruotare il selettore fin quando il display non mostrerà l'opzione **Impostazioni**.

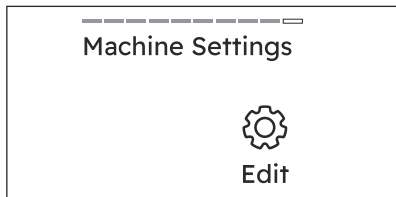

3. Toccare il tasto funzione destro ☐ per accedere alle impostazioni dell'apparecchiatura.
4. Ruotare il selettore finché sul display non comparirà la schermata **Wi-Fi**.

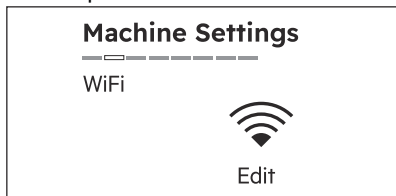


5. Toccare il tasto funzione destro ☐ per accedere alla schermata seguente:

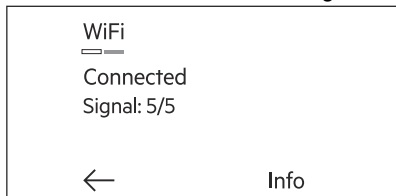

qui è possibile controllare:

- Stato della connessione (ad es. **Avvio in corso, Non Connesso, Connesso**)
- Forza segnale


6. Toccare il tasto funzione destro ☐ (**Info**) per accedere alla schermata seguente:

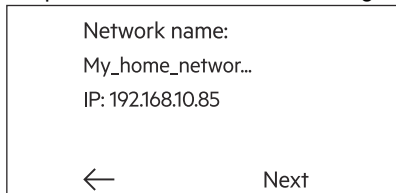

qui è possibile controllare:

- Nome rete
- IP indirizzo dell'asciugatrice

7. Toccare il tasto funzione destro ☐ (**Avanti**) per accedere alla schermata seguente:

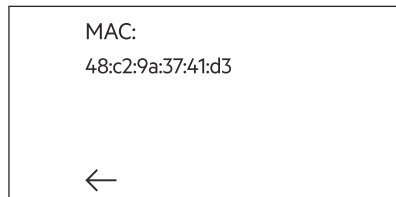

qui è possibile controllare:

- MAC indirizzo dell'asciugatrice

8. Toccare il tasto funzione sinistro ☐ (←) alcune volte per tornare alla schermata delle impostazioni dell'apparecchiatura.

9.6 Avvio in remoto

Un tocco rapido di questo tasto attiva la funzione di Avvio in remoto che consente di avviare, mettere in pausa e arrestare l'apparecchiatura da remoto.

Il led correlato si accende e sul display compare l'icona corrispondente.

Per uscire da questo stato, toccare nuovamente il tasto; l'icona corrispondente lo disattiva.



Se l'oblò è aperto, la Avvio in remoto viene disattivata.

Tenere premuto questo pulsante più a lungo per attivare altre due funzioni:

- tenerlo premuto per 5 secondi per connettersi a una rete diversa.
- tenere premuto per 10 secondi non appena viene emesso un doppio segnale acustico per spegnere il Wi-Fi.

9.7 Aggiornamento Over-the-air



AVVERTENZA!

Durante l'aggiornamento si consiglia fortemente di non spegnere o scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente.

L'App potrebbe proporre un aggiornamento per il download di nuove funzionalità.

L'aggiornamento viene accettato solo tramite App.

Qualora un programma sia in funzione, l'App notifica che l'aggiornamento inizierà alla fine del programma.

Durante l'aggiornamento, sul display compare il seguente messaggio: **Non spegnere l'apparecchiatura**

L'apparecchiatura sarà nuovamente utilizzabile alla fine dell'aggiornamento, senza notifiche su aggiornamenti andati a buon fine.

Se si verifica un errore, sul display compare il seguente messaggio: **Aggiornamento non riuscito**. Premere il tasto funzione destro ☐ (OK) per tornare all'uso normale.

9.8 Wi-Fi sempre attivo

La funzione Wi-Fi Always On può essere attivata solo tramite la nostra app.

Questa funzione mantiene l'apparecchiatura collegata alla rete, anche quando è spenta, in modo che possa sempre essere accesa e gestita in remoto dal dispositivo.

La spia  si accende e si spegne a intermittenza.

È possibile accendere l'apparecchiatura premendo il tasto di accensione/spegnimento  o tramite l'app.



La funzione Wi-Fi sempre attivo può influire sul consumo energetico. La funzione Wi-Fi Always On è disabilitata per impostazione predefinita.


10. PROGRAMMI

10.1 Informazioni sul programma

Ruotando il selettore dei programmi per scegliere il programma desiderato, è possibile visualizzare la schermata informativa del programma.

Se sono presenti informazioni su un programma, l'icona delle informazioni  è visibile nell'angolo in basso a destra.

- Toccare il tasto funzione destro ☐

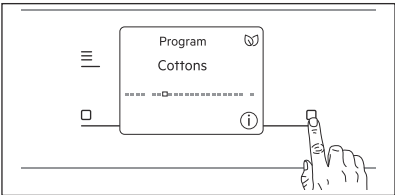

Viene visualizzata la schermata delle informazioni che può essere ignorata premendo **OK** o scompare automaticamente dopo alcuni secondi.

10.2 Tabella dei programmi

Programma	Carico ¹⁾	Proprietà/Tipo di tessuto ²⁾
Eco ³⁾	9,0 kg	Programma adatto per l'asciugatura di bucato in cotone bagnato; rappresenta il programma più efficiente in termini di consumo energetico per l'asciugatura dei capi in cotone umidi. Il livello di asciugatura non è regolabile e l'impostazione predefinita è Asc. Armadio/ pronto per essere riposto. 
MixCare	6,0 kg	Mix di indumenti in cotone, miscele sintetiche di cotone e tessuti sintetici. 

Programma	Carico ¹⁾	Proprietà/Tipo di tessuto ²⁾
Cotoni	9,0 kg	Programma tessuti in cotone bianco e colorato. L'impostazione predefinita è per il livello di asciugatura idoneo per riporre i capi nell'armadio. / 
Sintetici	4,0 kg	Indumenti misti contenenti per lo più fibre sintetiche come poliestere, poliammide, ecc. / 
Delicati	2,0 kg	Consigliato per tessuti delicati generici come viscosa, rayon, acrilico e loro miscele. / 
Lana  	1,0 kg	Asciuga delicatamente i capi in lana lavabili a mano e a macchina. Estrarre subito i capi al termine del programma.
Rapido 3Kg	3,0 kg	Ciclo rapido per capi di tutti i giorni in cotone, miscele sintetiche di cotone e sintetici. Ideale per i capi leggeri. / 
Lenzuola XL	4,5 kg	Asciuga contemporaneamente fino a tre set di biancheria da letto. Riduce al minimo le torsioni e gli attorcigliamenti di articoli di grandi dimensioni per garantire che tutta la biancheria da letto raggiunga un'asciugatura uniforme senza aree umide. / 
Jeans	4,0 kg	Asciuga completamente i jeans e gli altri capi in denim, anche nelle parti spesse come tasche, cuciture e polsini, riducendone l'aggrovigliamento. / 
Outdoor 	2,0 kg	Mantiene la funzionalità dei tessuti per l'attività all'aperto, realizzati in tessuto tecnico e ripristina l'idrorepellenza di giacche impermeabili e giacche aderenti con rivestimento rimovibile (asciugabili in asciugatrice). / 
Piumini 	2,0 kg	Un programma automatico che asciuga con precisione anche lo strato isolante interno delle giacche con imbottitura in piume, piumino o sintetica. Mantiene l'aspetto del capo e la funzionalità termica. / 
Capi Sportivi	4,0 kg	Asciuga l'abbigliamento sportivo generico realizzato in fibre sintetiche, tra cui poliestere, miscele di elastan e poliammide. / 
Rapido 1 capo	1 articolo	Appositamente progettato per asciugare rapidamente un articolo o un carico molto piccolo da indossare il prima possibile. / 
Seta 	0,5 kg	Mantiene la forma dei capi delicati in seta lavabili a mano e in lavatrice, riducendo al minimo le pieghe grazie all'uso di aria calda delicata e movimenti morbidi. / 

Programma	Carico ¹⁾	Proprietà/Tipo di tessuto ²⁾
Hygiene 	5,0 kg	Asciuga e igienizza i tuoi indumenti e altri capi mantenendo la temperatura al di sopra dei 60 °C nel tempo e rimuovendo il 99,9% di batteri e virus ⁴⁾ . Nota: Questo ciclo deve essere utilizzato solo per articoli bagnati. Non adatto per capi delicati. 
Stiro Facile	2,0 kg	Limita le pieghe nei carichi ridotti di capi in cotone, sintetici e tessuti misti per una stiratura facile. Con due livelli di asciugatura: Il ferro lascia gli indumenti leggermente umidi per stirare o appendere; l'armadio asciuga completamente gli articoli. 
Refresh	1,0 kg	Solo per indumenti asciutti Ciclo breve a bassa temperatura che aiuta a rimuovere gli odori da una piccola quantità di indumenti. Indicato anche per indumenti asciutti che sono stati riposti per un periodo prolungato. 

¹⁾ Il peso massimo si riferisce agli indumenti asciutti.

²⁾ Per le indicazioni sul tipo di tessuto consultare il capitolo *CONSIGLI E SUGGERIMENTI UTILI: Preparazione del bucato*.

³⁾ Questo è il programma di riferimento utilizzato per valutare la conformità alle normative sull'etichettatura energetica e sulla progettazione ecocompatibile, regolamento (UE) 2023/2533 e regolamento (UE) 2023/2534. Questo programma è in grado di asciugare il bucato in cotone da un contenuto di umidità iniziale del carico del 60% fino a un target di contenuto di umidità finale del carico dello 0%.

⁴⁾ Testato per Escherichia coli, Candida albicans e MS2 Bacteriophage. Test indipendente eseguito da Swissatest Testmaterialien AG nel 2021 (Verbale di prova n. 20212038).

Woolmark Premium Wool Care - Verde




Il ciclo lana di questa apparecchiatura è stato testato e approvato dalla Woolmark Company. Il ciclo è adatto ad asciugare indumenti in lana con etichetta "lavaggio a mano", purché gli indumenti siano lavati in un ciclo di lavaggio a mano approvato da Woolmark e asciugati in asciugatrice secondo le istruzioni date dal produttore di questa macchina. M2419 Il simbolo Woolmark è un marchio di certificazione in molti Paesi.

10.3 Ulteriori programmi

Al termine dell'elenco dei programmi è presente una singola posizione in cui è possibile accedere all'elenco secondario chiamato **Altri programmi**.




Se non ci sono altri programmi da visualizzare nell'ultima posizione dello schermo **Altri programmi**, ci sarà un'opzione **Reset** invece di Più.

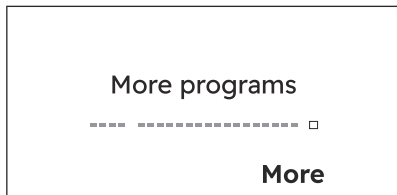

Premere il tasto funzione destro accanto all'indicazione **Più** per accedere all'elenco dei programmi aggiuntivi. La navigazione in questo elenco funziona proprio come la navigazione nell'elenco principale.

Per tornare all'elenco principale, ruotare l'interruttore girevole verso sinistra in posizione **Lista principale** e premere il tasto funzione sinistro accanto all'indicazione **Indietro**.

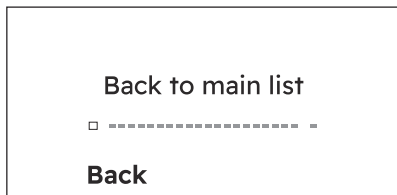

Elenco dei programmi aggiuntivi predefiniti

La nostra app offre **un'ampia scelta di programmi aggiuntivi**. Collegare l'apparecchiatura alla nostra app per essere in grado di scegliere il programma più adatto alle proprie esigenze.




I nomi dei programmi sono soggetti a modifiche senza preavviso in base alle esigenze del mercato. Nell'app è possibile trovare una descrizione completa di ciascun programma.

Piumoni	Vapore Anti-Allergy
Asciugamani	Pet Hair
Cestello per l'asciugatura	Cuscini
Capi sportivi	Capi per Neonati
Calcio / Rugby	Lino
Attrezzatura da sci	Tende


Ripristinare l'elenco dei programmi aggiuntivi ai valori predefiniti di fabbrica

Al termine dell'elenco di altri programmi, se l'utente ha personalizzato l'elenco dei programmi nell'app, è possibile reimpostarlo sull'elenco predefinito di fabbrica.

1. Ruotare il selettore fino alla fine dello schermo **Altri programmi**. Il display mostra la schermata **Reimpostare lista**.

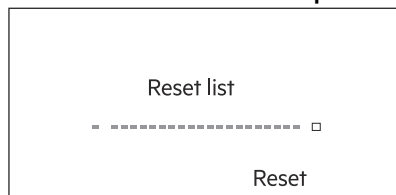

2. Toccando il tasto funzione destro ☐ (**Reset**) compare una finestra di dialogo che chiede di annullare o confermare.

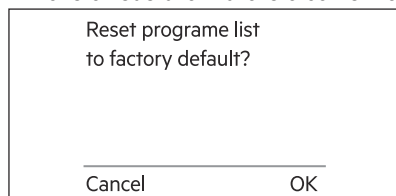

3. Toccare il tasto funzione destro ☐ (**OK**) per ripristinare l'elenco dei programmi aggiuntivi ai valori predefiniti di fabbrica.

10.4 Compatibilità delle opzioni programma

Programmi ¹⁾	Livello di asciugatura			 Anti- piega ex- tra	 Re- verse plus	 Extra silent	 Asciug- at. a tempo
							
Eco		■		■			
MixCare	■	■		■	■		■
Cotoni	■	■	■	■	■	■	■
Sintetici	■	■	■	■	■	■	■
Delicati		■		■			
Lana  							
Rapido 3Kg		■		■			
Lenzuola XL	■	■	■	■	■		■
Jeans	■	■		■			
Outdoor 		■		■			
Piumini 	■	■		■			
Capi Sportivi		■		■			
Rapido 1 articolo		■		■			
Seta 		■		■			
Hygiene 	■			■			
Stiro Facile		■	■	■			
Refresh				■			


¹⁾ Oltre al programma è possibile impostare una o più opzioni. Per la loro attivazione o disattivazione premere il pulsante touch corrispondente.

11. OPZIONI

11.1 Livello di asciugatura finale per il programma Lana.

Opzione adatta per il programma Lana per regolare il livello di asciugatura finale.

- Toccare il tasto funzione sinistro  per impostare il livello di asciugatura desiderato per il programma Lana.

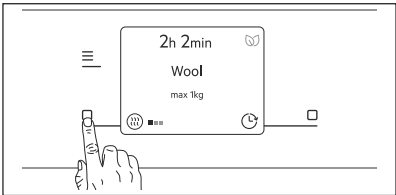

Sono disponibili tre livelli di asciugatura predefiniti.

- ■■■ Standard
- ■■■ Extra
- ■■■ Massimo

11.2 Asciugat. a tempo

È possibile impostare la durata del programma, da un minimo di 10 minuti fino a un massimo di 2 ore. La durata necessaria è legata alla quantità di biancheria all'interno dell'apparecchiatura.



Si consiglia di impostare una durata breve per quantità ridotte di bucato o per un solo capo.

RACCOMANDAZIONE PER L'ASCIUGATURA A TEMPO


10 - 20 min	azione di sola aria fredda (nessun riscaldatore).
20 - 40 min	asciugatura aggiuntiva per migliorare la secchezza dopo il precedente ciclo di asciugatura.
> 40 min	asciugatura completa dei piccoli carichi di biancheria fino a 4 kg, ben centrifugata (>1200 giri/min).

Per **attivare** questa opzione:

- Toccare il tasto funzione **Menu** , ruotare il selettore fino a quando il display non mostra l'opzione Asciugat. a tempo.




- È possibile attivare questa opzione premendo il tasto funzione destro . Il display mostra i minuti o le ore del tempo di asciugatura.

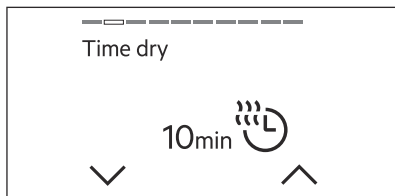

- Premendo il tasto funzione destro  è possibile aumentare il tempo di 10 minuti con ogni tocco, fino a 2 ore.



- Se si desidera ridurre il tempo toccare il tasto funzione sinistro , la durata sarà ridotta di 10 minuti a ogni tocco.
- Una volta selezionato il timer desiderato, attendere 3 secondi o fare clic su **Menu**  e si verrà reindirizzati alla schermata home, dove nella parte superiore del display sarà possibile visualizzare il tempo di asciugatura.

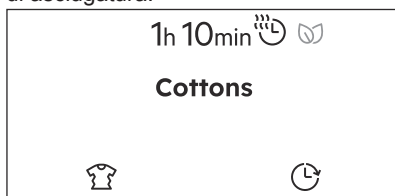

Per **rimuovere** l'opzione del **tempo di asciugatura**, selezionare un altro programma ruotando il selettore dei programmi o:

- Scorrere il **Menu**  fino all'opzione **Tempo di asciugatura**.
- Ridurre il tempo premendo il tasto funzione sinistro fino a quando sul display non compare **OFF**

11.3 Antipiega extra

Questa opzione prolunga la fase antipiega di 90 minuti alla fine del ciclo di asciugatura. Questa funzione riduce le pieghe. Durante la fase anti-piega, la biancheria può essere prelevata.

Per **attivare/disattivare** questa opzione esistono due possibilità.

Toccando il tasto funzione sinistro



se l'opzione disponibile per un programma selezionato nella schermata iniziale.

- Toccare il tasto funzione sinistro ☐ per passare dall'icona (antipiega standard) all'icona (antipiega extra).



Selezionando l'opzione dal menu

Toccare il tasto funzione **Menu** , ruotare il selettore fino a quando il display non mostra l'opzione Antipiega extra.

- Toccare il tasto funzione destro ☐ per accendere/spegnere l'indicatore corrispondente.

11.4 Reverse plus

Aumentare la frequenza di rotazione del cesto per ridurre le rotazioni e l'impigliamento dei capi. Per aumentare l'uniformità dei risultati dell'asciugatura e contribuire alla riduzione delle pieghe. Opzione consigliata per indumenti grandi o lunghi (ad esempio lenzuola, pantaloni, vestiti lunghi).

Toccare il tasto funzione **Menu** , ruotare il selettore fino a quando il display non mostra l'opzione **Reverse plus**.

Per **attivare/disattivare** questa opzione:

- Toccare il tasto funzione destro ☐ per accendere/spegnere l'indicatore corrispondente.

11.5 Extra silent

L'apparecchiatura funziona con un basso livello di rumorosità senza alcun effetto sul

risultato di asciugatura. L'apparecchiatura funziona lentamente e imposta il ciclo più lungo.

Toccare il tasto funzione **Menu** , ruotare il selettore fino a quando il display non mostra l'opzione **Extra silent**.

Per **attivare/disattivare** questa opzione:

- Toccare il tasto funzione destro ☐ per accendere/spegnere l'indicatore corrispondente.

11.6 Avviso di fine ciclo

Il cicalino suona nei seguenti momenti:

- fine del ciclo
- all'inizio e alla fine della fase anti-piega
- interruzione del ciclo

L'opzione segnale acustico è sempre attiva per impostazione predefinita. È possibile utilizzare questa opzione per attivare o disattivare il suono.

Toccare il tasto funzione **Menu** , ruotare il selettore fino a quando il display non mostra l'opzione **Avviso di fine ciclo**.

Per **attivare/disattivare** questa opzione:

- Toccare il tasto funzione destro ☐ per accendere/spegnere l'indicatore corrispondente.

Se l'opzione Avviso di fine ciclo è disattivata, il display mostra l'icona off Avviso di fine ciclo.




Se l'**allarme di fine ciclo** è su OFF (consultare il menu **Impostazioni**), l'opzione Avviso di fine ciclo non è disponibile.

11.7 ⌚ Termina tra


Con questa opzione è possibile impostare il tempo di fine del ciclo selezionato.

Per **attivare** questa opzione:

- Toccare il tasto funzione **Menu** , ruotare il selettore fino a quando il display non mostra l'opzione **Impostare il timer per terminare entro**.

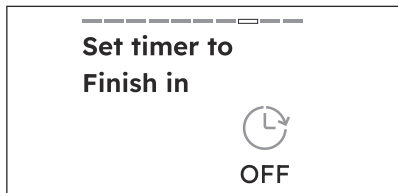


- È possibile attivare questa opzione premendo il tasto funzione destro . Il display mostra le ore di tempo fino alla fine a partire da 3 ore.

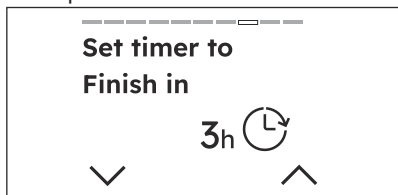

- Premendo il tasto funzione destro , è possibile aumentare il tempo di un'ora con ogni tocco, fino a 24 ore.



- Se si desidera ridurre il tempo toccare il tasto funzione sinistro , la durata sarà ridotta di un'ora a ogni tocco.
- Una volta selezionato il timer desiderato, attendere 3 secondi o fare clic su **Menu**  e si verrà reindirizzati alla schermata home, dove nella parte superiore del display sarà possibile visualizzare il conto alla rovescia.

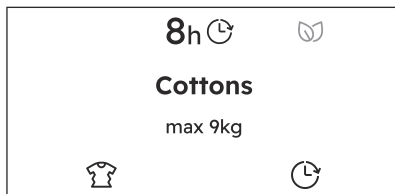

Per **rimuovere** l'opzione **Impostare il timer per terminare entro**:

- Scorrere il **Menu**  fino all'opzione **Impostare il timer per terminare entro**.
- Ridurre il tempo premendo il tasto funzione sinistro fino a quando sul display non compare **OFF**.

11.8 Sicurezza bambini

Con questa opzione sarà possibile evitare che i bambini azionino accidentalmente l'apparecchiatura.

Per **attivare** questa opzione:

- Toccare il tasto funzione **Menu** , ruotare il selettore fino a quando il display non mostra l'opzione **Sicurezza bambini**.




- È possibile attivare questa opzione toccando il tasto funzione destro . Il display mostra l'icona On.



- Dopo aver attivato il blocco bambini, tutti i tasti a sfioramento vengono disattivati. Sarà possibile spegnere l'apparecchiatura per mezzo del tasto ON/OFF .
- Prima di premere il tasto Avvio/Pausa, l'apparecchiatura non può avviarsi.


Il display mostra l'icona del blocco bambini .

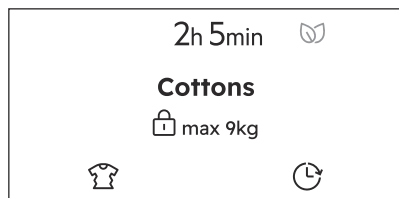


L'apparecchiatura mantiene la selezione di questa opzione dopo lo spegnimento.

Per **disattivare** questa opzione:

- Tenere premuto il tasto funzione destro  per 3 secondi. Un conto alla rovescia sarà visibile sul display nell'angolo in basso a destra.

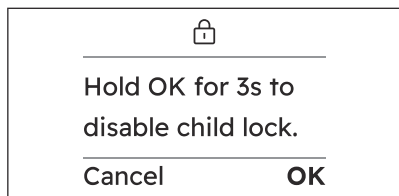

Una volta disattivata l'opzione, il display mostrerà le informazioni come prima dell'attivazione,

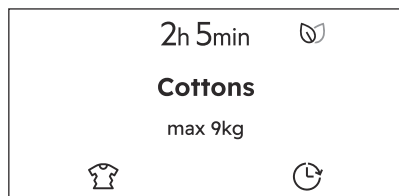

11.9 Preferiti

Come impostare un ciclo preferito

È possibile salvare fino a tre cicli preferiti.



Non ci sono cicli preferiti salvati per impostazione predefinita.

Toccare il tasto funzione **Menu** , ruotare il selettore fino a quando il display non mostra l'opzione Preferiti.

Per **salvare** il ciclo preferito:

- Selezionare uno dei tre campi vuoti toccando il tasto funzione destro.
- Dopo due secondi il display mostrerà il ciclo selezionato come preferito, riconoscibile da un cuore nella parte superiore dello schermo.



Quando si desidera salvare il preferito successivo, il primo slot vuoto viene indicato automaticamente.

Come sostituire un ciclo preferito

È possibile **sostituire** i preferiti:

- Ruotare la manopola per selezionare uno dei tre campi da sovrascrivere.
- Confermare la scelta toccando il tasto funzione destro.
- Dopo due secondi il display mostrerà il ciclo selezionato come preferito, riconoscibile da un cuore nella parte superiore dello schermo.



Per eliminare i preferiti è necessario eseguire un ripristino delle impostazioni di fabbrica dell'apparecchiatura o dall'app.

Come accedere al ciclo preferiti

Per accedere ai preferiti dall'elenco dei programmi, ruotare la manopola verso sinistra.




Se i campi sono occupati, verrà visualizzato il primo ciclo preferito, quindi il secondo e infine il terzo.



Se i campi sono vuoti, verrà visualizzato un suggerimento su come salvare i nuovi preferiti.

12. IMPOSTAZIONI DELL'APPARECCHIATURA

In questa parte vengono illustrate le impostazioni principali dell'apparecchiatura.

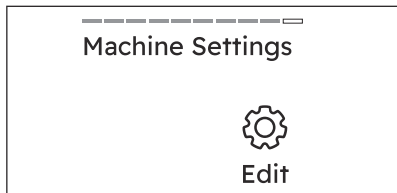

12.1 Configurazione lingua

È possibile **modificare la lingua del display** scorrendo l'elenco ruotando la manopola per trovare la lingua desiderata.

- Selezionarlo toccando il tasto funzione destro ☐
- Tornare ← alla vista precedente toccando il tasto funzione sinistro ☐.



Ruotando la manopola, la lingua selezionata sarà visibile di colore bianco.

12.2 Livello di asciugatura predefinito

Con questa impostazione è possibile modificare l'asciugatura predefinita.



Ciò può essere necessario poiché i risultati di asciugatura sono influenzati da molte condizioni, per esempio il tipo di acqua, la tensione di alimentazione o la temperatura ambiente. ecc.

COME OTTENERE UN'ASCIUGATURA PERFETTA:

1. Provare a regolare le opzioni del livello di asciugatura (vedere "*Selettore e tasti*" *SmartSelect - Livello di asciugatura*").
2. Se si desidera aumentare ulteriormente i risultati di asciugatura della biancheria, è possibile modificare l'impostazione di asciugatura predefinita (vedere di seguito). Questa regolazione agisce sulla maggior parte dei programmi, ad eccezione dei programmi **Eco**, **Lana**, **Piumoni**, **Piumini**, **Refresh**, se disponibili sulla macchina.

Per **modificare** il livello:

- Toccare il tasto funzione sinistro accanto all'indicatore per ridurre la secchezza predefinita.
- Toccare il tasto funzione destro accanto all'indicatore per aumentare la secchezza predefinita.

Sono disponibili tre livelli di asciugatura predefiniti.

- Standard
- Extra
- Massimo

Ruotare il selettore per passare all'impostazione successiva.

12.3 Promemoria serbatoio

Con questa impostazione è possibile attivare/disattivare il promemoria serbatoio.

Per impostazione predefinita, l'indicatore di promemoria del serbatoio è acceso. Si accende al termine del programma, o quando è necessario svuotare il contenitore dell'acqua.

Toccare il tasto funzione destro ☐ per attivare/disattivare il promemoria del serbatoio.



Se è stato installato un kit di scarico (accessorio supplementare), l'apparecchiatura scarica automaticamente l'acqua dal relativo contenitore. In questo caso si consiglia di spegnere la spia del contenitore dell'acqua.

Ruotare il selettore per passare all'impostazione successiva.

12.4 Il pulsante emette un suono

Con questa impostazione è possibile disattivare il suono dei tasti.

Per **attivare/disattivare** i suoni:

- Toccare il tasto funzione destro ☐ per accendere /spegnere l'indicatore corrispondente.

Ruotare il selettore per passare all'impostazione successiva.



Il suono del tasto on/off non può essere disabilitato

12.5 Allarme fine ciclo

Con questa impostazione è possibile modificare l'allarme di fine ciclo.

Per **attivare/disattivare o modificare** il suono:

Toccare il tasto funzione accanto a o all'indicatore per modificare l'allarme di fine ciclo.

Con questa impostazione sono disponibili quattro opzioni:

- Lungo
- Medio
- Breve
- Spento

12.6 Luminosità

Con questa impostazione è possibile modificare la luminosità del display.

Per **modificare** il livello:

- Toccare il tasto funzione sinistro accanto all'indicatore per ridurre la luminosità.
- Toccare il tasto funzione destro accanto all'indicatore per aumentare la luminosità.

Ruotare il selettore per passare all'impostazione successiva.



Sono disponibili cinque livelli di luminosità.

12.7 Guide

Con questa opzione è possibile visualizzare brevi spiegazioni di alcune funzioni.

Ruotare il selettore dei programmi e selezionare, toccando il tasto funzione destro

☐, una delle seguenti opzioni:

- **Introduzione:** informazioni sul pannello dei comandi, SmartSelect, menu, tasti funzione e Avvio in remoto.
- **WiFi :** informazioni sull'onboarding



Tornare alla vista precedente toccando il tasto funzione sinistro ☐.

12.8 Contatore delle ore di esercizio

Questa funzione consente di visualizzare il tempo di funzionamento totale dell'apparecchiatura in ore, che viene conteggiato dal momento in cui viene accesa per la prima volta. Viene visualizzato il tempo di funzionamento effettivo dei cicli (non include pause o tempo di avvio ritardato).



Le ore conteggiate non vengono eliminate dal **ripristino alle impostazioni di fabbrica**.

12.9 Ripristinare le impostazioni di fabbrica

Con questa impostazione è possibile ripristinare l'apparecchiatura alle impostazioni di fabbrica.

1. Toccare il tasto funzione destro ☐ per inserire l'opzione.
2. Toccare il tasto funzione sinistro ☐ per annullare.
3. Toccare il tasto funzione destro ☐ per confermare il ripristino.
L'esecuzione del ripristino richiederà alcuni secondi



Il ripristino delle impostazioni di fabbrica elimina le opzioni permanenti e i preferiti salvati.

13. PRIMA DI UTILIZZARE L'ELETTRODOMESTICO



I blocchi cesto posteriori vengono rimossi automaticamente alla prima attivazione dell'asciugabiancheria. È possibile sentire alcuni rumori.

Per sbloccare i blocchi cesto posteriori:

1. Accendere l'apparecchiatura.
 2. Impostare un programma qualsiasi.
 3. Premere il tasto di Avvio/Pausa.
- Il cesto inizia a ruotare. I blocchi cesto posteriori sono disattivati automaticamente.

Prima di utilizzare l'apparecchiatura per asciugare i capi:

- Pulire il cesto dell'asciugabiancheria con un panno umido.
- Avviare un programma di 1 ora con bucato umido.



La fase iniziale (3 - 5 min.) del ciclo di asciugatura potrebbe essere leggermente più rumorosa. Questo è dovuto all'avvio del compressore. Non si tratta di un'anomalia di funzionamento per apparecchiature alimentate da compressore quali ad esempio frigoriferi e congelatori.

13.1 Odore insolito

L'apparecchiatura è troppo piena.

Dopo il disimballaggio del prodotto si può sentire un odore insolito. Questo è normale per prodotti nuovi.

L'apparecchiatura è realizzata con diversi tipi di materiale che, tutti insieme, possono generare un odore insolito.

Con il passare del tempo di utilizzo, dopo pochi cicli di asciugatura l'odore insolito scompare gradualmente.

13.2 Rumori




Durante il ciclo di asciugatura si possono sentire rumori diversi in momenti diversi. Sono suoni perfettamente normali durante il funzionamento.




Quando è selezionata l'opzione Risparmio Tempo, il rumore del compressore può aumentare.


Compressore in funzione.

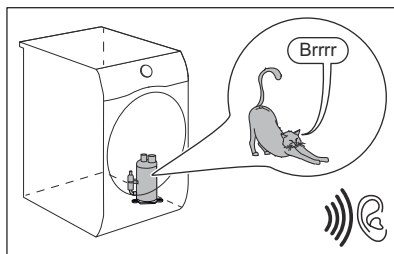


Cestello che ruota.

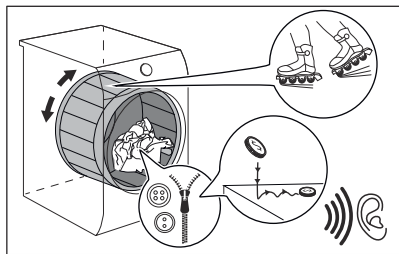

Ventole in funzione.

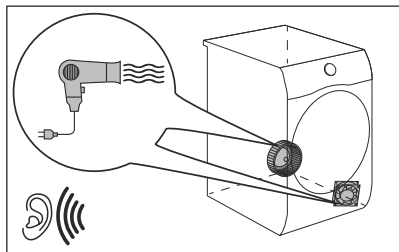


Pompa in funzione e trasferimento della condensa al serbatoio.

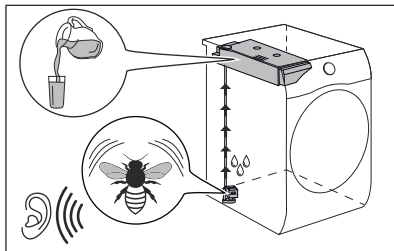

14. UTILIZZO QUOTIDIANO

14.1 Avviare un programma senza l'opzione Termina tra

1. Preparare la biancheria e caricare l'apparecchiatura.

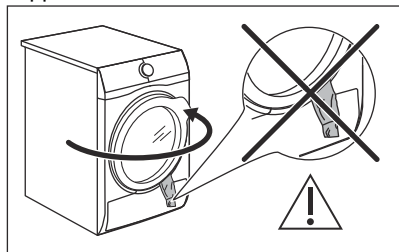


⚠ ATTENZIONE!

Assicurarsi che una volta chiusa la porta, il bucato non rimanga incastrato tra lo sportello dell'apparecchiatura e la guarnizione di gomma.

2. Premere il tasto On/Off per accendere l'apparecchiatura.

Dopo alcuni secondi il display mostra la vista riepilogativa del programma con le seguenti informazioni:

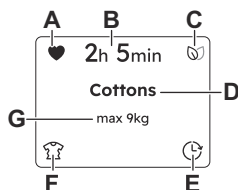

- A. Preferiti, se già salvato.
 - B. Durata del programma
 - C. Feedback ecologico
 - D. Programma selezionato
 - E. opzione Termina tra.
 - F. Dipende dal programma selezionato (ad es. Antipiega extra , Livello di asciugatura finale per il programma Lana, .
 - G. Carico massimo del programma.
3. Impostare il programma e le opzioni corretti per il tipo di carico.




Il tempo di asciugatura reale dipende dal tipo di carico (quantità e composizione), dalla temperatura ambiente, nonché dall'umidità iniziale dopo la fase di centrifuga del bucato.

4. Premere il tasto a sfioramento Avvio/Pausa.

Il programma si avvia e durante i primi minuti del ciclo, l'apparecchiatura stima la quantità di biancheria caricata, per adattare meglio il profilo del ciclo e la durata al carico effettivo.

14.2 Avvio del programma con l'opzione Termina tra


1. Impostare il programma e le opzioni corretti per il tipo di carico.
2. Toccare il tasto funzione sinistro

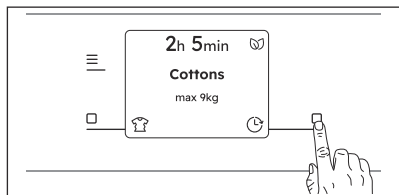

o toccare il tasto funzione **Menu** , ruotare il selettore fin quando il display non mostrerà l'opzione **Impostare il timer per terminare entro**.

3. Aumentare o diminuire il tempo toccando i tasti funzione

Una volta selezionato il timer desiderato, attendere 3 secondi o fare clic su **Menu** e si verrà reindirizzati alla schermata home, dove nella parte superiore del display sarà possibile visualizzare il conto alla rovescia.

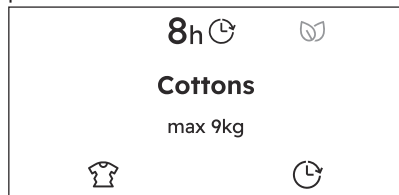


4. Premere il tasto a sfioramento Avvio/Pausa.

Il cesto inizia a ruotare per eseguire la stima **SensiCare**, se previsto nel programma selezionato.

5. L'apparecchiatura avvia il conto alla rovescia fino alla fine del programma e il programma inizia al momento giusto per terminare all'ora impostata.


14.3 Rilevamento del carico del sistema SensiCare

La barra di avanzamento SensiCare si sposta avanti e indietro per comunicare che la stima è in corso, se prevista nel programma selezionato. .

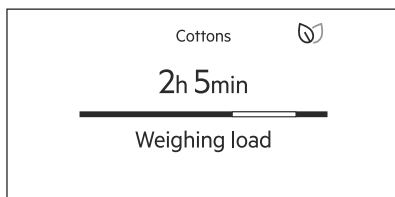

In caso di **sovraccarico del cesto**, il seguente indicatore di carico massimo dichiarato si accende su **Peso eccessivo**, durante questi 30 secondi è possibile aprire la porta e rimuovere gli indumenti in eccesso. Una volta rimosso, toccare il tasto Avvio/Pausa per riavviare il programma. Se non viene ridotto il quantitativo di bucato, il programma inizia comunque. In questo caso non sarà possibile garantire risultati ottimali.

Una volta effettuato SensiCare stima la quantità di biancheria caricata, l'apparecchiatura avvia il programma selezionato e il display mostra le seguenti informazioni:

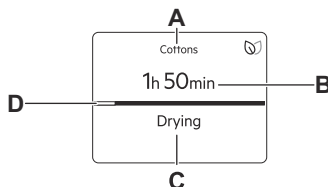

- A. Programma selezionato
- B. Tempo residuo della fase
- C. La fase di un ciclo (ad es. asciugatura, raffreddamento)
- D. Barra di avanzamento

14.4 Cambia un programma


1. Premere il tasto On/Off ⓘ per spegnere l'apparecchiatura
2. Premere il tasto On/Off ⓘ per accendere l'apparecchiatura.
3. Impostare il programma .

14.5 Al termine del programma


Al termine del programma:

- viene emesso un segnale acustico intermittente.
- Il display mostra la barra di avanzamento completamente piena e in alternativa vengono visualizzati i messaggi:

Rimuovere capi

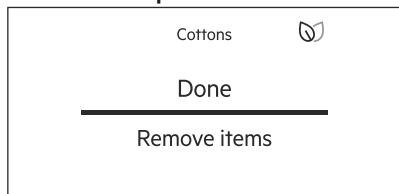

Anti-piegia

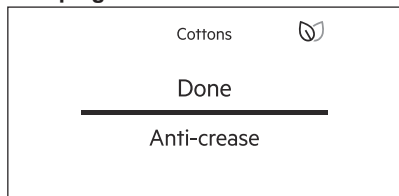

- La spia ► | Avvio/Pausa è accesa. L'apparecchiatura continua a funzionare con la fase anti-piegia per circa 30 minuti o più se è stata impostata l'opzione Antipiega extra (vedere il capitolo *Opzione - Antipiega extra*).


La fase anti-pieghe riduce le pieghe.

La biancheria può essere estratta prima della conclusione della fase anti-piegia. Per ottenere risultati migliori, consigliamo di estrarre la biancheria quando la fase è quasi terminata.


Quando la fase anti-piegia è terminata:

- Il display mostra la barra di avanzamento completamente piena e in alternativa vengono visualizzati i messaggi:


Rimuovere capi

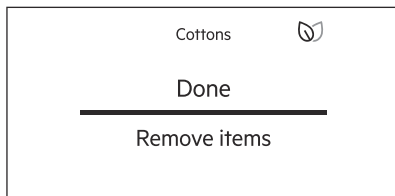

Pulisci il filtro

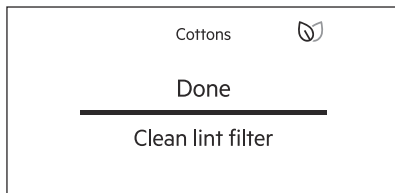

Svuota il serbatoio dell'acqua

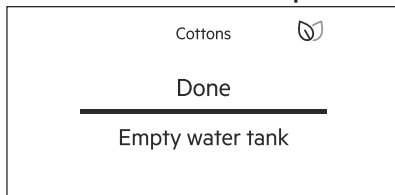

- Si spegne la spia ► | Avvio/Pausa.

1. Premere il tasto On/Off ⓘ per spegnere l'apparecchiatura.
2. Aprire la porta dell'apparecchiatura.
3. Rimuovi il bucato.

Possibili cause di risultati di asciugatura insoddisfacenti:

- Impostazioni predefinite del livello di asciugatura non adeguate. Cfr. il capitolo *OPZIONI: Livello di asciugatura - Regolazione dell'umidità finale prevista*
- La temperatura ambiente è troppo bassa o troppo alta. La temperatura ambiente ottimale è compresa fra 18° e 25°C.



Pulire sempre il filtro e svuotare il contenitore dell'acqua al termine di un programma.



Lascia lo sportello leggermente aperto dopo ogni ciclo per evitare l'umidità.

14.6 Modalità bassa potenza

Per ridurre il consumo di energia, la funzione disattiva automaticamente l'apparecchiatura:

- Dopo 5 minuti se non si avvia il programma.
- Dopo 5 minuti dalla fine del programma o della fase antipegia.



Quando l'apparecchiatura entra in modalità a basso consumo, il display e le icone si spengono. È possibile riattivarlo premendo il tasto on/off e l'asciugabiancheria.



Il programma predefinito selezionato, dopo la riattivazione dalla modalità a bassa potenza, è il programma Eco.



Se il Wi-Fi è acceso e il telecomando è abilitato, l'icona  dell'avvio in remoto rimane anche quando l'apparecchiatura passa alla modalità bassa potenza, ma in questo caso dopo che l'apparecchiatura si riaccende dalla modalità bassa potenza, il programma è impostato sul programma selezionato in precedenza.

14.7 Notifiche e promemoria

Se l'icona  viene visualizzata nell'angolo superiore sinistro del display, indica che sono disponibili notifiche o promemoria da sfogliare.



Premendo il tasto Menu  vengono visualizzate le notifiche invece di andare alla pagina iniziale del menu.

Se sono presenti più notifiche, è possibile utilizzare il tasto funzione girevole o toccare il tasto funzione destro  (**Avanti**) per scorrere le notifiche.

Toccando il tasto funzione sinistro  (**Salta**), tutte le notifiche verranno ignorate.

15. CONSIGLI E SUGGERIMENTI

15.1 Preparazione del bucato



Il caricamento del cestello fino alla capacità massima indicata per i rispettivi programmi contribuirà al risparmio energetico.



Molto spesso i vestiti dopo il ciclo di lavaggio si aggrovigliano.

L'asciugatura di vestiti aggrovigliati è inefficiente.

Per assicurare un corretto flusso d'aria e un'asciugatura uniforme, si raccomanda di agitare e caricare uno per uno i vestiti sull'asciugatrice.

Per assicurare un corretto processo di asciugatura:

- Chiudere le chiusure lampo.
- Abbottonare le chiusure dei copripiumini.

- Non allacciare lacci e nastri (ad es. i nastri dei grembiuli). Legarli prima di avviare un programma.
 - Togliere tutti gli oggetti dalle tasche.
 - Capovolgere gli indumenti con lo strato interno in cotone. Lo strato in cotone va rivolto verso l'esterno.
 - Impostare sempre il programma adatto per il tipo di bucato asciugato.
 - Non mettere insieme colori chiari e colori scuri.
 - Usare un programma adeguato per cotone, jersey e maglieria per ridurre i restringimenti.
 - Non superare il carico massimo indicato nel capitolo Programmi o visualizzato sul display.
- Asciugare solo la biancheria adatta per asciugabiancheria. Fare riferimento all'etichetta del tessuto sugli articoli.
 - Non asciugare capi grandi e piccoli insieme. I capi piccoli potrebbero restare intrappolati in quelli grandi e non asciugarsi.
 - Agitare i vestiti grandi e i tessuti prima di metterli nell'asciugatrice. Questo serve a evitare umidità all'interno del tessuto dopo il ciclo di asciugatura.

Etichetta del tessuto	Descrizione
	Bucato adatto per un passaggio in asciugatrice.
	Bucato adatto per un passaggio in asciugatrice a temperature più elevate.
	Bucato adatto per un passaggio in asciugatrice solo a temperature basse.
	Bucato non adatto per un passaggio in asciugatrice.

16. CURA E PULIZIA

16.1 Programma di pulizia periodica

La pulizia periodica aiuta a prolungare la durata dell'apparecchiatura.

Se l'apparecchiatura non viene utilizzata per un lungo periodo, scollegarla dalla presa.

Programma indicativo di pulizia periodica:

Pulire il filtro	Quando compare il messaggio o il simbolo: Pulire il filtro antilugine 
Svuotare il contenitore dell'acqua	Quando compare il messaggio o il simbolo: Svuota il serbatoio dell'acqua 
Pulire lo scambiatore di calore	Quando compare il messaggio o il simbolo: Pulire il condensatore 
Pulizia del cesto	Ogni due mesi
Pulire il pannello dei comandi e l'alloggiamento	Ogni due mesi
Pulire gli alloggiamenti del flusso d'aria	Ogni due mesi

I paragrafi seguenti spiegano come si deve pulire ogni parte.

16.2 Rimozione dei corpi estranei



Prima di avviare il ciclo di asciugatura, assicurarsi che tutte le tasche siano vuote e le parti sciolte siano legate. Fare riferimento alla sezione "Preparazione del bucato".

Rimuovere eventuali corpi estranei presenti nel cestello dopo il ciclo di asciugatura (ad es. clip metalliche, bottoni, monete, ecc.).

16.3 Pulire il filtro

Alla fine di ogni ciclo compare il messaggio o il simbolo: **pulire il filtro antilangugine**  ed è necessario procedere alla pulizia del filtro.



Il filtro raccoglie la lanugine durante il ciclo di asciugatura.



Per ottenere prestazioni di asciugatura ottimali è necessario pulire il filtro a intervalli regolari. Il filtro ostruito causa un ciclo di asciugatura più lungo e di conseguenza l'aumento del consumo energetico.


Pulire il filtro a mano. Se necessario, utilizzare un aspirapolvere.




ATTENZIONE!

Quando si puliscono i filtri, i pelucchi devono essere gettati nel bidone della spazzatura e non lavati nello scarico, per evitare di diffondere microplastiche nel sistema dell'acqua usata.


1. Aprire la porta. Estrarre il filtro.

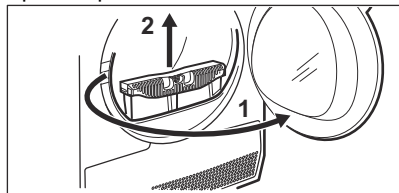

2. Premere il gancio per aprire il filtro.


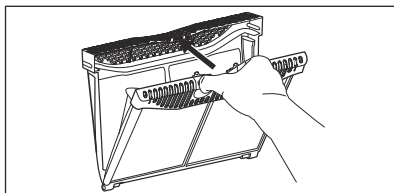


3. Raccogliere la lanugine con le mani da entrambe le componenti interne del filtro.

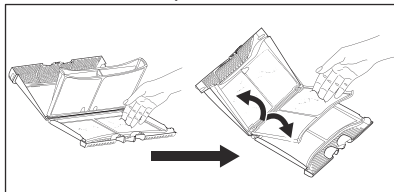

Buttare la lanugine in un cestino.

4. Se necessario, pulisci il filtro con un'aspirapolvere. Chiudere il filtro.
5. Ove necessario, togliere la lanugine dalla sede e dalla guarnizione del filtro. È possibile utilizzare un aspirapolvere. Ricollocare il filtro nella sua sede.

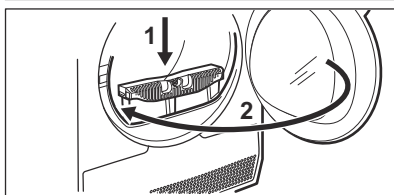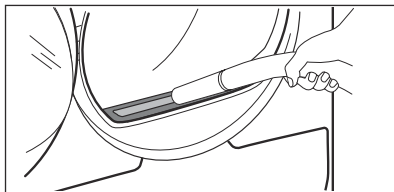

16.4 Svuotamento del contenitore dell'acqua


Svuotare il contenitore dell'acqua di condensa dopo ogni ciclo di asciugatura.

Se il contenitore dell'acqua di condensa è pieno, il programma si interrompere automaticamente. Viene visualizzato il messaggio o il simbolo: **Svuotare il**


serbatoio dell'acqua  sul display ed è necessario svuotare il contenitore dell'acqua.

Per svuotare il contenitore dell'acqua:


1. Estrarre il contenitore dell'acqua tenendolo in posizione orizzontale.

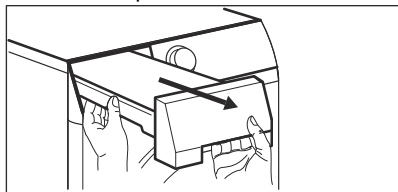

2. Estrarre il raccordo in plastica e svuotarlo dell'acqua in una bacinella o contenitore simile.

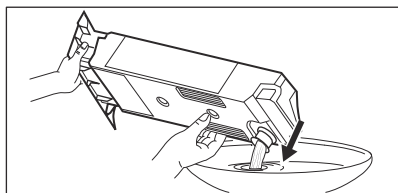

3. Spingere il collegamento posteriore in plastica e riportare il contenitore dell'acqua in posizione.

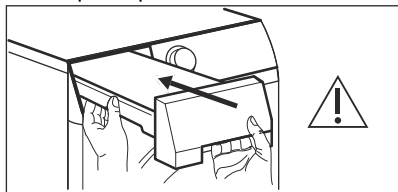

4. Per continuare il programma, premere il tasto di Avvio/Pausa ►||.

16.5 Pulizia del condensatore


Se compare il messaggio o il simbolo: **Pulire il condensatore** ➡ sul display, ispezionare il condensatore e il rispettivo scomparto. Se è presente dello sporco, pulirlo. Eseguire i controlli a intervalli massimi di 6 mesi.

! AVVERTENZA!

Non toccare la superficie metallica a mani nude. Rischio di lesioni. Indossare guanti di protezione. Pulire con attenzione per non danneggiare la superficie metallica.


! AVVERTENZA!

Non utilizzare l'aspirapolvere con un accessorio rigido per rimuovere la lanugine dal condensatore, in quanto potrebbe danneggiare le nervature del condensatore, con conseguente riduzione delle prestazioni dell'apparecchiatura e prolungamento dei tempi di asciugatura.

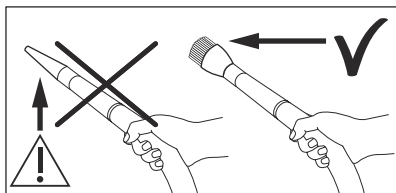


Per ispezionare:


1. Aprire la porta. Estrarre il filtro.

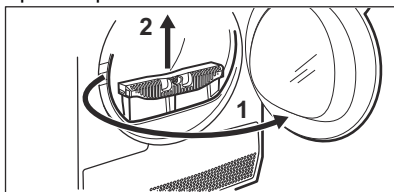


2. Aprire la copertura del condensatore.

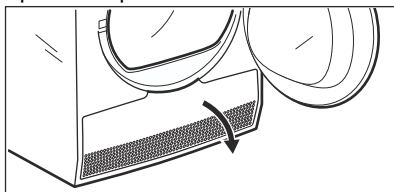


3. Ruotare le leve per sbloccare il coperchio del condensatore e abbassare il coperchio del condensatore. .

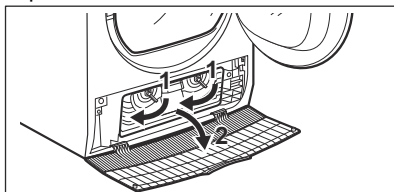


4. Se necessario, togliere la lanugine dal condensatore e dal suo alloggiamento. È possibile utilizzare un aspirapolvere con un accessorio a spazzola.

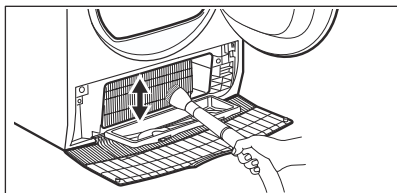


5. Chiudere il coperchio del condensatore.

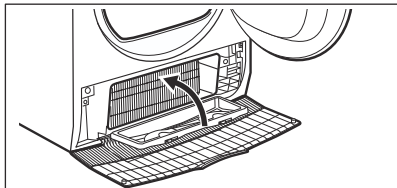

6. Ruotare le leve fino a che non scattano in posizione.

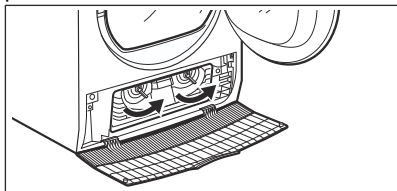

7. Riposizionare il filtro.

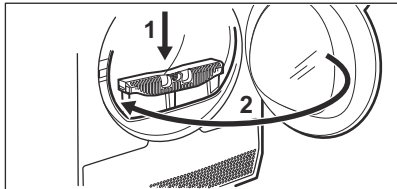

16.6 Pulizia del cesto

⚠ AVVERTENZA!

Scollegare l'apparecchiatura prima di eseguire la pulizia.

Utilizzare un normale sapone neutro per pulire la superficie interna del cesto e le scanalature del cesto stesso. Asciugare le superfici pulite con un panno morbido.

⚠ ATTENZIONE!

Non usare detergenti corrosivi o pagliette metalliche per pulire il cesto.

16.7 Pulizia del pannello dei comandi e dell'alloggiamento

Utilizzare un normale sapone neutro per pulire il pannello dei comandi e l'alloggiamento.

Utilizzare un panno umido. Asciugare le superfici pulite con un panno morbido.

⚠ ATTENZIONE!

Non utilizzare detergenti per la pulizia dei mobili o corrosivi.

16.8 Pulizia delle fessure per il ricircolo dell'aria

Utilizzare un aspirapolvere per eliminare la lanugine dalle fessure per il ricircolo dell'aria.

17. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

⚠ AVVERTENZA!

Fare riferimento al capitolo sulla sicurezza.

17.1 ⚠ Errori

L'apparecchiatura non si avvia o si blocca durante il funzionamento.

Cercare innanzitutto di risolvere il problema (fare riferimento alla tabella). Nel caso in cui il problema persista, contattare il Centro di Assistenza Autorizzato.

⚠ AVVERTENZA!

Scollegare la spina dalla presa di corrente prima di eseguire qualsiasi controllo.

In caso di problemi di entità maggiore, i segnali acustici si mettono in funzione, sul display compare un errore e il tasto Avvio/Pausa potrebbe lampeggiare continuamente:

Errore	Causa possibile	Soluzione
Errore. Provare a riavviare l'apparecchiatura	Motore apparecchiatura sovraccarico. Bucato in eccesso o intrappolato nel cestello.	Il programma non è stato completato. Togliere il bucato dal cestello, impostare il programma e riavviare il ciclo.
E91	Guasto interno. Assenza di comunicazione tra gli elementi elettronici dell'apparecchiatura.	Il programma non si è concluso correttamente o l'apparecchiatura si è fermata troppo presto. Spegnere e riaccendere l'apparecchiatura. In caso di ricomparsa del codice di errore, contattare il Centro Assistenza Autorizzato.
La tensione di rete è instabile	L'alimentazione di rete è instabile.	Attendere finché l'alimentazione principale non è stabile, piuttosto che premere Start. Se l'apparecchiatura ha messo in pausa il ciclo senza alcuna indicazione, premere per avviare il ciclo. Se l'avvertenza appare di nuovo, controllare l'integrità del cavo di alimentazione/presa o dell'alimentazione principale.

Se il display mostra altri errori, disattivarli e attivare l'apparecchiatura. Se il problema persiste, contattare il Centro Assistenza Autorizzato.

In caso di problema diverso con l'asciugatrice, vedere la tabella di seguito per le possibili soluzioni.

17.2 Risoluzione dei problemi

Problema	Possibile soluzione
Non è possibile azionare l'elettrodomestico.	Assicurarsi che la spina sia collegata alla presa elettrica.
	Controllare il fusibile nel quadro elettrico (impianto domestico).
Il programma non si avvia.	Premere Avvio/Pausa.
	Assicurarsi che lo sportello dell'elettrodomestico sia chiuso.
Lo sportello dell'elettrodomestico non si chiude.	Assicurarsi che il filtro sia installato correttamente.
	Assicurarsi che la biancheria non resti incastrata tra lo sportello dell'elettrodomestico e la guarnizione di gomma.
L'elettrodomestico si arresta durante il funzionamento.	Assicurarsi che il contenitore dell'acqua sia vuoto. Premere Avvio/Pausa per avviare nuovamente il programma.
	Il carico è troppo piccolo, aumentare il carico o usare il programma Asciugat. a tempo.
La durata del ciclo è troppo lunga o i risultati di asciugatura sono insoddisfacenti. ¹⁾	Assicurarsi che il peso della biancheria sia adatto alla durata del programma.

Problema	Possibile soluzione
	Assicurarsi che il filtro sia pulito.
	La biancheria è troppo umida. Centrifugare nuovamente la biancheria nella lavatrice.
	Accertarsi che la temperatura ambiente sia maggiore di +5 °C e minore di +35 °C. La temperatura ambiente ottimale è compresa tra 18 °C e 25 °C.
	Impostare il programma Asciugat. a tempo o Asciutto Extra. ²⁾
L'App non si collega all'asciugabiancheria.	Controllare se il dispositivo smart è collegato alla rete wireless. Controllare la rete e il router domestici. Riavviare il router. Contattare l'assistenza tecnica del fornitore wireless qualora dovessero esserci problemi con la rete wireless.
	Configurare di nuovo l'asciugabiancheria, il dispositivo smart, oppure entrambi.
Spesso l'App non si collega con l'asciugabiancheria.	Provare a spostare il router domestico il più vicino possibile all'asciugabiancheria; in alternativa, considerare l'eventualità di acquistare una prolunga per la copertura wireless.
	Spegnere il microonde. Evitare di usare il microonde e il Controllo Remoto dell'asciugabiancheria contemporaneamente. Il microonde interrompe il segnale Wi-Fi.

¹⁾ Dopo massimo 5 ore il programma termina automaticamente.

²⁾ Può succedere che alcune aree rimangano umide durante l'asciugatura di capi voluminosi (per es. lenzuola).

18. VALORI DI CONSUMO

18.1 Introduzione



Il manuale dell'utente riporta l'etichetta energetica UE e l'ecodesign: Il regolamento (UE) 2023/2534 che si riferisce alle classi di efficienza dell'etichetta energetica da **A** a **G**.



Il codice QR sull'etichetta energetica fornita con l'apparecchiatura riporta un link web alle informazioni correlate al funzionamento di questa apparecchiatura nella banca dati EPREL dell'UE. Conservare l'etichetta energetica come riferimento insieme al manuale d'uso e a tutti gli altri documenti forniti con questa apparecchiatura.
È possibile trovare le stesse informazioni anche in EPREL utilizzando il link **<https://eprel.ec.europa.eu>** e il nome del modello e il numero di prodotto che si trovano sulla targhetta dell'apparecchiatura. Fare riferimento al capitolo "Descrizione del prodotto" per la posizione della targhetta di identificazione.

18.2 Legenda

kg	Carico di biancheria.	giri/min	Centrifugato a
kWh	Consumo di energia.		
hh:mm	Durata del programma:		
%	Umidità iniziale al termine della fase di centrifuga e target di umidità finale al termine del programma di asciugatura. Più veloce è la centrifuga, maggiore è il rumore durante la centrifuga, ma minore è l'umidità iniziale e il consumo energetico durante l'asciugatura del bucato.		

18.3 Conforme al regolamento della Commissione: regolamento (UE) 2023/2533 e regolamento (UE) 2023/2534.



I seguenti valori sono stati ottenuti in condizioni laboratorio secondo gli standard pertinenti. I diversi parametri possono modificare i dati, per esempio la quantità di biancheria, il tipo di biancheria e le condizioni ambientali. Anche il contenuto iniziale di umidità della biancheria, il tipo di acqua, la tensione di alimentazione e il fatto di modificare l'impostazione predefinita di un programma possono influire sul consumo energetico, sulla durata del programma di asciugatura e sull'umidità finale.

Programma	Carico (kg)	Centrifugato a (giri/min)	Umidità iniziale (%)	Tempo di asciugatura (h:mm)	Consumo di energia (kWh)	Target di umidità finale (%)
Eco 1)	9,0	1000	60	4:15	1,25	0,0
Eco 1)	4,5	1000	60	2:30	0,65	0,0

1) Questo è il programma di riferimento utilizzato per valutare la conformità alle normative sull'etichettatura energetica e sulla progettazione ecocompatibile, regolamento (UE) 2023/2533 e regolamento (UE) 2023/2534. Questo programma è in grado di asciugare il bucato in cotone da un contenuto di umidità iniziale del carico del 60% fino a un target di contenuto di umidità finale del carico dello 0%.

Consumo di potenza in diverse modalità

Consumo energetico in modalità Off (W)	Consumo energetico in modalità Stand-by (W)	Partenza ritardata (W)	Consumo di energia in modalità standby di rete (W)
0,13	0,13	4,00	2,0 1)

La modalità Spento/Stand-by dura al massimo 15 minuti.

1) Il consumo energetico della funzione collegata è di circa 17,5 kWh all'anno. Per scollegare questa funzione, consultare il capitolo "Wi-fi - Impostazione della connettività".

18.4 Programmi comuni



Questi valori sono solo indicativi.

Programma	Carico (kg)	Centrifugato a (giri/min)	Umidità iniziale (%)	Tempo di asciugatura (h:mm)	Consumo di energia (kWh)	Target di umidità finale (%)
Cotoni Asciutto Extra	9,0	1000	60	4:12	2,21	-3,0
Cotoni Asciutto Extra	4,5	1000	60	3:06	1,58	-3,0
Cotoni Asc. Pronto Stiro	9,0	1000	60	2:22	1,05	12,0
Cotoni Asc. Pronto Stiro	4,5	1000	60	1:34	0,63	12,0
Sintetici Asciutto Extra	4,0	1200	40	1:17	0,56	0,0
Sintetici Asc. Armadio	4,0	1200	40	1:00	0,46	1,0
Sintetici Asc. Pronto Stiro	4,0	1200	40	0:45	0,35	12,0
Lana	1,0	1200	35	1:05	0,71	5,0

19. CONSIDERAZIONI SULL'AMBIENTE

Riciclare i materiali con il simbolo . Buttare l'imballaggio negli appositi contenitori per il riciclaggio. Aiutare a proteggere l'ambiente e la salute umana e a riciclare rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche. Non smaltire le apparecchiature che riportano

il simbolo  insieme ai normali rifiuti domestici. Portare il prodotto al punto di riciclaggio più vicino o contattare il comune di residenza.



