


IUNIX

SOFFIATORE A BATTERIA

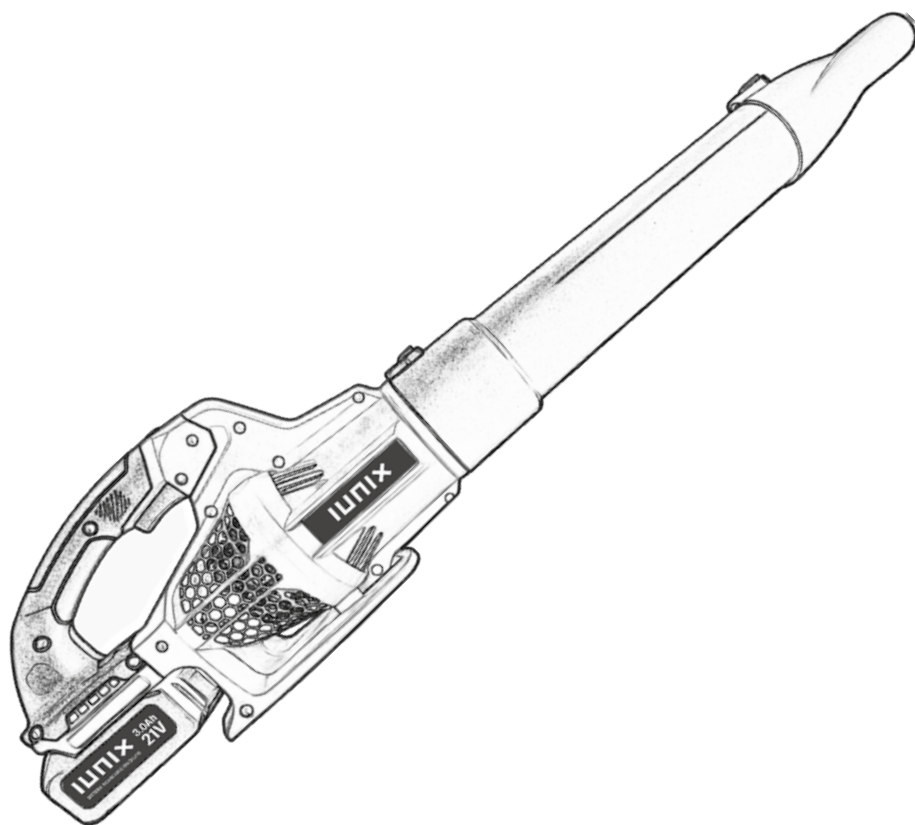

Prima di procedere all'uso, leggere con attenzione e conservare per un uso futuro.

Grazie per aver acquistato questo prodotto IUNIX.

Leggere attentamente questo manuale prima del primo utilizzo, anche se si ha familiarità con questo tipo di prodotto.

Le precauzioni di sicurezza contenute nel presente documento riducono il rischio di incendi, scosse elettriche e lesioni se vengono rispettate correttamente.

Conservare il manuale in un luogo sicuro per riferimenti futuri, insieme alla scheda di garanzia completa, alla ricevuta di acquisto e al cartone.

Se applicabile, passare queste istruzioni al prossimo proprietario dell'apparecchio.

Un uso improprio dell'apparecchio può danneggiarlo o ferire l'utente. Assicurarsi di utilizzare l'apparecchio per l'uso per il quale è stato progettato. Si declina ogni responsabilità in merito ai danni derivanti da un uso scorretto o da una cattiva manipolazione.

INDICE

IMPORTANTI AVVERTENZE SULLA SICUREZZA	4
DATI TECNICI	5
PANORAMICA PRODOTTO	6
PRIMA DELL'USO	6
MONTAGGIO.....	7
INSTALLARE IL PACCO BATTERIA.....	7
ISTRUZIONI IMPORTANTI PER LA RICARICA.....	8
RICARICA PACCO BATTERIA	9
RIMUOVERE IL PACCO BATTERIA.....	9
UTILIZZO	9
PULIZIA, MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE.....	10
GARANZIA.....	11
SMALTIMENTO.....	12



IMPORTANTI AVVERTENZE SULLA SICUREZZA

Quando si utilizza un apparecchio elettrico, è necessario osservare sempre le precauzioni di sicurezza di base, incluse le seguenti:

- 1. ATTENZIONE: per ridurre il rischio di incendi, scosse elettriche o lesioni**
- Questo prodotto è stato progettato esclusivamente per uso domestico. Per qualsiasi uso commerciale, uso inappropriato o mancato rispetto delle istruzioni, il produttore non si assume alcuna responsabilità e la garanzia non è più valida.
- 3. NON** utilizzare l'apparecchio per usi diversi da quelli previsti.
- Quando si utilizza il soffiatore, **NON** puntare il beccuccio verso nessuna persona o animale nell'area di lavoro.
- Utilizzare la macchina solo quando c'è luce sufficiente o buona illuminazione.
- 6. NON** estendere troppo l'attrezzo e assicurarsi sempre di avere una posizione stabile.
- Assicurarsi di stare in piedi su una superficie inclinata.
- Camminare durante l'uso, non correre.
- Prima di toccare le parti pericolose, spegnere la macchina, rimuovere il pacco batteria e assicurarsi che le parti rotanti pericolose siano completamente ferme.
- 10. ATTENZIONE se usato su superfici bagnate, può verificarsi una scossa elettrica.**
- 11. Non esporre questo attrezzo alla pioggia.** Conservare al chiuso.
- 12. Evitare l'uso della macchina in caso di maltempo**, specialmente in presenza di tuoni e fulmini.
- 13. NON** ostruire l'ingresso dell'aria e/o la bocchetta di soffiaggio quando si puliscono aree polverose. Fare attenzione a **NON** bloccare l'ingresso dell'aria o la bocchetta di soffiaggio.
- 14. NON** utilizzare un beccuccio conico più piccolo di quello originale, come un nuovo beccuccio collegato all'estremità tramite un tubo di diametro ridotto o un tubo più piccolo.
- 15. NON** usare il soffiatore per gonfiare palloncini, gommoni o oggetti simili. L'aumento della velocità del motore può causare la rottura della ventola, provocando gravi lesioni personali. Motori surriscaldati e circuiti di controllo possono causare incendi.
- 16. NON** utilizzare il soffiatore vicino a finestre aperte o simili.
- Assicurarsi di spegnere la macchina e rimuovere il pacco batteria prima di posizionare la macchina. Prima di rimuovere l'ostruzione, controllare, pulire o intervenire sulla macchina. Quando la macchina subisce danni a causa dell'urto con corpi estranei,

inizia a vibrare in modo anomalo. Controllare immediatamente.

18. Si consiglia di utilizzare il soffiatore in orari appropriati, come al mattino o al pomeriggio, per evitare di disturbare i residenti.
19. Per evitare danni da vibrazioni e/o perdita dell'udito, utilizzare la macchina preferibilmente a bassa velocità e limitare il tempo di utilizzo.
20. Si consiglia di usare rastrello e scopa per disperdere i detriti prima di soffiare.
- 21. NON** inserire dita o altri oggetti nell'ingresso dell'aria o nella bocchetta di soffiaggio.
22. Questo apparecchio **NON** è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o con mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non siano fornite istruzioni relative all'uso dell'apparecchio da parte di una persona responsabile della loro sicurezza.
23. È necessaria un'attenta supervisione quando l'apparecchio viene utilizzato da o vicino a bambini.
24. I bambini devono essere sempre sorvegliati per assicurarsi che non giochino con questo prodotto. **NON** permettere ai bambini di usarlo come un giocattolo.
25. Se l'apparecchio viene ceduto a un nuovo proprietario, assicurarsi che questo manuale sia conservato con l'apparecchio.
26. Le avvertenze, le precauzioni e le istruzioni descritte in questo manuale non possono coprire tutte le possibili condizioni o situazioni che potrebbero verificarsi. La responsabilità generale per l'uso sicuro di questo apparecchio è dell'operatore.


NOTA: Ilsoffiatore è progettato per la pulizia di superfici dure, come: cortili, vialetti, terrazze, garage e marciapiedi.

DATI TECNICI

- 400W max
- 6 velocità
- Batteria: modello INR18650 / Li-Ion / 21V / 3000mAh
- Carica batteria: input: AC 100-240V - output: DC 21V 1A - Frequenza 50/60Hz
- Inclusi: carica batteria, batteria, tubo, bocchetta direzionale


PANORAMICA PRODOTTO

1. **Corpo motore**
2. **Batteria rimovibile**
3. **Pulsante regolazione flusso aria**
4. **Pulsante accensione / spegnimento**
5. **Tubo del soffiatore**
6. **Bocchetta direzionale**
7. **Carica batteria**
8. **Impugnatura**

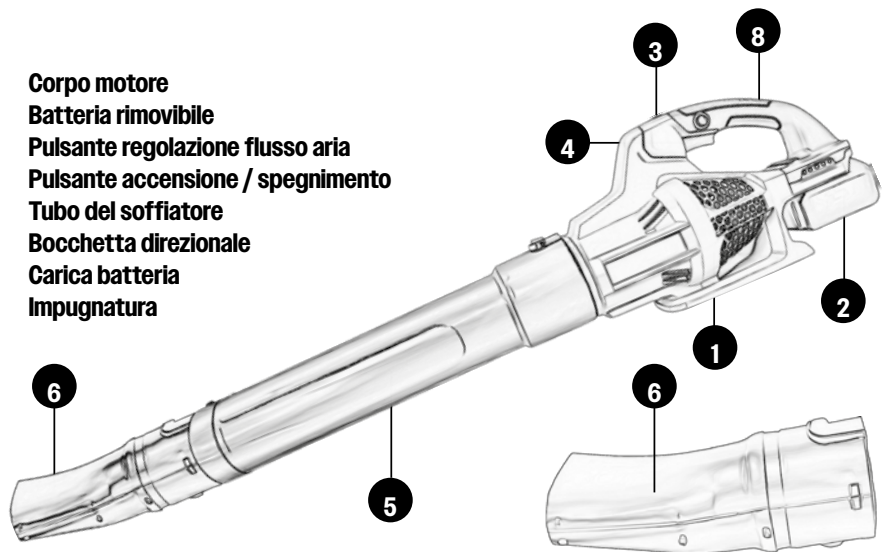

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Soffiatore d'aria
Pacco batteria
Caricabatterie
Tubo del soffiatore
Installazione e rimozione della batteria

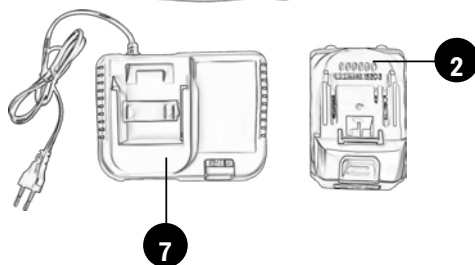

PRIMA DELL'USO

- Estrarre con attenzione il prodotto e gli eventuali accessori presenti all'interno della confezione.
- Verificare accuratamente il contenuto per assicurarsi che non vi siano danni causati dal trasporto.
- Conservare l'imballaggio fino a quando non si è certi che il prodotto funzioni correttamente e sia completo in ogni sua parte.
- In caso di componenti danneggiati o mancanti, rivolgersi al servizio clienti per ricevere supporto.

CARICA BATTERIA E BATTERIA



IMPORTANTI AVVERTENZE SULLA SICUREZZA

AVVERTENZA: per ridurre il rischio di scosse elettriche e danni alla batteria o al caricabatterie, utilizzare solo batterie al litio compatibili indicate sul carica batteria. L'utilizzo di altri modelli può provocare esplosioni.

NOTA: Caricare un pacco batteria nuovo, o uno inutilizzato da molto tempo, per circa 24 ore per raggiungere la carica completa.

1. Prima dell'uso del carica batteria, leggere attentamente il manuale e le avvertenze, per evitare rischi di errori.
2. Durante la ricarica il prodotto non va lasciato incustodito.
3. Non usare il carica batteria all'esterno; tenerlo lontano dalla pioggia o ambienti umidi. L'ingresso di acqua aumenta il rischio di scosse elettriche.
4. Non usare questo carica batteria per caricare batterie di altri marchi. In caso contrario può provocare incendio o esplosioni.
5. Usare solo batterie compatibili. Batterie diverse possono causare danni o incendi.
6. Non sollevare il cavo per trasportare il carica batteria. Quando si scollega dalla corrente, non tirare il cavo ma la spina.
7. Assicurarsi che il cavo sia posizionato lontano da superfici taglienti, per evitare danni che aumentano il rischio di scosse elettriche.
8. Tenere il cavo e il carica batteria lontani da fonti di calore, per non danneggiarne il corpo e i componenti interni.
9. Non far entrare in contatto le parti in plastica con gasolio, olio e simili. Questi sostanze chimiche possono danneggiarle, indebolirle o rovinarle.
10. Non usare cavi prolungatori se non necessari. Se necessari, verificare che il tipo, la dimensione e il modulo del connettore siano compatibili con la spina del carica batteria e che i collegamenti siano in buone condizioni.
11. Non usare cavi o spine danneggiati, poiché possono provocare cortocircuiti o scosse. In caso di danni, inviare il carica batteria a un centro assistenza autorizzato.
12. Se il carica batteria è stato urtato o danneggiato, non usarlo. Spedirlo a un centro assistenza autorizzato per verifica.
13. Non aprire il carica batteria; può essere riparato solo da elettricisti.

professionisti. Aperture non autorizzate possono causare scosse o incendi.

14. Quando si effettua manutenzione o pulizia del carica batteria, scollegarlo dalla presa. Questo riduce il rischio di scosse elettriche.
15. Scollegare il carica batteria quando non

è in uso per ridurre il rischio di scosse o evitare che oggetti metallici cadano nella presa e danneggino il carica batteria.

16. Per prevenire scosse elettriche, non toccare parti non isolate della presa elettrica.

DATI TECNICI CARICABATTERIA

- Input: AC 100-240V
- Output: DC 21V 1A
- Frequenza: 50/60Hz
- Carica batteria LITHIUM ION



ISTRUZIONI IMPORTANTI PER LA RICARICA

Il prodotto è stato spedito dalla fabbrica non attivato (non carico). Deve essere caricato prima del primo utilizzo.

ATTENZIONE: Per ridurre il rischio di danneggiamento della batteria, non caricare la batteria a temperature inferiori a 4,5 °C o superiori a 40,5 °C.

La temperatura ideale per una durata ottimale e prestazioni massime della batteria durante la carica è circa 24 °C. La batteria non si caricherà se la temperatura ambiente è inferiore a 0 °C o superiore a 45 °C.

Durante la carica, il caricabatterie potrebbe emettere un ronzio e riscaldarsi leggermente. Questo è normale e non indica un malfunzionamento.

Se la batteria non si carica correttamente, eseguire le seguenti verifiche:

1. Controllare la presenza di corrente nella presa (utilizzando una penna tester o un altro dispositivo).
2. Verificare che l'interruttore collegato alla presa sia acceso.
3. Spostare caricabatterie e strumento in un ambiente con temperatura compresa tra 4,5 °C e 40,5 °C.
4. Se la presa funziona correttamente e la temperatura è adeguata ma la carica non avviene, portare utensile e caricabatterie presso un centro assistenza autorizzato (consultare le pagine gialle sotto "utensili elettrici").

Se durante un lavoro che prima era facile il prodotto non ha più potenza sufficiente, significa che la batteria va ricaricata.

Se la batteria viene scaricata completamente, la sua durata può essere notevolmente ridotta.

Non continuare a utilizzare il prodotto quando la batteria è scarica.

Ricaricare la batteria appena possibile dopo l'uso.

PER MASSIMIZZARE LA DURATA DELLA BATTERIA:


1. Non scaricare completamente la batteria.
2. Caricarla completamente dopo ogni utilizzo.
3. Conservare lo strumento in un luogo con temperatura ambiente compresa tra 4,5 °C e 24 °C.
4. Al termine della ricarica, scollegare il caricabatterie dallo strumento.

AVVERTENZA: RISCHIO DI INCENDIO

Quando si scollega il caricabatterie dallo strumento, staccare prima la spina dalla presa di corrente, poi scollegare il cavo del caricabatterie dallo strumento.

RICARICA PACCO BATTERIA

- Assicurarsi che il caricabatterie utilizzato sia compatibile con il pacco batteria.
- Inserire il caricabatterie nella porta di ricarica del pacco batteria.
- Collegare il caricabatterie a una presa elettrica standard idonea.
- Durante la ricarica, il LED verde del pacco batteria lampeggerà inizialmente.
- Quando tutti i LED di carica sono accesi, significa che il pacco batteria è completamente carico.
- Tempo di ricarica: ~3 ore.
- Ricaricare la batteria il prima possibile dopo l'uso, altrimenti la durata della batteria potrebbe ridursi notevolmente.
- Per prolungare la durata della batteria, evitare di scaricarla completamente.
- Si consiglia di caricare la batteria dopo ogni utilizzo.

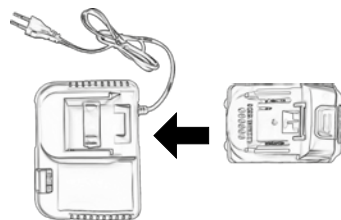

INFORMAZIONI BATTERIA

- MODELLO: INR18650 / Li-Ion / 21V / 3000mAh
- PRODUTTORE: Jiangxi Chengjiang New Energy Co., Ltd.
- INDIRIZZO: Zhongcheng Industrial Park, Wuning County Industrial Park, Jiujiang City, Jiangxi, China
- TELEFONO: +8618866359684
- Lotto: XDVV05B-25-4551




INSTALLARE IL PACCO BATTERIA

NOTA IMPORTANTE: Il pacco batteria non è completamente carico in fabbrica.

Leggere attentamente tutte le istruzioni di sicurezza prima di tentare la ricarica.

- Per inserire la batteria, farla scorrere nel corpo del soffiatore fino a quando non scatta in posizione.
- Assicurarsi che il fermo situato nella parte inferiore del pacco batteria scatti correttamente in posizione e che la batteria sia saldamente fissata al soffiatore prima di avviare il funzionamento.
- **ATTENZIONE** Durante l'inserimento della batteria, verificare che le nervature in rilievo siano correttamente allineate con le scanalature nella parte superiore del soffiatore. Assicurarsi che la batteria sia completamente inserita e ben innestata. Un'installazione non corretta della batteria può provocare danni ai componenti interni del dispositivo.

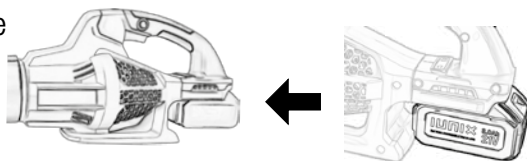


RIMUOVERE IL PACCO BATTERIA

- Spegnerne il soffiatore.
- Per rimuovere la batteria, premere e tenere premuti i pulsanti su entrambi i lati del pacco batteria e farla scorrere fuori dal soffiatore.
- Estrarre la batteria dal soffiatore.
- Smaltire la batteria secondo le normative locali. Non disperdere nell'ambiente.

MONTAGGIO

- **AVVERTIMENTO** Per prevenire gravi lesioni personali, assicurarsi che l'interruttore sia in posizione OFF prima dell'assemblaggio.
 - Il soffiatore è fornito con alcuni elementi da assemblare. Per il montaggio, seguire le istruzioni riportate di seguito:
1. Montare la batteria
 2. Installare il tubo cilindrico sul corpo motore
 3. Installare il beccuccio direzionale sul tubo cilindrico

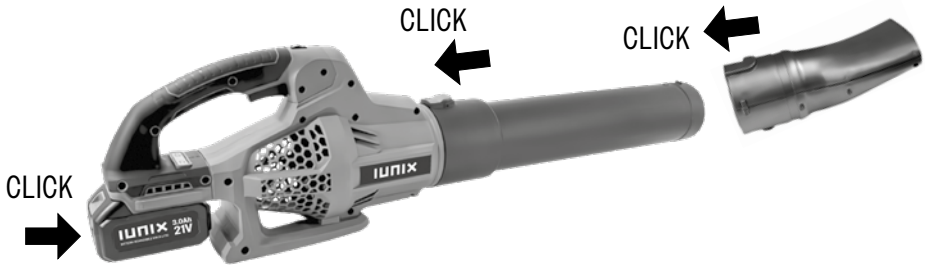

UTILIZZO

- Questo soffiatore è adatto a rimuovere detriti o frammenti d'erba da vialetti, marciapiedi, terrazze, parchi, parcheggi, ecc.
Raccogliere frammenti d'erba, paglia o foglie in cumuli.
Rimuovere rifiuti e detriti dagli angoli, intorno a giunzioni e tra i mattoni.
- Assicurarsi che tutte le parti siano montate correttamente prima di accendere l'apparecchio.
- Prima dell'utilizzo, impostare la velocità desiderata tramite l'apposito controllo sopra l'impugnatura (figura 1).
- Una volta connessa la batteria è sufficiente premere e tenere premuto il pulsante di accensione (figura 2).
- Premendo il pulsante tondo si può poi rilasciare il pulsante di accensione ed il soffiatore rimane in funzione.
- La velocità può essere regolata anche durante il funzionamento.



Figura 1



Figura2

Velocità	Corrente	Pressione	Velocità aria (m/s)	Volume aria (m ³ /s)	Tempo di utilizzo (h)	Velocità rotazione (RPM)
1 ^a velocità	2.5 A	135 Pa	15	899.9	1.20	8138.9
2 ^a velocità	3.69 A	154 Pa	16	961.2	0.81	9379.3
3 ^a velocità	5.25 A	272 Pa	21	1277.4	0.57	10404
4 ^a velocità	7.6 A	353 Pa	24	1455.3	0.39	11655
5 ^a velocità	10.28 A	477 Pa	28	1691.7	0.29	12602
6 ^a velocità	22.5 A	609 Pa	32	1902.1	0.13	15314

PULIZIA, MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE



ATTENZIONE: SPEGNERE L'UNITÀ E SCOLLEGARE DALLA PRESA DI CORRENTE PRIMA DI PULIRE O ESEGUIRE QUALSIASI MANUTENZIONE O PULIZIA.

- Assicurarsi sempre che l'apparecchio si sia raffreddato completamente prima della pulizia e della manutenzione.
- Controllare e mantenere regolarmente l'apparecchio. Le riparazioni devono essere effettuate solo da personale autorizzato.
- Mantenere pulito l'apparecchio.
- Non spruzzare liquidi né immergere l'apparecchio in acqua o altri liquidi.
- Non utilizzare idropulitrici.
- Non permettere ad alcun oggetto di entrare nelle aperture di ventilazione in quanto ciò potrebbe causare scosse elettriche o incendi o danni al apparecchio.
- Non utilizzare prodotti chimici o solventi aggressivi per pulire questo prodotto ed evitare l'uso di detersivi abrasivi. **NON** utilizzare alcool, benzina, polveri abrasive, lucidanti per mobili o spazzole ruvide per pulire l'apparecchio. Ciò potrebbe causare danni o deterioramento alla superficie dell'apparecchio.
- **ATTENZIONE: Non permettere all'acqua di entrare nelle prese d'aria.**
- **ATTENZIONE: per ridurre il rischio di scosse elettriche, non immergere l'apparecchio, la batteria, i cavi di alimentazione o le spine in acqua o qualsiasi altro liquido.**
- Utilizzare solo un panno morbido e umido per pulire l'apparecchio. Se non è possibile rimuovere le impurità, utilizzare un panno morbido inumidito con detersivo per piatti.
- Dopo la pulizia, asciugare l'unità con un panno morbido. Attendere che l'apparecchio sia completamente asciutto prima dell'uso.
- Conservare l'apparecchio nella sua scatola originale e in un luogo asciutto, pulito e ben ventilato, lontano da temperature estreme per proteggerlo dalla polvere se non verrà utilizzato per un lungo periodo di tempo.
- Conservare l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini quando non viene utilizzato.
- Conservare i cavi di alimentazione all'interno dell'unità per evitare che vadano persi.
- **NON** modificare il prodotto con alcun accessorio non ufficiale. Utilizzare solo parti di ricambio e accessori raccomandati dal produttore.
- Durante la rimozione della batteria, l'apparecchio deve essere scollegato dalla rete elettrica.
- La batteria deve essere maneggiata in modo sicuro.
- La batteria deve essere rimossa dall'apparecchio prima dello smaltimento.

GARANZIA

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA E ASSISTENZA PRODOTTI IUNIX

Tutti i prodotti IUNIX sono costruiti nel rispetto delle normative nazionali e internazionali regolanti la qualità dei materiali utilizzati nella fabbricazione. Qualora i prodotti dovessero presentare qualche inconveniente, l'utente è pregato di avvalersi della presente Garanzia, che dà diritto ad usufruire dell'assistenza tecnica.

La garanzia dei prodotti IUNIX copre i difetti di funzionamento imputabili al processo di fabbricazione nel rispetto di quanto previsto dal Codice del Consumo (Decreto Legislativo 206/2005).

Garanzia del dispositivo:

La durata della garanzia è di:

- per usi privati mesi ventiquattro (24) dall'emissione del documento di acquisto (così come previsto dal Codice del Consumo)
- per usi professionali (per acquisti effettuati con emissione di fattura e partita IVA) mesi dodici (12) come previsto dall'art. 1490 del Codice Civile.

Il cliente, per poter usufruire del servizio di garanzia, dovrà esibire il documento d'acquisto rilasciato dal punto vendita.

Il diritto alla garanzia è sempre subordinato a verifica tecnica che ne certifichi la causa.

Non saranno coperti da garanzia:

- a) i danni accidentali, o danni causati da trascuratezza, cattivo uso, manomissione e ogni altro danno dovuto a negligenza del cliente;
- b) rimozione o danneggiamento dei sigilli di garanzia ed etichette apposte a scopo di identificazione sui prodotti;
- c) utilizzo di pezzi e accessori non originali.

Il venditore non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali danni che possano, direttamente o indirettamente, derivare a persone, cose e animali domestici dovuti alla mancata o errata osservazione di quanto riportato nel manuale di istruzioni del prodotto o sul prodotto stesso.

Informazioni su prodotti e condizioni di garanzia, centri di assistenza sono consultabili sul sito www.xd-enjoy.com o rivolgendosi al punto vendita Trony – DML dove è stato effettuato l'acquisto.

SMALTIMENTO



INFORMAZIONI AGLI UTENTI ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 marzo 2014 “Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà pertanto conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure uno a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al Decreto Legislativo N° 49 del 14 marzo 2014.

BATTERIA RICARICABILE Li-Ion Art. XDVV05B
DC 21V 3000mAh

MODELLO: INR18650 / Li-Ion / 21V / 3000mAh

PRODUTTORE: Jiangxi Chengjiang New Energy Co., Ltd.
INDIRIZZO: Zhongcheng Industrial Park, Wuning County Industrial Park, Jiujiang City, Jiangxi, China
TELEFONO: +8618866359684
Lotto: XDVV05B-25-4551

Distributore: **DML S.p.A.**
Via Emilia Levante, 30/a - 48018 Faenza (RA) Italy
www.xd-enjoy.com

RISCHIO DI INCENDIO E USTIONE.
NON TENTARE DI SMONTARE, APRIRE O RIPARARE IL PACCO BATTERIA.
NON GETTARE LA BATTERIA IN ACQUA O NEL FUOCO.
NON DISASSEMBLARE, SCHIACCIARE, FORARE O MANDARE IN CORTOCIRCUITO I CONTATTI O I CIRCUITI ESTERNI.
NON ESPORRE IL PACCO BATTERIA A TEMPERATURE SUPERIORI A 60° C.
Fare riferimento al manuale dell'utente prima di utilizzare la batteria.

  **Li-ion**
Made in China

IUNIX Art. XDVV05B

CARICA BATTERIA

INPUT: AC 100-240V 50/60Hz
OUTPUT: 21V 1.0A

DML S.p.A.
Via Emilia Levante, 30/a
48018 Faenza (RA) Italy
www.xd-enjoy.com
Lotto: XDVV05B-25-4551

  **MADE IN CHINA**

IUNIX

SOFFIATORE ART. XDVV05B

21V, 400W max

  **MADE IN CHINA**

DML S.p.A.
Via Emilia Levante, 30/a
48018 Faenza (RA) Italy
Lotto: XDVV05B-25-4551



GARANZIA

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA E ASSISTENZA PRODOTTI IUNIX

Tutti i prodotti IUNIX sono costruiti nel rispetto delle normative nazionali e internazionali regolanti la qualità dei materiali utilizzati nella fabbricazione. Qualora i prodotti dovessero presentare qualche inconveniente, l'utente è pregato di avvalersi della presente Garanzia, che dà diritto ad usufruire dell'assistenza tecnica.

La garanzia dei prodotti IUNIX copre i difetti di funzionamento imputabili al processo di fabbricazione nel rispetto di quanto previsto dal Codice del Consumo (Decreto Legislativo 206/2005).

Garanzia del dispositivo:

La durata della garanzia è di:

- per usi privati mesi ventiquattro (24) dall'emissione del documento di acquisto (così come previsto dal Codice del Consumo)
- per usi professionali (per acquisti effettuati con emissione di fattura e partita IVA) mesi dodici (12) come previsto dall'art. 1490 del Codice Civile.

Il cliente, per poter usufruire del servizio di garanzia, dovrà esibire il documento d'acquisto rilasciato dal punto vendita.

Il diritto alla garanzia è sempre subordinato a verifica tecnica che ne certifichi la causa.

Non saranno coperti da garanzia:

- a) i danni accidentali, o danni causati da trascuratezza, cattivo uso, manomissione e ogni altro danno dovuto a negligenza del cliente;
- b) rimozione o danneggiamento dei sigilli di garanzia ed etichette apposte a scopo di identificazione sui prodotti;
- c) utilizzo di pezzi e accessori non originali.

Il venditore non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali danni che possano, direttamente o indirettamente, derivare a persone, cose e animali domestici dovuti alla mancata o errata osservazione di quanto riportato nel manuale di istruzioni del prodotto o sul prodotto stesso.

Informazioni su prodotti e condizioni di garanzia, centri di assistenza sono consultabili sul sito www.xd-enjoy.com o rivolgendosi al punto vendita Trony – DML dove è stato effettuato l'acquisto.

XDPIX

DML S.p.A.

Via Emilia Levante, 30/a
48018 Faenza (RA) Italy
www.xd-enjoy.com

Art. XDVV05B

