

Aspirapolvere

Manuale dell'utente

VS70H25***

- Prima di utilizzare questo prodotto, leggere attentamente le istruzioni.
- Solo per uso in interno.

SAMSUNG

Indice

Informazioni di sicurezza	3	Funzionamento	14
Importanti simboli di sicurezza	3	Assemblaggio della staffa a parete.	14
Generale	4	Installazione della staffa a parete	14
Aspirapolvere	5	Uso della staffa a parete	15
Manutenzione	8	Ricarica delle batterie	17
Staffa a parete	9	Inserimento della batteria	17
Batteria	10	Espulsione della batteria	17
		Come usare la batteria in modo ottimale	17
Preparazione	12	Modalità di protezione della batteria	18
Accessori	12	Ricarica della batteria aggiuntiva	18
Panoramica delle parti	13	Uso dei tasti e display	19
		Uso degli accessori	22
		Manutenzione	24
		Pulizia dell'aspirapolvere	24
		Appendice	31
		Note e precauzioni	31
		Risoluzione dei problemi	35
		Specifiche del prodotto	37
		Istruzioni su WEEE	38

Informazioni di sicurezza

- Congratulazioni per l'acquisto del tuo nuovo apparecchio Samsung. Questo manuale contiene informazioni importanti sull'installazione, l'uso e la cura del vostro apparecchio. Leggere completamente questo manuale prima di utilizzare le apparecchiature in modo da garantirne l'uso efficiente e sicuro di tutte le sue caratteristiche e funzioni che l'apparecchio offre.

Importanti simboli di sicurezza

Significato delle icone e simboli contenuti in questo manuale.

AVVERTENZA

Pericoli o pratiche non sicure che possono causare **lesioni personali gravi e/o danni alla proprietà**.

ATTENZIONE

Pericoli o pratiche non sicure che possono causare **lesioni personali e/o danni alla proprietà**.

Leggere le istruzioni

Una volta letto, si raccomanda di conservare il manuale in un luogo sicuro per future consultazioni.

Leggere tutte le istruzioni prima di usare l'apparecchio.

NOTA

Informazioni supplementari che potrebbero risultare utili.

Informazioni di sicurezza

Generale

AVVERTENZA

Al fine di ridurre il rischio di incendio, scariche elettriche o lesioni alle persone durante l'uso dell'apparecchio, seguire le precauzioni base comprese le seguenti:

1. L'apparecchio non è inteso per l'uso da parte di persone (bambini inclusi) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, inesperte o prive di una adeguata conoscenza, a meno che una persona responsabile per la loro sicurezza fornisca loro una corretta supervisione e istruzioni all'uso.
2. **Per l'uso in Europa:** Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore agli 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o senza esperienza o conoscenza del prodotto solo sotto la supervisione di una persona responsabile o nel caso in cui abbiano ricevuto informazioni specifiche sull'uso sicuro dell'apparecchio e ne abbiano compreso i rischi ad esso associati.

Non consentire ai bambini di giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione dell'apparecchio non può essere eseguita da minori senza la diretta supervisione di un adulto.

3. **Per l'uso nel Regno Unito:** Qualora il vostro apparecchio sia dotato di una spina pressofusa di tipo BS 1363 non utilizzarla per altri scopi se non in presenza di una opportuna protezione con fusibile della presa (approvata da ASTA per BS 1362).
4. Sorvegliare i bambini affinché non giochino con l'apparecchio.
5. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, richiederne la sostituzione al produttore, a un tecnico dell'assistenza o un tecnico specializzato al fine di evitare potenziali pericoli

-
6. La mancata osservanza di questa precauzione può causare danni alle parti interne e invalidare la garanzia.
 7. Non lasciare mai l'aspirapolvere in funzione senza sorveglianza.
 8. Questo modello è studiato per un uso esclusivamente domestico. (non usare l'aspirapolvere per scopi diversi da quelli per la quale è stato progettato).
 9. Non permettere ai bambini di cavalcare o giocare con il prodotto. Diversamente potrebbero verificarsi lesioni o danni al prodotto.

Aspirapolvere

- Nel montare l'aspirapolvere, prestare attenzione a non inserire le dita o le mani nella piega in movimento del manico.
- Non utilizzare l'aspirapolvere su un pavimento o un tappeto bagnato.
- Non usare l'apparecchio vicino ai seguenti luoghi;
 - In luoghi con fiamme libere o una lampada da appoggio posta sul pavimento.
 - In un luogo ove vi siano termosifoni accesi o braci non spente in un caminetto incustodito o in un posacenere ecc.
 - In un luogo ove vi siano materiali combustibili come colori ad olio, diluenti per vernici, sostanze anti tarme, benzina, alcool, diluenti, posacenere con sigarette non spente, ecc.
 - In un luogo chiuso con vapori esplosivi o tossici.

Informazioni di sicurezza

- Non raccogliere i seguenti. In caso contrario il prodotto potrebbe non funzionare correttamente o subire danni.
 - Un fiammifero o ceneri o sigarette accesi
 - Oggetti appuntiti o duri
 - Materiali tossici (candeggina, ammoniaca, disgorgante idraulico ecc.)
 - Liquidi come acqua, bevande o deiezioni di animali domestici
 - Polvere di gesso
- In presenza di una eventuale perdita di gas o spray infiammabile come ad esempio uno spray mangia polvere, non toccare i contatti della spina elettrica ed arieggiare il locale.
 - Esiste la possibilità dell'innescare un incendio.
- Qualora l'aspirapolvere emetta strani rumori o odori o fumo, spegnerlo immediatamente e contattare un Centro di assistenza autorizzato Samsung.
 - Possibilità dell'insorgere di scariche elettriche o incendi.
- Durante l'uso dell'aspirapolvere, prestare attenzione a non ferirsi con le parti in movimento.
 - Tenere le parti del corpo (capelli, mani ecc.) lontano dalla spazzola rotante o dal disco rotativo.
- Durante la pulizia di pareti o soffitti usare entrambe le mani.
 - Usando una sola mano per effettuare le pulizie, è possibile danneggiare o piegare o lasciar cadere l'aspirapolvere o provocare lesioni o danni al prodotto.
- Non usare l'aspirapolvere su oggetti che possono facilmente graffiarsi (monitor, dispositivi in acciaio inossidabile, ecc.).

-
- Talvolta le ruote della spazzola possono graffiare il pavimento. Prima di usare l'aspirapolvere, verificare lo stato delle ruote della spazzola.
 - Se vi sono corpi estranei sulle ruote della spazzola che non si riesce a rimuovere facilmente, contattare un Centro di assistenza autorizzato Samsung.
 - Qualora la spazzola rotante all'interno della spazzola sia in funzione, non toccarla.
 - In caso contrario le dita potrebbero rimanere impigliate provocando delle lesioni.
 - Non utilizzare l'aspirapolvere alla luce solare diretta o un calore elevato.
 - Applicando una eccessiva forza alla spazzola o ad un corpo estraneo rimasto impigliato nella spazzola rotante (o disco rotativo), la spazzola potrebbe smettere di funzionare per proteggere il motore o il prodotto. Spegner l'aspirapolvere, rimuovere il corpo estraneo quindi riaccenderlo.
 - Nell'aspirapolvere può accumularsi della elettricità statica in base all'umidità, la temperatura, il materiale di cui è composto il pavimento ecc. nella propria casa. Qualora ciò avvenga ripetutamente, contattare un Centro di assistenza autorizzato Samsung.
 - Non usare la Spazzola per animali domestici+ a lungo in aree ristrette e non lasciare Spazzola per animali domestici+ in azione in un unico punto.
 - Ciò potrebbe danneggiare i materiali delicati.
 - Non usare lo strumento combinato su materiali duri come la pelle o il legno senza che le setole siano estese.

Informazioni di sicurezza

Manutenzione

- Durante o dopo l'uso dell'aspirapolvere, appoggiare l'aspirapolvere o posizionarlo nella staffa a parete per conservarlo.
 - Il prodotto potrebbe cadere provocando lesioni o danneggiandosi seriamente. Inoltre potreste non essere risarciti per tali danni.
- Non conservare l'aspirapolvere all'interno di un'auto.
- Prima di rimuovere eventuali corpi estranei dal prodotto, spegnerlo.
 - Qualora si tenti la rimozione di oggetti estranei dal corpo dell'aspirapolvere acceso, è possibile ferirsi o danneggiare il prodotto.
- Prima di pulire la carrozzeria dell'apparecchio, spegnerlo e asciugarlo con un panno asciutto. Non spruzzare acqua sul prodotto né pulirlo con sostanze volatili quali benzina, diluenti o alcool.
 - Qualora nell'apparecchio penetri acqua e insorga un errore, spegnerlo e contattare un Centro di assistenza autorizzato Samsung.
- Nel lavare le parti lavabili, non usare detersivi alcalini, acido, industriali, deodoranti, acidi acetici, ecc.
 - Possono verificarsi danni alle componenti in plastica, quali rotture, deformazioni, scolorimento o scolorimento delle scritte, ecc.

Parti lavabili		Contenitore di raccolta della polvere, micro filtro lavabile, micro filtro della polvere, filtro a maglia metallica, panno asciutto
Detergente consentito	Neutro	Detersivi per piatti
Detersivi non idonei	Alcalini	Candeggina, Sgrassatori per stampi, ecc.
	Acidi	Olio di paraffina, emulsionanti, ecc.
	Pulitori industriali	NV-I, PB-I, Opti, alcol, acetone, benzene, diluenti, ecc.
	Deodoranti	Deodoranti spray (aroma di caffè, erbe, ecc.)
	Olii	Olii vegetali o animali
	Ecc.	Acido acetico edibile, aceto, acido acetico glaciale, ecc.

-
- La conservazione a lungo del prodotto alla luce solare diretta può provocare la deformazione o scolorimento di alcune parti. Pertanto, conservare il prodotto all'ombra.
 - Dopo aver pulito il contenitore di raccolta della polvere o il filtro a maglia metallica o il micro filtro lavabile con acqua, lasciarli asciugare all'ombra.
 - Se esposti a calore le parti potrebbero deformarsi.

Staffa a parete

- Non modificare la spina polarizzata per adattarla a una presa non polarizzata o a un cavo di prolunga.
- Non utilizzare in esterno o su superfici bagnate.
- Scollegare la staffa a parete dalla presa elettrica in caso di inutilizzo e prima di effettuare la manutenzione.
- Usare solo la staffa a parete fornita in dotazione dal costruttore.
- Non usare se la spina o il cavo di alimentazione sono danneggiati.
- Non trasportare il prodotto tirandolo per il cavo, non utilizzare il cavo come una maniglia, non incastrare il cavo chiudendo una porta, non far passare il cavo intorno a bordi o angoli taglienti. Tenere il cavo lontano da superfici bollenti.
- Non utilizzare prolunghe o prese con una capacità di corrente inadeguata al carico.
- Non ricaricare batterie non ricaricabili.
- Non scollegare la spina di alimentazione tirandola per il cavo. Per scollegare il prodotto, afferrare la spina, non il cavo.
- Non aprire o bruciare le batterie poiché potrebbero esplodere ad elevate temperature.
- Non tentare di smontare la staffa a parete. Le riparazioni devono essere eseguite esclusivamente da un Centro di assistenza autorizzato Samsung.

Informazioni di sicurezza

- Non esporre staffa a parete a temperature elevate, umidità o vapore di qualunque genere.

Batteria

- Non aprire o bruciare le batterie poiché potrebbero esplodere ad elevate temperature.
- Non lasciare cadere o urtare la batteria.
- Non smontare la batteria ed accertarsi di non creare un corto circuito tra i poli più (+) e meno (-).
- Dal momento che la batteria è appositamente progettata per questo aspirapolvere, non utilizzarla per altri prodotti o scopi.
- In caso di acquisto di una nuova batteria, verificare il nome del modello (VCA-SBTD95) e la presenza del logo originale **SAMSUNG**.
 - Per acquistare eventuali parti consumabili contattare un Centro di assistenza autorizzato Samsung Electronics.
- In caso di uso intensivo o temperature estreme, dalle batterie può fuoriuscire liquido. Se il liquido fuoriuscito entra a contatto con la pelle, lavare immediatamente con acqua. Se il liquido fuoriuscito entra a contatto con gli occhi, lavare immediatamente con acqua corrente per almeno 10 minuti. Consultare un medico.
- Nel collegare la batteria all'aspirapolvere, inserirla fino ad avvertire uno scatto. Ciò permetterà alla batteria di essere saldamente collegata.
 - In caso contrario, la batteria potrebbe cadere causando anche danni al prodotto o lesioni alle persone.
- Qualora non si intenda usare l'aspirapolvere per molto tempo o in caso di prolungata assenza, scollegare la staffa a parete, quindi staccare la batteria dall'aspirapolvere. Qualora la batteria non sia carica e non venga utilizzata, si scaricherà lentamente.

- Al fine di proteggere il motore e la batteria, il prodotto potrebbe non funzionare qualora la temperatura ambientale cali al di sotto dei 5 °C o ecceda i 45 °C.
- Smaltire i materiali da imballaggio secondo quanto prescritto dalle vigenti normative sullo smaltimento.

Corretto smaltimento delle batterie di questo prodotto



L'etichetta presente sulla batteria, sul manuale o sull'imballaggio indica che la batteria di questo prodotto non deve essere smaltita insieme ai rifiuti domestici al termine del proprio ciclo vitale. Laddove apposti, i simboli chimici Hg, Cd o Pb indicano che nella batteria sono contenuti mercurio, cadmio o piombo con un livello superiore ai livelli di riferimento indicati nella Direttiva CE 2006/66.

AVVERTENZA

Per rimuovere la batteria contattare un Centro di assistenza autorizzato. Per ricevere le istruzioni per la rimozione della batteria, visitare la pagina samsung.com/global/ecodesign_energy

Non rimuovere o tentare di rimuovere autonomamente la batteria inserita all'interno del prodotto.

PER LA PROPRIA SICUREZZA, NON TENTARE DI RIMUOVERE LA BATTERIA AUTONOMAMENTE NÉ SMALTIRLA NEL FUOCO. NON DISASSEMBLARE, ROMPERE O FORARE LA BATTERIA


Le batterie, dopo l'uso, non devono essere smaltite insieme ai normali rifiuti domestici.

Al fine di evitare rischi per la salute umana e dell'ambiente, provvedere ad uno smaltimento responsabile presso un Centro di assistenza autorizzato Samsung.

Preparazione

Accessori

Gli accessori contrassegnati con ' * ' possono variare in base ai modelli.



Tubo rigido



Spazzola per animali domestici+



Strumento combinato




Prolunga spazzola per divani



Strumento flessibile



Manuale dell'utente



Staffa a parete (2 viti / 2 tasselli)




Caricabatterie




* Spazzola Jet a doppia funzione+

Progettata per la pulizia di varie tipologie di pavimenti domestici ed di particolare efficacia per la pulizia dei tappeti.



* Spazzola LED sottile

Progettata per la pulizia di varie tipologie di pavimenti domestici e di particolare efficacia su pavimenti in legno e linoleum.



* Spazzola rotativa a spruzzo / Serbatoio dell'acqua / Tamponi bagnati riutilizzabili



* Tampone bagnato monouso / Tampone adesivo



* Porta batteria



* Caricabatterie




* Batteria

* Optional

- Modello VS70H25***: La batteria aggiuntiva ed il caricatore possono essere acquistati separatamente.
- La Spazzola rotativa a spruzzo comprende i tamponi bagnati riutilizzabili ed i tamponi bagnati monouso.

Panoramica delle parti

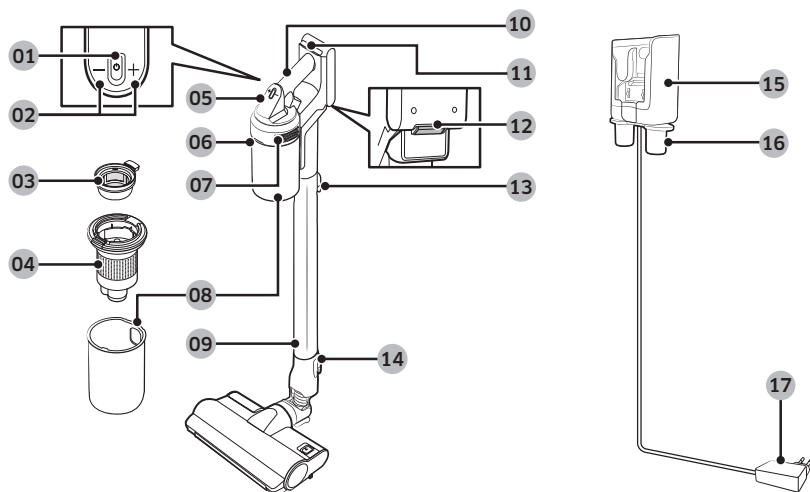

- 01 Tasto Accensione (⏻)
- 02 Tasti di controllo potenza di aspirazione
- 03 Micro filtro lavabile
- 04 Filtro a maglia metallica
- 05 Display
- 06 Tasto di sgancio contenitore della polvere
- 07 Micro filtro della polvere
- 08 Contenitore di raccolta della polvere
- 09 Tubo rigido

- 10 Manico
- 11 Indicatore livello batteria
- 12 Tasto di sgancio batteria
- 13 Tasto di sgancio del tubo
- 14 Tasto di sgancio della spazzola
- 15 Parte di ricarica dell'aspirapolvere
- 16 Porta accessori
- 17 Caricabatterie

NOTA

- L'aspetto esterno ad onda del prodotto è naturale ed è dovuto ai materiali plastici perlati utilizzati e la distribuzione delle perle. Inoltre la perlatura usata nel materiale rappresenta un eccellente rivestimento lucido rendendo inutile l'adozione di un rivestimento ulteriore.
- Sulle parti unite trasparenti si potranno notare delle leggere linee. Ciò è da considerarsi normale e non influenza le prestazioni.

Funzionamento





Per maggiori informazioni, vedere il codice QR.

⚠ ATTENZIONE

Installare la staffa a parete su una parete in cemento.


- Se installato su una parete in legno o cartongesso, il prodotto potrebbe cadere.

Assemblaggio della staffa a parete.

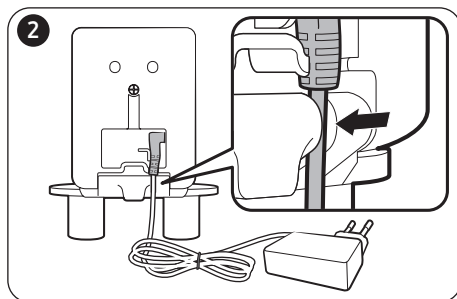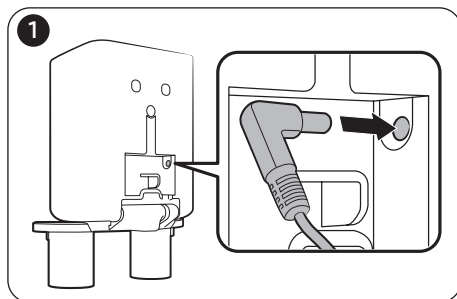


Per smontare la staffa a parete, seguire questi passaggi in ordine inverso.

Installazione della staffa a parete

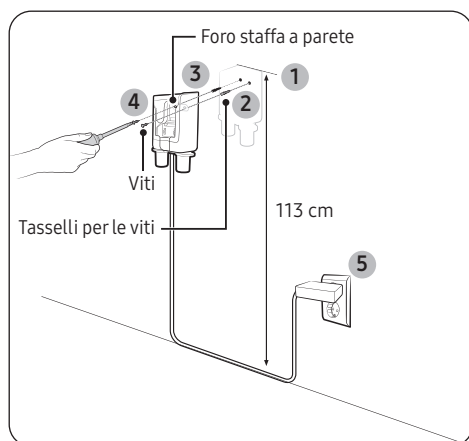

1. L'installazione della staffa a parete deve essere effettuata in modo che lo stesso si trovi a 113 cm dal pavimento.
2. Usando la staffa a parete come dima, segnare le posizioni per i fori delle viti.
3. Eseguire i fori usando una punta da 6 mm fino ad una profondità di 50 mm ed inserire i tasselli in dotazione nei fori.
4. Fissare la staffa alla parete con le viti in dotazione.
5. Collegare la staffa a parete, inserirvi l'aspirapolvere e controllare che l'indicatore livello batteria sia acceso.

Uso della staffa a parete

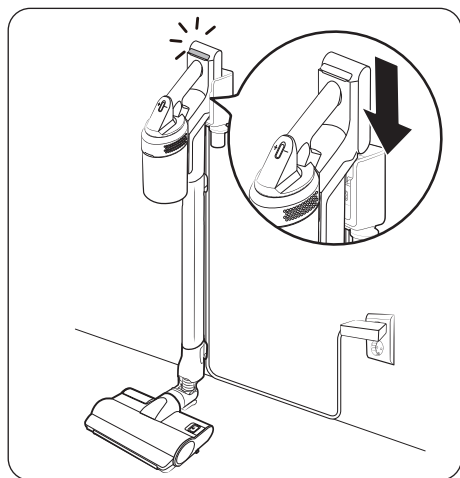

Carica

- Assicurarsi che il retro della batteria sia correttamente posizionato nella staffa a parete.
- Verificare che l'indicatore livello batteria sia acceso durante la ricarica.




NOTA


Non è possibile montare o inserire l'aspirapolvere nella staffa a parete se la spazzola rotativa a spruzzo è collegata all'aspirapolvere. Rimuovere la spazzola rotativa a spruzzo, collegare la spazzola LED sottile, quindi inserire l'aspirapolvere nella staffa a parete.

Funzionamento

Conservazione degli accessori

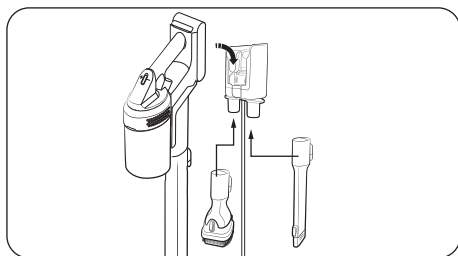

[quando la staffa a parete è fissata ad una parete]

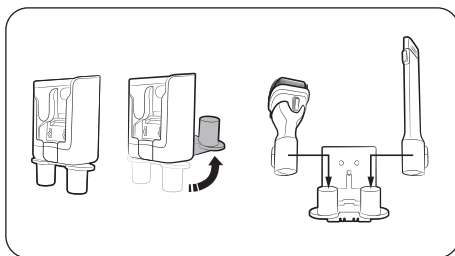


[quando la staffa a parete non è fissata ad una parete]

- Se la staffa a parete non è fissata ad una parete, piegare il porta accessori come mostrato in figura, quindi posizionare la staffa a parete su una superficie piana e livellata (come un piano di lavoro).
 - Per piegare il porta accessori con facilità, inserire la prolunga spazzola per divani prima quindi piegare il porta accessori.
- La polvere residua nell'accessorio potrebbe cadere durante il suo scollegamento dall'aspirapolvere.
 - Una volta terminato l'uso dell'aspirapolvere, azionarlo alla modalità **'MAX'** per più di 10 secondi.

Ricarica delle batterie


- Quando la spia del livello di carica della batteria diventa rossa o compare sul display l'icona rossa, ricaricare la batteria.
- Non è possibile utilizzare l'aspirapolvere durante la ricarica.
- Assicurarci che il retro della batteria sia correttamente posizionato sulla parte di ricarica dell'aspirapolvere.
- Verificare che la spia del livello di carica della batteria sia visibile durante la ricarica.
- Quando la ricarica ha inizio, la spia del livello di carica della batteria si accende (rosso, arancione o giallo in base alla carica raggiunta), cambia gradualmente e diventa verde una volta terminata la ricarica.

Inserimento della batteria

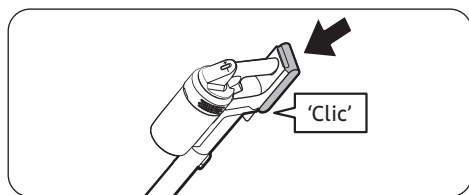

Premere la batteria fino in fondo fino ad avvertire uno scatto.

Espulsione della batteria

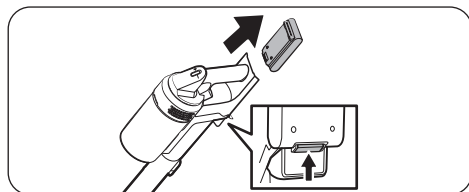

Premere il tasto di sgancio della batteria posto sul retro del manico ed espellere la batteria.

⚠ ATTENZIONE


- Prima di staccare la batteria, spegnere l'aspirapolvere.
 - Qualora la batteria venga estratta durante il funzionamento, l'aspirapolvere potrebbe subire danni.
- Prestare attenzione a non lasciare cadere la batteria. In tale caso si possono provocare lesioni personali o danni alla batteria stessa.

Come usare la batteria in modo ottimale

- Per usare a lungo la batteria, usare l'aspirapolvere a bassa potenza di aspirazione.
- Per il tempo di pulizia utile con una batteria completamente carica, vedere la sezione '**Specifiche del prodotto**'.

Funzionamento

Modalità di protezione della batteria

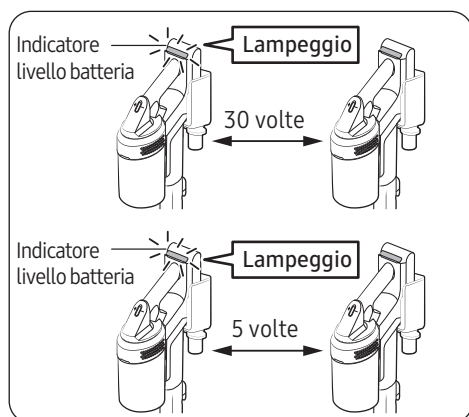


- L'aspirapolvere è dotato di una modalità di protezione della batteria che interrompe immediatamente l'uso qualora rilevi un pericolo per l'uso della batteria.
 - Se l'indicatore livello batteria lampeggia in rosso per 30 volte, è necessario attendere 30 secondi prima di poter usare nuovamente l'aspirapolvere..
 - Se l'indicatore livello batteria lampeggia in rosso per 5 volte, ciò indica che la batteria non è più utilizzabile. Sostituire la batteria con una nuova.

NOTA

La modalità di protezione della batteria è attivata quando si rileva il rischio di un uso eccessivo della batteria.


Ricarica della batteria aggiuntiva

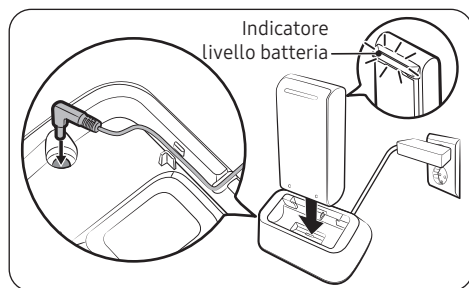

Caricare la batteria aggiuntiva nel porta batteria.

- Premere con forza la batteria nel porta batteria.
- L'indicatore livello batteria si accende e diventa rosso, arancione e giallo al variare dello stato di carica della batteria. L'indicatore livello batteria diventerà verde una volta completata la carica della batteria.

Uso dei tasti e display

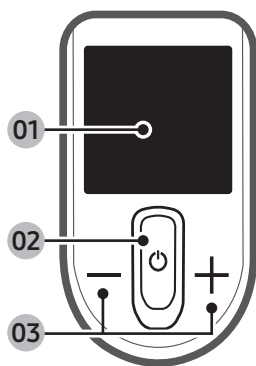

01 Display

- Visualizza la modalità corrente (**'MIN, MID, MAX, JET o WET'**) o un messaggio di avviso.
- Visualizza le informazioni dettagliate per consentire l'impostazione o la variazione della modalità desiderata.

02 Accensione (🔌)

- Premere questo tasto per accendere o spegnere l'aspirapolvere.
- All'accensione, l'aspirapolvere attiva la modalità **'MID'**.
- Montando la spazzola rotativa a spruzzo l'aspirapolvere si avvia in modalità **'WET'**.

03 Regolatore potenza di aspirazione (+ / -)

- La modalità potenza di aspirazione può essere modificata (**'MIN, MID, MAX o JET'**).
- Nella modalità **'WET'**, premere il tasto **+** per spruzzare acqua una volta o tenere premuto il tasto **+** per spruzzare acqua fino a 2 secondi.
- Premere il tasto **+** o il tasto **-** per impostare o modificare a funzione desiderata. Per istruzioni dettagliate sull'impostazione o modifica delle funzioni, vedere la sezione **Uso del menu delle impostazioni**.

📖 NOTA

- Solo il pulsante **+** è attivo quando l'aspirapolvere è in modalità **'WET'**.
- Non è possibile accedere al menu di impostazione quando l'aspirazione è in modalità **'WET'**.
- La spazzola potrebbe aderire al pavimento o non girare correttamente in base al materiale del pavimento (un tappeto, la moquette, delle lenzuola, ecc). Se tale problema si verifica, cambiare la modalità potenza di aspirazione in **'MIN o MID'**.

Funzionamento

Messaggi di avviso ed azioni da intraprendere

L'aspirapolvere visualizza messaggi di avviso rivolti all'utente che richiedono di ispezionare alcune parti o pulirne altre come ad esempio un filtro.

Messaggio	Cosa fare
"Oggetto bloccato"	Verificare che non vi siano oggetti incastrati nella spazzola o nello strumento.
"Verifica se intasato"	Verificare che la spazzola, il tubo, il micro filtro lavabile o il micro filtro della polvere non siano ostruiti da materiale estraneo.
"Filtro non inserito"	Verificare che il micro filtro lavabile sia inserito correttamente.
"Pulire filtro"	Avvisa e consiglia all'utente di controllare regolarmente e lavare il micro filtro lavabile. (vedere la sezione ' Pulizia dell'aspirapolvere ').
"Usa batteria compatibile"	Verificare il nome del modello della batteria ed accertarsi che sia compatibile. (VCA-SBTD95)

Uso del menu delle impostazioni

Nel menu delle impostazioni è possibile cambiare diverse impostazioni dell'aspirapolvere.

1. Accedere al menu delle impostazioni.

- Quando il display è attivo, tenere premuto il tasto **+** per 3 secondi per accedere al menu delle impostazioni.

NOTA

È possibile accedere al menu delle impostazioni solo a display acceso. Se il display è spento, premere il tasto  per accenderlo.

2. Selezionare l'impostazione desiderata.

- Usare il tasto **+** o **-** per selezionare una impostazione, quindi tenere premuto il tasto **+** per cambiarla.
- Alcune impostazioni richiedono la scelta di opzioni multiple. Selezionare l'opzione con il tasto **+** o **-**, quindi tenere premuto il tasto **+** per 3 secondi per applicarla.
- La comparsa del messaggio **"Impostazioni modificate"** indica che le impostazioni sono state modificate.

3. Uscita dal menu delle impostazioni.

- Premere il tasto  per uscire dal menu delle impostazioni.

NOTA


- È possibile passare al menu di livello superiore o uscire dal menu delle impostazioni selezionando **'Esci'** e tenendo premuto il tasto **+** per 3 secondi.
- Se l'aspirapolvere non è inserito nel piedistallo di ricarica, inizierà la pulizia immediatamente dopo l'uscita dal menu delle impostazioni selezionando **'Esci'**.

Funzione	Spiegazione
"Potenza predefinita"	• Impostazione iniziale della potenza di aspirazione all'inizio della pulizia ('MIN', 'MID', 'MAX' o 'JET'). • La potenza di aspirazione predefinita non può essere modificata durante l'uso senza una spazzola motorizzata installata.
"Scegli lingua"	• Per impostare o variare le lingue delle opzioni preferite.
"Ripristina"	• Per reimpostare le impostazioni ai valori iniziali di fabbrica.

Funzionamento


Uso degli accessori

Scollegamento degli accessori

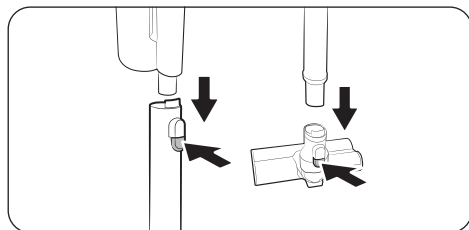


- Per staccare gli accessori, premere il tasto di sgancio sul retro di ogni accessorio.
- Prima di staccare gli accessori, azionare l'aspirapolvere in modalità **'MAX'** per 10 secondi al fine di prevenire la rimanenza di residui all'interno degli accessori stessi.

Strumento combinato

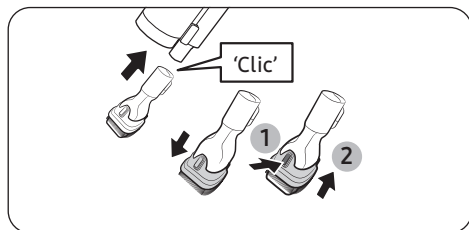


Per rimuovere la polvere da tende, mobili, divani, ecc.

Prolunga spazzola per divani

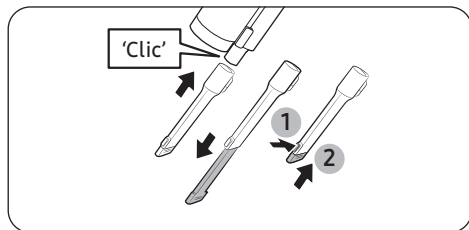

Per rimuovere eventuale polvere presente nelle fessure dei telai delle finestre, strette aperture, angoli, ecc.

Strumento flessibile

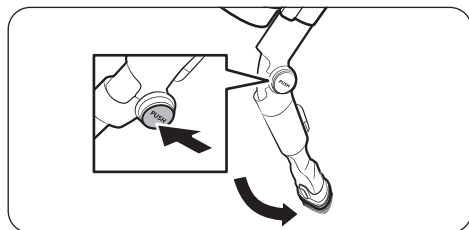


Per pulire bene posti difficilmente raggiungibili come la parte superiore o posteriore di mobili o soffitti.

NOTA

È possibile collegare lo strumento combinato o la prolunga spazzola per divani per usare lo strumento flessibile.

Spazzola rotativa a spruzzo

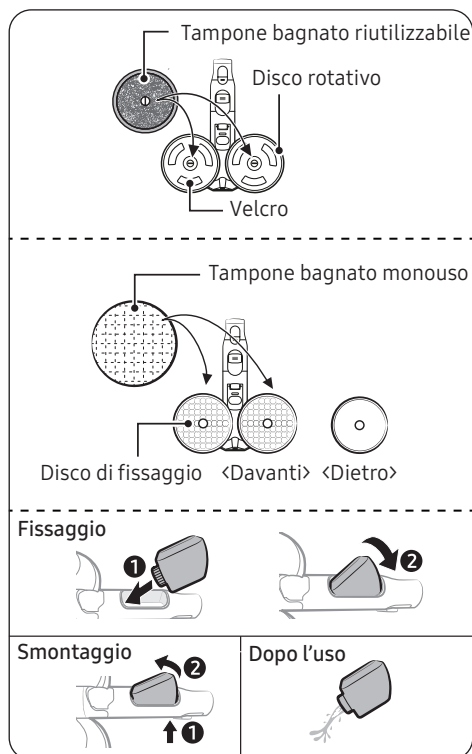

Usata per pulire una superficie in legno o un pavimento in linoleum con un tampone bagnato.

- La spazzola rotativa a spruzzo non prevede la funzione di aspirazione della polvere.

Uso del tampone bagnato riutilizzabile

- Nel collegare il tampone bagnato, accertarsi che lo stesso sia posizionato al centro del disco rotativo.

Uso del tampone bagnato monouso

- Fissare tampone bagnato monouso sul lato anteriore (lato con il velcro) del tampone adesivo sul disco rotativo.
 - L'uso del tampone bagnato monouso senza un tampone adesivo può ridurre le prestazioni di pulizia e danneggiare il pavimento.
- Dopo aver usato il tampone bagnato monouso, smaltirlo correttamente.

Staccare o riattaccare il serbatoio dell'acqua

- Premere la parte inferiore del serbatoio dell'acqua per staccarlo.
- Nel collegare il serbatoio dell'acqua, inserire per prima la parte anteriore.


NOTA

- Non usare acqua di pozzo o contaminata.
- Al primo uso della spazzola rotativa a spruzzo l'aria contenuta nella pompa interna e nel tubo possono provocare un ritardo nel getto di acqua. Premere brevemente il + tasto.
- Accertarsi di vuotare il serbatoio dell'acqua dopo l'uso.

Manutenzione

Pulizia dell'aspirapolvere

Contenitore di raccolta della polvere/micro filtro lavabile

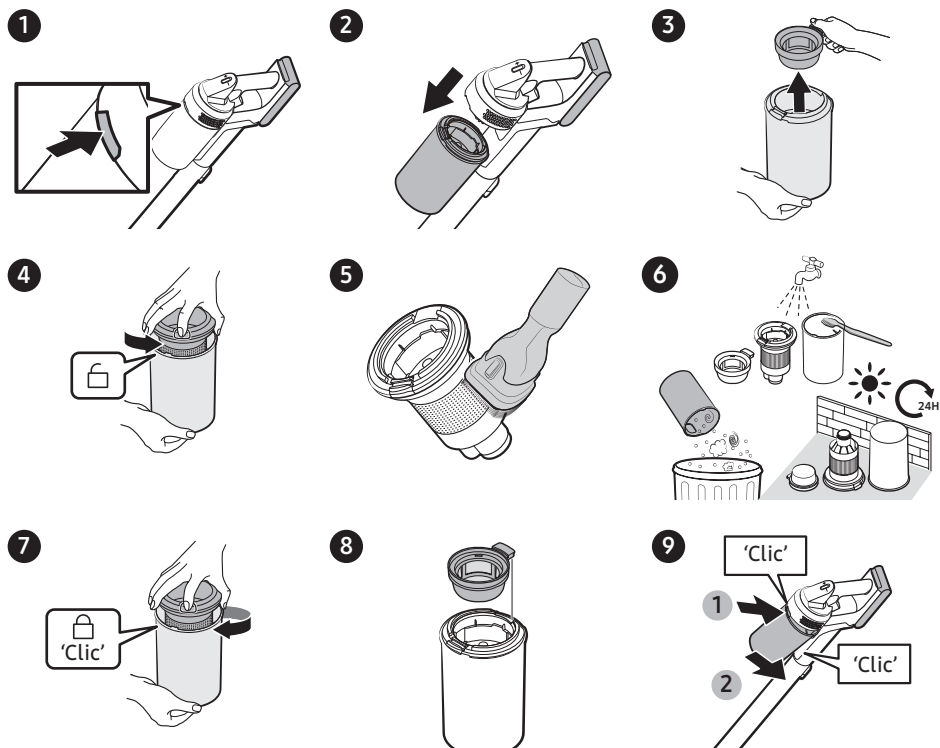


ATTENZIONE

- Dopo aver effettuato la pulizia del contenitore di raccolta della polvere e del micro filtro lavabile con acqua, lasciarli asciugare completamente all'ombra per oltre 24 ore prima di riutilizzarli.
 - Se esposti a calore le parti potrebbero deformarsi.
 - Se il filtro non viene asciugato completamente prima dell'uso, ciò potrebbe provocare cattivi odori.
- Se il contenitore di raccolta della polvere o il filtro sono ostruiti, l'aspirazione può cessare a causa del dispositivo di protezione da surriscaldamento del motore.
 - Pulire il contenitore di raccolta della polvere o i filtri quindi azionare nuovamente l'aspirapolvere.

Micro filtro della polvere

Accertarsi che l'aspirapolvere sia spento prima di pulire il filtro.

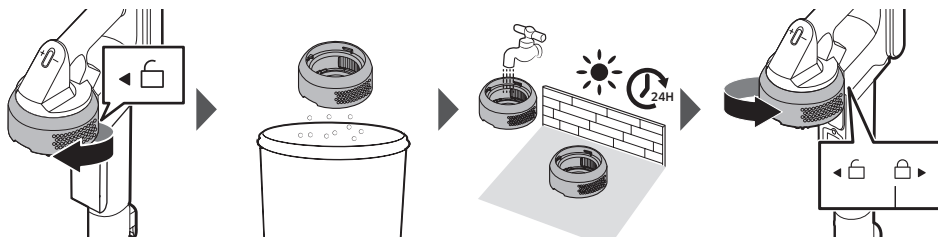

- Ruotare ed estrarre il micro filtro della polvere, quindi scuoterlo delicatamente per rimuovere la polvere.
- Lavare il filtro in acqua corrente almeno una volta al mese per mantenerlo in perfetta efficienza.
- Al termine della pulizia, lasciarlo asciugare completamente per almeno 24 ore all'ombra prima di riutilizzarlo.
- Per rimontarlo, ruotarlo in senso antiorario fino a quando la linea sotto il simbolo del blocco non è più visibile.

NOTA


- Non usare detersivi o strumenti per lavare il filtro.
- Non asciugarlo con calore.

Manutenzione

Spazzola Jet a doppia funzione+

- Non pulire la spazzola con acqua.
- Qualora corpi estranei rimangano nella spazzola, rimuoverli con un panno umido o asciutto.

Rimuovere la spazzola principale

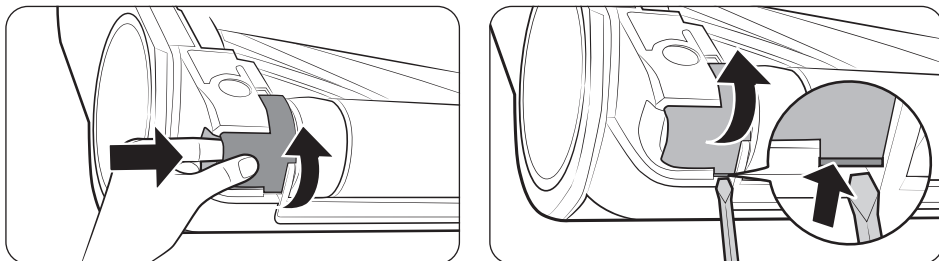


- Rilasciare la leva di sgancio per rimuovere la spazzola principale.
 - Per rilasciarla con la mano, trattenere la zona ad incasso sul lato della leva di sgancio e sollevarla nella direzione indicata dalla freccia.
 - Per rilasciarla con un cacciavite a lama piatta, inserire un piccola cacciavite nella scanalatura e sollevarla nella direzione indicata dalla freccia.

ATTENZIONE


- Per la propria sicurezza, indossare dei guanti protettivi prima di smontarlo.
- Usando strumenti più larghi o più spessi degli interspazi lasciati per lo smontaggio si potrà danneggiare il prodotto.

Pulizia della spazzola posteriore

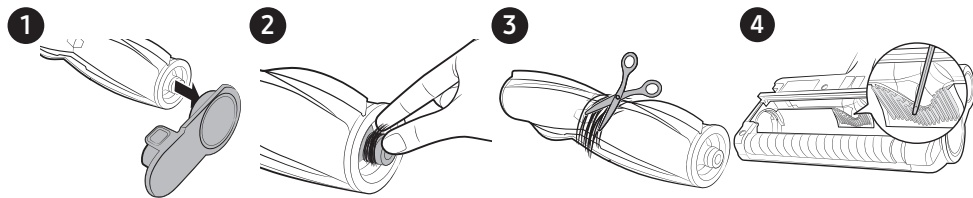

1. Smontare la spazzola posteriore dal manico.
2. Rimuovere lo sporco accumulatosi nell'alberino di gomma sul lato.
3. Rimuovere lo sporco impigliato sulla spazzola usando delle forbici.
4. Rimuovere lo sporco tra gli interstizi della bocchetta di aspirazione della spazzola.

Spazzola LED sottile

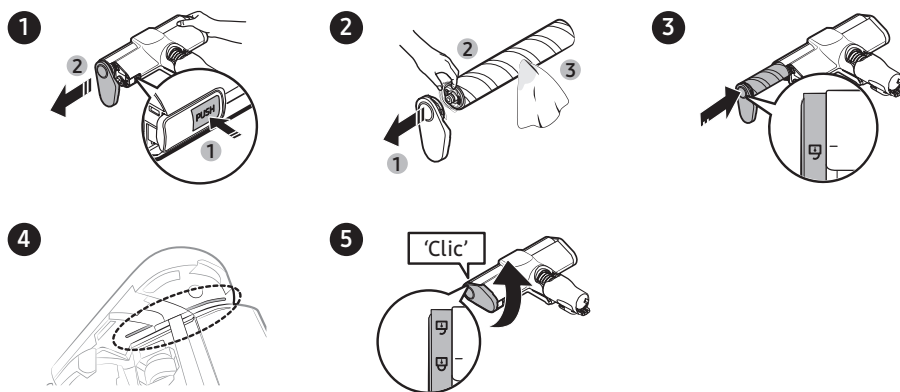

ATTENZIONE


- Non pulire la spazzola con acqua.
- Qualora corpi estranei rimangano nella spazzola, rimuoverli con un panno umido o asciutto.

NOTA

- Qualora la spazzola rotativa non funzioni nemmeno dopo aver pulito la spazzola LED o sottile, la protezione da surriscaldamento del motore potrebbe innescarsi. Attendere 30 minuti o più per lasciare raffreddare il motore per poi azionarlo nuovamente.
- Durante la rimozione dello sporco residuo con un panno bagnato, pulire delicatamente la spazzola rotante per evitare di schiacciarla.
 - Al fine di prevenire lo schiacciamento delle setole della spazzola rotante provocandone la conseguente vibrazione durante l'uso, lasciare asciugare la spazzola rotante verticalmente sul pavimento.
- Inserire correttamente la spazzola rotante nel proprio alloggiamento.

Manutenzione

Ruote del rullo della spazzola LED sottile

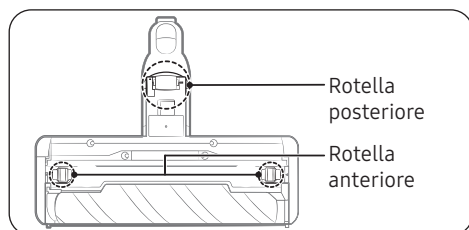

Usare un piccolo cacciavite per smontare le ruote a rullo anteriore e posteriore.


NOTA

Strumenti necessari per lo smontaggio Cacciavite a lama piatta (3 mm o meno di larghezza), cacciavite a stella, spatolina.

ATTENZIONE


- Per la propria sicurezza, indossare dei guanti protettivi prima di smontarlo.
- Usando strumenti più larghi o più spessi degli interspazi lasciati per lo smontaggio si potrà danneggiare il prodotto.
- Tenere le ruote anteriori e posteriori smontate lontano dalla portata dei bambini. Prestare attenzione alle ruote a rullo anteriori e posteriori poiché sono pericolose per i bambini in quanto possono essere ingerite.
- Prestare attenzione a non ferirsi le mano o altre parti del corpo durante l'uso dello strumento.

Ruota a rullo anteriore

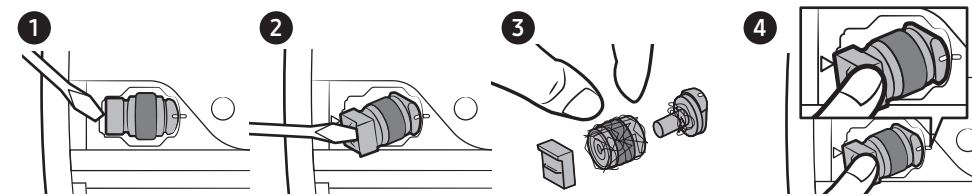

- Smontare le ruote a rullo anteriori e rimuovere eventuali oggetti incastrati. Quindi rimontarle nella posizione originale.
- Allineare la linea riportata sulla ruota con la fine del corpo della spazzola, quindi inserirla in posizione.

Ruota a rullo posteriore

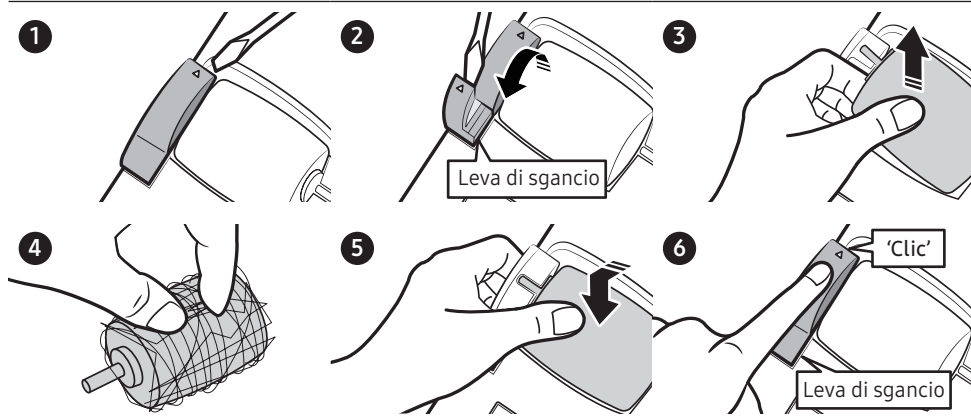


- Sollevare la leva di sgancio per staccare il rullo posteriore.
- Staccare il rullo posteriore e rimuovere eventuale materiale sporco incastrato. Quindi rimontare la ruota.
- Rimontare la ruota a rullo posteriore in posizione originale e premere la leva di sgancio fino ad avvertire uno scatto.

ATTENZIONE

Prestare attenzione a non danneggiare la leva di sgancio con il cacciavite. Sussiste il pericolo di danneggiare la leva di sgancio applicando una forza eccessiva per sollevarla o di deformarla con il cacciavite durante l'inserimento nell'alloggiamento.

Manutenzione


Spazzola rotativa a spruzzo

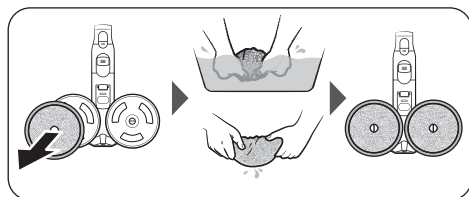

NOTA


Qualora il disco rotativo non funzioni nemmeno dopo aver pulito la spazzola rotativa a spruzzo, la protezione da surriscaldamento del motore potrebbe innescarsi. Attendere 30 minuti o più per lasciare raffreddare il motore per poi azionarlo nuovamente.

Spazzola per animali domestici+

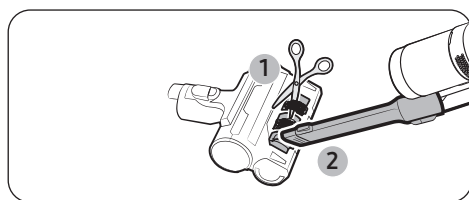

Togliere i capelli impigliati con le forbici, quindi usare l'aspirapolvere per aspirarne i residui.

Prolunga spazzola per divani / tubo

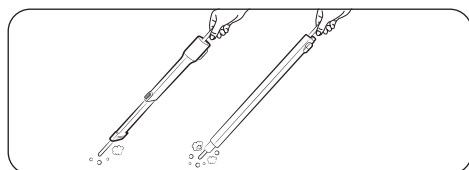

Inserire uno spiedino sottile e ruotarlo diverse volte in modo da pulire la prolunga della spazzola per divani o il tubo stesso.

Appendice

Note e precauzioni

Installazione

ATTENZIONE

- Non installare il prodotto vicino ad acqua, in un'area con eccessiva umidità o vicino ad una finestra, ecc.
- Installare la staffa a parete in un luogo dove non vi siano oggetti che potrebbero rompersi e provocare danni.
- In caso di problemi nell'installazione della staffa a parete, contattare un Centro di assistenza autorizzato Samsung.

Uso della batteria

NOTA

- Se il prodotto non funziona dopo aver caricato la batteria, sostituirla. Se non funziona nemmeno con la nuova batteria, contattare un Centro di assistenza autorizzato Samsung.
- Le batterie di ricambio ed il caricatore dell'alloggiamento accessori devono essere acquistati a parte.

ATTENZIONE

- Non riscaldare la batteria e non gettarla nel fuoco.
- La rimozione della batteria durante il funzionamento può provocare un malfunzionamento del prodotto.
- Qualora la batteria venga rimossa mentre è in funzione l'aspirapolvere, l'aspirapolvere potrebbe non funzionare per 30 secondi anche averla rimontata per motivi di sicurezza.

Appendice

- Il tempo di durata della batteria può risultare inferiore con il suo prolungato uso. Qualora la batteria non riesca più a caricarsi o la ricarica avvenga troppo rapidamente, sostituirla con una nuova batteria.
- Usare solo batterie originali fornite dal produttore.
- Prima di inserire la batteria, accertarsi che la batteria sia stata inserita nella direzione corretta.

Funzionamento

NOTA

- Prima di usare per la prima volta una batteria nuova, caricarla completamente, oppure nel caso che la batteria non sia stata usata per molto tempo.
- Quando il livello della batteria è basso, ricaricarla. Se il livello della batteria rimane basso per un lungo periodo di tempo, ciò potrà provocare il degrado delle sue prestazioni.
- Prima di usare la spazzola rotativa a spruzzo, staccare il tampone bagnato e versarvi sopra un po' di acqua, quindi riattaccarlo al disco rotativo.
- Pulire il tampone bagnato riutilizzabile della spazzola rotativa a spruzzo in lavatrice usando un detersivo neutro.
 - Tuttavia, se il disco per pavimenti bagnati viene esposto a calore, ammorbidenti, ecc. potrebbe deteriorarsi o scolorirsi e le sue prestazioni ne risulterebbero compromesse. Non bollire il disco per pavimenti bagnati.
- Montare sulla spazzola rotativa a spruzzo un tampone bagnato Samsung Electronics nuovo.
- Se la spazzola rotativa a spruzzo viene usata senza un tampone montato, eventuali danni o malfunzionamenti non saranno coperti dalla garanzia e potrebbero portare a costi per l'utente per una eventuale riparazione.

-
- Per acquistare un tampone bagnato riutilizzabile aggiuntivo per la spazzola rotativa a spruzzo contattare un Centro di assistenza autorizzato Samsung.
 - Acquistando un tampone bagnato monouso, controllare il nome del modello (VCA-SPA95).

ATTENZIONE

- Non lasciare il prodotto appoggiato contro una parete o un tavolo.
 - Il prodotto potrebbe cadere e provocare lesioni o danneggiarsi seriamente.
- Non consentire a bambini di toccare il prodotto durante la pulizia.
 - Qualora l'aspirapolvere si surriscaldi i bambini potrebbero scottarsi.
- Prima di collegare o scollegare la staffa a parete, spegnere l'aspirapolvere ed accertarsi di non toccare i contatti della spina elettrica.
 - Sussistono pericoli di scariche elettriche o incendi.
- Non pestare la parte superiore della spazzola per pavimenti bagnati durante l'uso.
 - La spazzola o il pavimento potrebbero danneggiarsi.
- Durante la pulizia, prestare attenzione a non urtare il lato della spazzola contro parti delicate, una parete, un mobile ecc. in quanto potrebbe scolorirsi.
 - In caso di un piccolo segno, rimuoverlo con un panno umido o una spugna.
- Non usare acqua per pulire il prodotto durante l'uso.
- Usare il prodotto in luoghi asciutti e non usarlo in luoghi bagnati o in acqua.
- Non versare nel serbatoio dell'acqua della spazzola rotativa a spruzzo acqua bollente o detersivi.
 - Possono verificarsi malfunzionamenti o riduzioni delle prestazioni del prodotto.

Appendice

- Qualora non in uso la spazzola rotativa a spruzzo, vuotare l'acqua contenuta nel serbatoio dell'acqua.
- Non utilizzare senza filtro.

Manutenzione

NOTA

- Se la parte interna della spazzola rotativa a spruzzo è ostruita da materiale estraneo di grosse dimensioni, la velocità di rotazione diminuirà o il disco rotativo si fermerà.

ATTENZIONE

- Non pulire la spazzola aspirapolvere con acqua. La pulizia del prodotto con acqua può provocare la deformazione di alcune parti o il malfunzionamento del prodotto.
- Qualora si osservi una riduzione continua nella potenza di aspirazione o un anomalo surriscaldamento del prodotto, pulirlo e sostituire i filtri.

Risoluzione dei problemi

Prima di chiamare l'assistenza, rivedere i problemi e le possibili soluzioni sotto. Notare che verrà addebitato il costo di eventuali chiamate di assistenza nel caso non vengano riscontrati difetti del prodotto.

Problema	Soluzioni
L'aspirapolvere non funziona.	- Controllare il livello di carica della batteria e caricarla. - Controllare se il prodotto è spento e nel caso premere il tasto di Accensione. - Assicurarsi che la batteria sia correttamente inserita nell'aspirapolvere. - Controllare che il tubo telescopico, il contenitore di raccolta della polvere o la spazzola non siano ostruiti. - Verificare che il micro filtro lavabile sia inserito correttamente. - Se l'aspirapolvere non è stato usato per un lungo periodo di tempo, ricaricare la batteria. - Qualora la batterie si esaurisca definitivamente, sostituirla. - Verificare se la modalità di protezione della batteria si sia attivata (per maggiori informazioni, vedere la sezione 'Modalità di protezione della batteria').
La spazzola rotante (o disco rotante) di un accessorio non si muove.	- Qualora il messaggio 'Check Brush (Controllare la spazzola)' venga visualizzato sul display, spegnere l'aspirapolvere e verificare che la spazzola non sia ostruita da materiale estraneo. In tale caso, rimuovere il corpo estraneo e riavviare l'aspirapolvere. - Una volta acceso l'aspirapolvere, spegnerlo e riaccenderlo. - Nel caso della spazzola LED sottile e della spazzola rotativa a spruzzo, qualora il dispositivo di prevenzione da surriscaldamento entri in funzione, saranno necessari circa 30 minuti affinché il motore si raffreddi.
La bocchetta di uscita dell'aria o il filtro del prodotto emanano cattivi odori.	- Vuotare il contenitore di raccolta della polvere e pulire i filtri frequentemente. - Poiché l'aspirapolvere è un prodotto nuovo, per i primi 3 mesi dall'acquisto si potrebbe avvertire un odore. - In caso di prolungato inutilizzo dell'aspirapolvere, lo sporco accumulato nel contenitore di raccolta della polvere o la polvere accumulata nel filtro possono provocare cattivi odori. - I filtri di ricambio possono essere acquistati presso i distributori Samsung di zona.
In caso di azione su un tappetino soffic e spesso si può verificare un accumulo di elettricità statica.	- I materiali di cui sono composti i tappeti (tappetini per bambini, tappetini anti rumore, ecc.) possono provocare l'accumulo di energia statica. - Spostare la spazzola su un pavimento normale per un breve periodo quindi tornare a pulire la superficie precedente, allorquando l'elettricità statica si sarà dispersa.
La spazzola rotativa a spruzzo non emette acqua.	- Al primo uso della spazzola rotativa a spruzzo, l'aria contenuta nella pompa e nel tubo possono provocare un ritardo nel getto di acqua. - Scollegare il serbatoio dell'acqua, premere il tasto di erogazione + e verificare che la pompa entri in funzione generando un rumore. - Riempire il serbatoio dell'acqua collegarlo alla spazzola rotativa a spruzzo e premere più volte il tasto +.

Appendice

Problema	Soluzioni
L'aspirapolvere non si carica.	• Accertarsi che l'aspirapolvere sia correttamente inserito nella staffa a parete. • Assicurarsi che la staffa a parete sia correttamente collegata. • Verificare che la tensione erogata alla staffa a parete corrisponda ai requisiti indicati della staffa a parete. • Verificare che l'aspirapolvere sia acceso e che il led del livello di carica della batteria sia acceso. • Verificare che nel terminale di ricarica non vi siano corpi estranei (polvere). Rimuovere eventuali corpi estranei con un bastoncino di cotone o un panno morbido. • Inserire l'aspirapolvere nella staffa a parete con il tubo e la spazzola LED sottile collegati. • Quando sul display compare l'icona bianca a forma di batteria , la ricarica riprenderà automaticamente dopo il raffreddamento della batteria.
L'aspirapolvere smette di funzionare durante la pulizia.	• Poiché questo prodotto è dotato di un dispositivo di protezione da surriscaldamento del motore, il prodotto si fermerà qualora insorgessero le seguenti condizioni. Una volta corretta la causa del problema, riaccendere il prodotto (questo può variare in base alla temperatura ambientale). - Quando l'aspirapolvere è in funzione con un contenitore di raccolta della polvere pieno. - Quando l'aspirapolvere viene azionato con una spazzola ostruita. - Quando la prolunga della spazzola per divani viene usata a lungo.
La forza di aspirazione improvvisamente diminuisce e l'aspirapolvere vibra in modo rumoroso.	• Controllare che la spazzola, il contenitore di raccolta della polvere o il tubo telescopico non siano ostruiti da materiale estraneo ed eventualmente rimuoverlo. • Verificare che il contenitore di raccolta della polvere sia pieno. In caso lo sia vuotarlo. • Controllare se il filtro è intasato. In caso lo sia pulirlo.
La pulizia è stata portata a termine ma dagli accessori fuoriescono piccole particelle di polvere.	• Al termine della pulizia, azionare l'aspirapolvere per 10 secondi o più in modo da aspirare le particelle piccole di polvere.
La spazzola si arresta su tappeti spessi o moquette alte.	• La modalità protettiva può innescarsi al fine di prevenire danni al motore a causa di un sovraccarico. Regolare la potenza di aspirazione in base alla altezza del pelo e la resistenza del tappeto.

- Questo aspirapolvere è conforme alle seguenti normative.
 - La Direttiva di bassa tensione 2014/35/UE
 - La Direttiva EMC 2014/30/UE

Specifiche del prodotto

I tempi di ricarica e di pulizia possono differire in base alle spazzole usate ed alle condizioni d'uso del prodotto.

Modello		VS70H25***	
Consumo energetico (Aspirapolvere)		Basato su un aspirapolvere portatile: 770 W	
Specifiche delle batterie		Ioni di litio 25,2 V, 2200 mAh, 7 celle	
Peso (Aspirapolvere)		2,63 kg (Spazzola doppia funzione+) 2,43 kg (Spazzola LED sottile)	
Dimensioni	Aspirapolvere	Larghezza 250 mm x Profondità 202 mm x Altezza 1130 mm	
Tempo di ricarica		3,5 ore	
Durata pulizia (Modalità predefinita: MID)	Strumento combinato / Prolunga spazzola per divani	MIN: Ca. 60 min.	MID: Ca. 30 min.
		MAX: Ca. 10 min.	JET: Ca. 6 min.*
	Spazzola Jet a doppia funzione+	MIN: Ca. 34 min.	MID: Ca. 20 min.
		MAX: Ca. 12 min.	JET: Ca. 8 min.
	Spazzola LED sottile	MIN: Ca. 45 min.	MID: Ca. 25 min.
		MAX: Ca. 14 min.	JET: Ca. 10 min.
Spazzola rotativa a spruzzo		Ca. 100 min.	

* Il tempo utile di pulizia in modalità JET usando lo strumento combinato o la prolunga spazzola per divani può variare in base alle condizioni effettive di utilizzo ed il grado di ostruzione del micro filtro lavabile.

NOTA

Il tempo utile di pulizia dichiarato si basa su un test effettuato dopo l'uso di una sola batteria. Il tempo di pulizia si raddoppia utilizzando consecutivamente due batterie.

Consumo elettrico in standby

Modalità Off	Consumo elettrico (W)	0,50
--------------	-----------------------	------

Istruzioni su WEEE



Corretto smaltimento del prodotto (rifiuti elettrici ed elettronici)

(Applicabile nei Paesi con sistemi di raccolta differenziata)

Il simbolo riportato sul prodotto, sugli accessori o sulla documentazione (un contenitore della spazzatura con ruote barrato da una croce con una banda nera sotto) indica che il prodotto e i relativi accessori elettronici (quali caricabatterie, cuffia e cavo USB) non devono essere smaltiti come rifiuti urbani misti al termine del ciclo di vita ma devono essere raccolti separatamente in modo da permetterne il riutilizzo, il riciclaggio e altre forme di recupero in conformità alla normativa vigente. I rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche possono, infatti, contenere sostanze dannose e pericolose che, se non correttamente gestite, costituiscono un pericolo per l'ambiente e la salute umana.

L'utente ha, quindi, un ruolo attivo nel ciclo di recupero e riciclaggio dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Al fine di evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati da uno smaltimento non corretto, si invita pertanto l'utente a separare il prodotto e i suddetti accessori da altri tipi di rifiuti, conferendoli ai sistemi di ritiro e di raccolta autorizzati secondo le normative locali.

Gli utenti domestici possono consegnare gratuitamente l'apparecchiatura che desiderano smaltire al rivenditore, al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente. Presso i rivenditori di prodotti elettronici con superficie di vendita di almeno 400 m² è inoltre possibile consegnare gratuitamente, senza obbligo di acquisto, i prodotti elettronici da smaltire con dimensioni inferiori a 25 cm.

Gli utenti professionali (imprese e professionisti) sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto e i relativi accessori elettronici non devono essere smaltiti unitamente ad altri rifiuti commerciali.

Per ulteriori informazioni sull'impegno ambientale di Samsung e sugli obblighi normativi specifici dei singoli prodotti es. REACH, WEEE, Batteries, visitare la pagina relativa alla sostenibilità nel sito www.samsung.com (solo per prodotti venduti nei paesi dell'Unione Europea e nel Regno Unito).

NOTA

Verifica le informazioni su come smaltire correttamente questo imballaggio accedendo alla pagina dedicata tramite il seguente link (<https://www.samsung.com/it/sustainability/environment/environment-data/>) attraverso il tuo browser.

Memo

ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/support
NETHERLANDS	+31 88 909 0111	
SWEDEN	0771-400 300	
FINLAND	0800 528 475	
NORWAY	21 62 90 99	
DENMARK	70 70 19 70	
SPAIN	91175 0015	
SWITZERLAND	0800 726 786	
PORTUGAL	210 608 098 Chamada para a rede fixa nacional Dias úteis das 9h às 20h	
GERMANY	06196 77 555 77	
LITHUANIA	8-800-77777	
LATVIA	8000-7267	
ESTONIA	800-7267	
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)	

