



Parrot MINIKIT Neo 2 HD

Guida per l'utente

Sommario

Sommario	2
Primo utilizzo	4
Prima di iniziare	4
Contenuto della confezione	4
Modifica della lingua.....	4
Installazione del MINIKIT Neo 2 HD	4
Batteria	5
Caricare Parrot MINIKIT Neo 2 HD	5
Modalità stand-by	5
Autonomia	5
Utilizzo.....	6
Accendere /spegnere il Parrot MINIKIT Neo 2 HD.....	6
Navigazione nei menu	6
Regolazione del volume dei menu	6
Connessione	7
Stabilire una connessione Bluetooth con un telefono	7
Accoppiare un telefono	7
Connessione automatica.....	8
Risoluzione del problema di Memoria piena	8
Utilizzo del Parrot MINIKIT Neo 2 HD con 2 telefoni.....	8
Attivare la modalità dual	8
Collegare 2 telefoni al Parrot MINIKIT Neo 2 HD	8
Telefono principale e telefono secondario.....	8
Ricevere/effettuare una chiamata	8
Inversione tra telefono principale e telefono secondario	9
Sincronizzazione della rubrica di un telefono	9
Sincronizzazione automatica	9
Registrazione dei nomi vocali.....	10
Telefono	11
Ricevere una chiamata.....	11
Suoneria.....	11
Parole magiche.....	11
Accettare una chiamata	12
Rifiutare una chiamata	12
Inviare una chiamata.....	13
Inviare una chiamata tramite il riconoscimento vocale	13
Inviare una chiamata a un contatto con più numeri	13
Chiamare un contatto della rubrica	13

Chiamare un contatto chiamato di recente.....	14
Funzione Siri.....	14
Utilizzo durante una chiamata	14
Regolare il volume di una conversazione.....	14
Trasferire la comunicazione sul telefono	14
Rispondere a una seconda chiamata in arrivo	14
Funzione Voce HD.....	14
Gestione della messaggeria vocale	15
Terminare una chiamata	15
Musica / GPS	16
Musica	16
Istruzioni GPS	16
Regolazione del volume.....	16
Problemi frequenti	17
Il Parrot MINIKIT Neo 2 HD annuncia «Memoria piena»	17
Il Parrot MINIKIT Neo 2 HD sembra bloccato	17
E' impossibile utilizzare il telefono con il Parrot MINIKIT Neo 2 HD.....	17

Prima di iniziare

Avvertenza: Le funzioni che richiedono un'attenzione prolungata devono essere utilizzate soltanto a veicolo fermo. La vostra sicurezza e quella degli altri utenti della strada sono più importanti delle telefonate. Siate responsabili: guidate con prudenza e prestate attenzione all'ambiente circostante. Parrot declina ogni responsabilità se l'utente sceglie d'ignorare questa avvertenza.

Contenuto
della
confezione



Parrot MINIKIT Neo 2 HD



Cavo USB/micro-USB




Caricabatterie da
accendisigari

Modifica della
lingua

Se si desidera modificare la lingua del Parrot MINIKIT Neo 2 HD, è necessario effettuare un aggiornamento del software. Per maggiori informazioni, consultare la [procedura di aggiornamento](#) del Parrot MINIKIT Neo 2 HD.

Installazione
del MINIKIT
Neo 2 HD

Utilizzare l'apposita clip per installare il Parrot MINIKIT Neo 2 HD sull'aletta parasole del proprio veicolo. In questa posizione, il microfono del Parrot MINIKIT Neo 2 HD risulterà situato sopra la rotellina: assicurarsi che sia orientato verso la bocca.

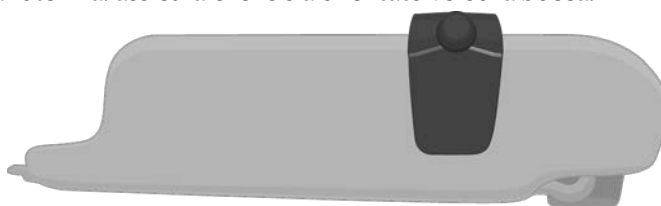

Batteria

Caricare Parrot MINIKIT Neo 2 HD

- Prima di utilizzarlo per la prima volta, il Parrot MINIKIT Neo 2 HD deve essere caricato completamente. A tale scopo, utilizzare la presa accendisigari del veicolo e collegare il cavo USB/micro-USB al caricabatterie e al kit. È anche possibile collegare il Parrot MINIKIT Neo 2 HD al PC utilizzando il cavo USB/micro-USB.



- LED situato a fianco della presa micro-USB si illumina in rosso ad indicare che la carica è in corso. Una volta terminata la carica, il LED si spegne. Il tempo di carica è di circa 3,5 ore.

Modalità stand-by

- Quando non è collegato ad un telefono, il Parrot MINIKIT Neo 2 HD passa automaticamente in modalità stand-by dopo 5 minuti.
- Se viene lasciato all'interno del veicolo senza spegnerlo, il Parrot MINIKIT Neo 2 HD passa in modalità di stand-by prolungato. Grazie al rilevatore di vibrazioni di cui è dotato, il Parrot MINIKIT Neo 2 HD uscirà automaticamente dalla modalità di stand-by prolungato non appena si rientrerà nel veicolo e si chiuderà la portiera. Se sul telefono è attiva la funzione Bluetooth, la connessione tra i 2 apparecchi si stabilisce automaticamente.

Autonomia

- Il Parrot MINIKIT Neo 2 HD dispone di un'autonomia di circa:
 - 6 ore in conversazione;
 - 15 giorni con 2 telefoni connessi (in stand-by);
 - 6 mesi in modalità di stand-by prolungato.
- Se l'autonomia della batteria è insufficiente, il Parrot MINIKIT Neo 2 HD segnala la situazione con un prompt seguito da un segnale acustico ad ogni minuto, fino allo spegnimento o alla messa in carica dell'apparecchio.
- È possibile controllare in qualunque momento il livello di autonomia della batteria del Parrot MINIKIT Neo 2 HD facendo scorrere in avanti il pulsante On/Off.
- Quando le parole magiche per le chiamate in uscita sono attivate, il Parrot MINIKIT Neo 2 HD non passa più in modalità stand-by. L'autonomia si riduce.

Utilizzo

Accendere
/spegnere il Parrot
MINIKIT Neo 2 HD

Fare scorrere indietro il pulsante On/Off per accendere /spegnere il Parrot MINIKIT Neo 2 HD.
> I LED rosso e verde rimangono accesi durante l'avvio del Parrot MINIKIT Neo 2 HD.

Navigazione nei
menu

- Premere la rotellina centrale per accedere ai menu.
- Navigare nei menu ruotando la rotellina. Confermare l'opzione scelta premendo il tasto verde o la rotellina.
> i LED rosso e verde si accendono in modo alternato durante la navigazione nei menu.
- Per uscire da un menu, premere il tasto rosso oppure attendere alcuni secondi.

Regolazione del
volume dei menu

- Il menu Volume consente di modificare il volume di riproduzione dei menu ed altre indicazioni fornite dal Parrot MINIKIT Neo 2 HD.
 1. Selezionare Volume
 2. Ruotare la rotellina per regolare il volume.
 3. Confermare premendo la rotellina.

Stabilire una connessione Bluetooth con un telefono

Accoppiare un telefono

Prima di utilizzare Parrot MINIKIT Neo 2 HD con il telefono cellulare, è necessario effettuare la connessione tra i due apparecchi. Se è la prima volta che si utilizza l'apparecchio con il Parrot MINIKIT Neo 2 HD, è necessario innanzitutto effettuare l'associazione dei due apparecchi; una volta che i due apparecchi si sono rilevati a vicenda, non sarà più necessario eseguire questa operazione.

1. Dal telefono *Bluetooth*, avviare una ricerca delle periferiche *Bluetooth*.
2. Selezionare «Parrot MINIKIT Neo 2 HD ».

Nota : Il nome Bluetooth del Parrot MINIKIT Neo 2 HD termina con il relativo numero di versione software.



3. Immettere «0000» sul telefono, quando richiesto.
 - > I LED rosso e verde lampeggiano.
 - > Quando i due apparecchi sono connessi, il Parrot MINIKIT Neo 2 HD emette un messaggio ad indicare che l'associazione è stata eseguita.

Nota : Nella [sezione Compatibilità del nostro sito web](#) sono disponibili svariate procedure di abbinamento, specifiche per determinati modelli di telefoni.

Connessione automatica

Dopo avere abbinato il telefono al Parrot MINIKIT Neo 2 HD, la connessione tra i 2 apparecchi avverrà automaticamente ogni volta che si troveranno nelle vicinanze, purché accesi.

***Nota :** Su alcuni telefoni, per permettere la connessione automatica occorre autorizzare la connessione al Parrot MINIKIT Neo 2 HD. Per maggiori informazioni, consultare la documentazione del telefono.*

Risoluzione del problema di Memoria piena

È possibile eseguire l'associazione di un massimo di 10 apparecchi. Se viene associato un undicesimo telefono, il kit chiede un messaggio ad indicare che la memoria è piena. È necessario svuotare la memoria premendo contemporaneamente il tasto verde e il tasto rosso per 3 secondi. Questa operazione elimina inoltre tutti i contatti.

Utilizzo del Parrot MINIKIT Neo 2 HD con 2 telefoni

La modalità dual consente di collegare contemporaneamente 2 telefoni al Parrot MINIKIT Neo 2 HD.

Attivare la modalità dual

Per attivare la modalità che consente di collegare 2 telefoni, selezionare **Modalità dual**.

***Nota :** La modalità dual è disattivata per default.*

Collegare 2 telefoni al Parrot MINIKIT Neo 2 HD

Al momento della sua accensione, il Parrot MINIKIT Neo 2 HD tenta di stabilire la connessione con tutti i telefoni abbinati presenti nel veicolo. Se nell'auto sono presenti più di 2 telefoni abbinati, l'apparecchio stabilisce la connessione con i 2 telefoni con abbinamento di più vecchia data.

Telefono principale e telefono secondario

- Quando al Parrot MINIKIT Neo 2 HD sono collegati 2 telefoni, uno viene considerato il telefono principale, mentre l'altro funge da telefono secondario.
- Per default, il telefono principale corrisponde al telefono il cui abbinamento con il Parrot MINIKIT Neo 2 HD risale a più vecchia data.

Ricevere/effettuare una chiamata

- È possibile ricevere chiamate (manualmente o tramite riconoscimento vocale) provenienti sia dal telefono principale che da quello secondario. La suoneria del Parrot MINIKIT Neo 2 HD è diversa a seconda del telefono che riceve la chiamata.
- Sul Parrot MINIKIT Neo 2 HD è disponibile soltanto la rubrica del

telefono principale. È inoltre possibile effettuare chiamate soltanto dal telefono principale. È comunque possibile passare facilmente da un telefono collegato all'altro tenendo premuta per 2 secondi la rotellina.

***Nota:** È possibile effettuare chiamate anche dal telefono secondario (senza passare attraverso il kit): la chiamata verrà automaticamente trasferita al Parrot MINIKIT Neo 2 HD.*

- Se si riceve una chiamata su uno dei telefoni mentre è già in corso una conversazione sull'altro telefono, suonerà soltanto il telefono. Sarà così possibile rispondere alla seconda chiamata soltanto dal telefono, non dal Parrot MINIKIT Neo 2 HD.

Inversione tra telefono principale e telefono secondario

Per invertire temporaneamente i ruoli e impostare il telefono secondario come apparecchio principale (e il telefono principale come apparecchio secondario), tenere premuta per 2 secondi la rotellina.

Sincronizzazione della rubrica di un telefono

Sincronizzazione automatica

- Dopo avere collegato il telefono al Parrot MINIKIT Neo 2 HD, la rubrica del telefono viene automaticamente copiata nella memoria del kit. I contatti registrati nella memoria del telefono e della scheda SIM si sincronizzano. Per maggiori informazioni, consultare la sezione [compatibilità del nostro sito web](#).
- A seconda del modello di telefono, può essere necessario confermare la sincronizzazione della rubrica:
 - Sui telefoni Blackberry® può comparire il pop-up **Accetta richiesta di connessione**. In tal caso, selezionare **Sì** e spuntare la casella **Non chiedermelo più**.
 - Sui telefoni Android® può comparire un messaggio nell'area di notifica. In tal caso, accettare la richiesta di trasferimento della rubrica.
- La sincronizzazione automatica è limitata a 2.000 contatti per ogni telefono abbinato, anche se ad alcuni contatti sono associati più numeri telefonici.
- Ogni volta che la rubrica viene modificata, la sincronizzazione si effettua automaticamente al riavvio del Parrot MINIKIT Neo 2 HD.

Registrazione dei nomi vocali

- In seguito alla sincronizzazione, nel Parrot MINIKIT Neo 2 HD tutti i contatti vengono automaticamente associate ad un nome vocale. Non è pertanto necessario registrare il nome vocale per ogni contatto per potere effettuare una chiamata con il riconoscimento vocale.

Tuttavia, se il Parrot MINIKIT Neo 2 HD interpreta erroneamente il nome di un contatto o se si desidera registrare un nome vocale più breve, è comunque possibile registrare un nuovo nome. Procedere come segue:

1. Selezionare **Aggiungi nomi vocali**.
> Il Parrot MINIKIT Neo 2 HD annuncerà **Rubrica**.
2. Selezionare una lettera e premere la rotellina.
3. Selezionare il contatto e premere la rotellina.
> Il Parrot MINIKIT Neo 2 HD annuncerà "Pronuncia il nome del contatto dopo il bip".
4. Pronunciare il nome del contatto selezionato.
> Il Parrot MINIKIT Neo 2 HD annuncerà "Registrazione terminata".

Prima di utilizzare la funzione telefonia del Parrot MINIKIT Neo 2 HD, occorre innanzitutto collegare a quest'ultimo il proprio telefono. Per maggiori informazioni, consultare la sezione Accoppiare un telefono.

Ricevere una chiamata

Suoneria

- Le chiamate in arrivo sono segnalate da una suoneria. Il nome del contatto è annunciato se il numero di tale contatto è registrato nella rubrica del telefono collegato al Parrot MINIKIT Neo 2 HD.
- Se si utilizza il Parrot MINIKIT Neo 2 HD in modalità dual, la suoneria sarà diversa a seconda del telefono su cui si riceve una chiamata.

Se il telefono supporta l'invio della suoneria tramite Bluetooth, essa viene riprodotta sul Parrot MINIKIT Neo 2 HD.

Parole magiche

- Per regolare il volume della suoneria, utilizzare la rotellina quando la suoneria si attiva.
- Per rispondere a una chiamata tramite il riconoscimento vocale, occorre attivare le parole magiche. Le parole magiche sono attivate per default.
- Per attivare/disattivare le parole magiche per le chiamate in arrivo:
 1. Selezionare **Parole magiche per le chiamate in arrivo**.
 2. Premere la rotellina.
 - > Il Parrot MINIKIT Neo 2 HD annuncerà "Parole chiave per le chiamate in arrivo attivate/disattivate"
 3. Premere la rotellina.
 - > Viene emesso un messaggio di conferma che indica lo stato delle parole magiche.
- Per attivare/disattivare le parole magiche per le chiamate in uscita:
 1. Selezionare **Parole magiche per le chiamate in arrivo**.
 2. Premere la rotellina.
 - > Il Parrot MINIKIT Neo 2 HD annuncerà "Parole chiave per le chiamate in arrivo attivate/disattivate"
 3. Gira la rotellina.

> Il Parrot MINIKIT Neo 2 HD annuncerà “Parole chiave per le chiamate in uscita attivate/disattivate”

4. Premere la rotellina.

> Viene emesso un messaggio di conferma che indica lo stato delle parole magiche.

- Le parole magiche devono essere pronunciate al termine del messaggio vocale.

Accettare una chiamata Se si intende accettare una chiamata in arrivo, premere il tasto verde o, qualora siano state attivate le parole magiche, pronunciare “**Accetta**”.

Rifiutare una chiamata Se si intende rifiutare una chiamata in arrivo, premere il tasto rosso o, qualora siano state attivate le parole magiche, pronunciare “**Rifiuta**”.

Inviare una chiamata

Inviare una chiamata tramite il riconoscimento vocale

1. Premere il pulsante verde o pronunciare la parola «**Minikit**» se sono state attivate le parole chiave per le chiamate in uscita.
> Il kit chiede il nome del contatto che si intende chiamare.
2. Pronunciare il nome del contatto.
> La chiamata di questo contatto inizia automaticamente se il comando vocale è stato compreso bene.
3. Se necessario, confermare dicendo «**si**», «**chiama**» o «**chiamare**».
> Si può anche pronunciare «**annullare**» per annullare la chiamata.

Nota : Per uscire dal modo riconoscimento vocale, premere il tasto rosso.

Inviare una chiamata a un contatto con più numeri

- Se il contatto dispone di più numeri di telefono, si può specificare il tipo di numero che si vuole chiamare.
A questo scopo, sono disponibili i seguenti comandi vocali:

- Casa	- Lavoro	- Cellulare	- Generale
- a casa	- Ufficio	- Sul Cellulare	- Preferito
	- al Lavoro	- Sul Telefono Cellulare	- Altro
	- all' ufficio	- Telefono cellulare	- Predefinito
		- Telefonino	
		- Sul Telefonino	
- Per effettuare una chiamata, è possibile utilizzare varie combinazioni delle parole chiave sopra riportate. Ad esempio, è possibile pronunciare "Chiama Paolo", "Chiamare Paolo" o semplicemente "Paolo". È anche possibile associare un tipo di numero, ad esempio: "Chiama Paolo ufficio/lavoro", "Chiama Paolo a casa/al domicilio" o "Paolo cellulare".

Chiamare un contatto della rubrica

Se il contatto che si desidera chiamare si trova nella rubrica del telefono connesso al Parrot MINIKIT Neo 2 HD:

1. Premere la rotella e selezionare l'opzione **Rubrica**.
2. Selezionare una lettera e premere la rotella.
> Una volta scelto il contatto:
 - Premere il tasto verde per inviare la chiamata al numero preimpostato.
 - Servirsi eventualmente della rotella per scegliere uno dei vari numeri del contatto.

Chiamare un contatto
chiamato di recente

Per richiamare l'ultimo numero composto, tenere premuto il tasto verde per due secondi.

Funzione Siri

Se si utilizza il Parrot MINIKIT Neo 2 HD con un iPhone che supporti la funzione Siri, pronunciare la parola “*Siri*” per lanciare l'applicazione corrispondente

Utilizzo durante una chiamata

Regolare il volume di una
conversazione

Per regolare il volume sonoro durante una comunicazione, servirsi della rotella.

> Il volume è salvato per le conversazioni successive.

Nota: Per ogni telefono abbinato è possibile salvare un volume diverso.

Trasferire la
comunicazione sul
telefono

- Se si desidera trasferire una comunicazione in corso sul telefono, premere il tasto verde.
> La comunicazione passa automaticamente sul telefono.
- Se si desidera trasferire di nuovo la conversazione al kit, premere un'altra volta il tasto verde.

Rispondere a una seconda
chiamata in arrivo

Il Parrot MINIKIT Neo 2 HD permette di gestire due chiamate contemporaneamente, a condizione che il telefono disponga di questa funzione.

- Per accettare la seconda chiamata in arrivo, premere il tasto verde.
> La prima chiamata è posta automaticamente in attesa.
- Per rifiutare la seconda chiamata in arrivo, premere il tasto rosso. La chiamata può essere rifiutata anche dal telefono.
- Per passare da una chiamata all'altra, premere il tasto verde del kit viva voce o del telefono.

Funzione Voce HD

La funzione Voce HD consente una chiarezza ottimizzata del suono durante la comunicazione, grazie all'attenuazione dei rumori di fondo.

Per usufruire di questa funzionalità, il telefono dell'utente e quello del suo interlocutore, nonché la rete utilizzata, devono essere compatibili con la tecnologia Voce HD.

Gestione della
messaggeria vocale

Il Parrot MINIKIT Neo 2 HD permette di inviare DTMF in conversazione per gestire – per esempio – la messaggeria vocale. A questo scopo:

1. Premere la rotellina per accedere al menu dei DTMF.
> Il kit viva voce pronuncia «O».
2. Ruotare la rotellina per selezionare il DTMF desiderato tra le seguenti possibilità: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,# o *.
3. Premere la rotellina per inviare il DTMF al proprio telefono.

Terminare una chiamata

Per terminare una chiamata in corso, premere il tasto rosso .

Musica / GPS

Musica

- È possibile utilizzare Parrot MINIKIT Neo 2 HD per ascoltare file musicali archiviati su un lettore audio *Bluetooth* se quest'ultimo supporta il profilo A2DP (Advanced Audio Distribution Profile).
- Le chiamate sono sempre prioritarie rispetto alla musica. Se si riceve una chiamata sul telefono dal quale si sta inviando la musica, quest'ultima viene automaticamente messa in pausa. Se invece si riceve una chiamata su un telefono diverso da quello che trasferisce la musica al kit, la musica continua ad essere riprodotta dal telefono.

Istruzioni GPS

Se il telefono possiede la funzione GPS e consente di inviare le istruzioni di navigazione tramite *Bluetooth* (profilo A2DP), le istruzioni verranno pronunciate anche dal Parrot MINIKIT Neo 2 HD.

***Nota:** A seconda dell'applicazione GPS del telefono, le istruzioni di navigazione potrebbero non essere divulgate dal Parrot MINIKIT Neo 2 HD durante una chiamata.*

Regolazione del volume

- Per modificare il volume della musica o delle istruzioni di navigazione, utilizzare la rotellina durante la diffusione di un brano o di un'istruzione.
- Per ogni telefono abbinato è possibile salvare un volume diverso.

Problemi frequenti

Il Parrot MINIKIT Neo 2 HD annuncia «Memoria piena»

È possibile eseguire l'associazione di un massimo di 10 apparecchi. Se viene associato un undicesimo telefono, il kit chiede un messaggio ad indicare che la memoria è piena. È necessario svuotare la memoria premendo contemporaneamente il tasto verde e il tasto rosso per 3 secondi. Questa operazione elimina inoltre tutti i contatti.

Il Parrot MINIKIT Neo 2 HD sembra bloccato

In caso di problemi, è possibile riavviare il Parrot MINIKIT Neo 2 HD. Per farlo, premere il pulsante rosso mentre si fa scorrere il pulsante On/Off in avanti (come se si stesse controllando il livello della batteria).

E' impossibile utilizzare il telefono con il Parrot MINIKIT Neo 2 HD

- Verificare la compatibilità del telefono con il Parrot MINIKIT Neo 2 HD. La lista dei telefoni compatibili con il Parrot MINIKIT Neo 2 HD è disponibile [nel nostro sito web](#).
- Se il telefono è compatibile, forse sarà necessario aggiornare il vostro Parrot MINIKIT Neo 2 HD. La procedura di aggiornamento del Parrot MINIKIT Neo 2 HD è disponibile [nel nostro sito web](#).