



BOLLITORE ELETTRICO



Prima di procedere all'uso, leggere con attenzione
e conservare per un uso futuro.

Grazie per aver acquistato questo prodotto.

L'uso di qualsiasi apparecchiatura elettrica deve essere effettuato con cura.

Leggere il manuale di istruzioni prima dell'uso e conservarlo per riferimenti futuri.

La mancata osservanza di questo manuale di istruzioni può causare gravi lesioni e/o danni al prodotto.

QUESTO APPARECCHIO È SOLO PER USO DOMESTICO.

INDICE

1. INTRODUZIONE	PAG.	3
2. ISTRUZIONI DI SICUREZZA	PAG.	4
3. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO	PAG.	5
4. PRIMA DELL'UTILIZZO	PAG.	6
5. FUNZIONAMENTO	PAG.	6
6. DISPOSITIVO DI SPEGNIMENTO	PAG.	8
7. PULIZIA E CURA	PAG.	8
8. DECALCIFICAZIONE	PAG.	8
9. CONSERVAZIONE	PAG.	9
10. DATI TECNICI	PAG.	9
11. SMALTIMENTO	PAG.	10
GARANZIA	PAG.	11

1. INTRODUZIONE



ATTENZIONE! Pericolo di scossa elettrica!

- Non immergere mai l'apparecchio, il cavo o la spina in acqua o altri liquidi.
- Non utilizzare l'apparecchio vicino a lavandini.
- Non utilizzare l'apparecchio con le mani bagnate.
- Non utilizzare l'apparecchio all'aperto.

Un apparecchio elettrico non è un giocattolo!

- Non lasciare mai l'apparecchio incustodito durante l'uso.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o mancanza di esperienza e conoscenza se sono stati sottoposti a supervisione o istruzione sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e comprensivo i pericoli coinvolti. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione dell'utente non devono essere eseguite da bambini a meno che non abbiano più di 8 anni e siano sorvegliati.
- Tenere l'apparecchio e il suo cavo fuori dalla portata dei bambini di età inferiore a 8 anni.
- **Scollegare sempre l'apparecchio** quando non è in uso e prima di pulirlo.
- Staccare sempre la spina, non il cavo.
- Tenere l'apparecchio e il cavo ben lontani da qualsiasi superficie calda per evitare danni all'apparecchio.
- Accertarsi che il cavo non possa essere tirato inavvertitamente durante l'uso.
- Non piegare il cavo o avvolgerlo attorno all'apparecchio.

Non usare l'apparecchio:

- se il cavo è danneggiato.
- in caso di malfunzionamento.
- se l'apparecchio è caduto o è danneggiato in altro modo. Far controllare e, se necessario, ripararlo da una persona qualificata / dal Servizio Clienti. Non tentare mai di apportare modifiche o riparare l'apparecchio da soli.
- Utilizzare solo accessori valutati per l'uso con questo apparecchio.
- Non tentare mai di inserire oggetti all'interno dell'apparecchiatura.
- Non tentare mai di aprire da soli l'alloggiamento!
- L'apparecchio non è progettato per essere utilizzato mediante un timer esterno o un sistema di controllo remoto separato.


2. ISTRUZIONI DI SICUREZZA



AVVERTIMENTO! Per evitare la possibilità di lesioni / danni all'apparecchio, scosse elettriche e rischio di ustioni.

- Il bollitore è destinato esclusivamente all'acqua bollente. **Non tentare mai** di riscaldare altri liquidi all'interno.
- Posizionare l'apparecchio su una superficie uniforme e resistente al calore.
- Non posizionare il bollitore vicino ad oggetti infiammabili.
- Non superare mai il livello massimo di riempimento (1,7 L) per evitare la fuoriuscita di acqua bollente dal bollitore. **Pericolo di gravi ustioni!**
- **Non aprire mai il coperchio durante il funzionamento.**
- **Rimuovere sempre** il bollitore dalla base di alimentazione quando lo si riempie di acqua.
- Per evitare che il bollitore si asciughi, assicurarsi che il livello dell'acqua non sia mai inferiore al livello minimo di riempimento (0,5 L).
- La funzione di spegnimento automatico spegne automaticamente l'apparecchio non appena viene raggiunta la temperatura di ebollizione, a condizione che il coperchio sia stato completamente chiuso. Altrimenti potrebbe fuoriuscire acqua bollente.
- Il bollitore è inoltre dotato di un'asciugatura a secco, che spegne il bollitore in caso di funzionamento accidentale senza acqua. In caso di tale interruzione di sicurezza, spegnere immediatamente l'apparecchio, scollegarlo e lasciarlo raffreddare per circa 10 minuti. Successivamente, il bollitore è di nuovo pronto per l'uso.
- **Utilizzare l'apparecchio solo con la base fornita.**

3. DESCRIZIONE PRODOTTO

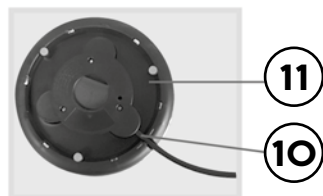

- 1. Maniglia
- 2. Coperchio
- 3. Becco
- 4. Bollitore
- 5. Indicatore del livello dell'acqua
- 6. Display della temperatura
- 7. Interruttore ON / OFF con spia luminosa
- 8. Base
- 9. Cavo di alimentazione e spina
- 10. Guida cavo (lato posteriore)
- 11. Alloggiamento cavo (lato posteriore)

4. PRIMA DELL'UTILIZZO

- Rimuovere tutto il materiale di imballaggio e verificare che l'apparecchio non sia danneggiato e completo.
- Svolgere completamente il cavo di alimentazione (9) e assicurarsi che il cavo di alimentazione (9) sia fissato nella guida del cavo (10) (lato posteriore).
- Posizionare l'apparecchio su una superficie uniforme e resistente al calore. Non posizionarlo su una superficie metallica.
- Collegare l'apparecchio a una presa a muro correttamente installata e far bollire 4-5 bollitori di acqua usando acqua dolce ad ogni ciclo di ebollizione. Non usare quest'acqua ma versala via.



AVVERTENZA: i sacchetti di plastica rappresentano un pericolo per neonati e bambini, quindi tenerli lontani per evitare il soffocamento.

5. FUNZIONAMENTO

L'apparecchio è dotato (all'interno del beccuccio) di un filtro anticalcare che impedisce alle particelle di calcare di finire nella bevanda.

1. Aprire il coperchio (2) e tenere il bollitore (4) in posizione verticale per riempirlo di acqua. Assicurati di riempire la quantità minima di acqua (0,5 L) per evitare il surriscaldamento.

INFORMAZIONI: Il bollitore può anche essere riempito d'acqua quando il coperchio (2) è chiuso riempiendolo attraverso il beccuccio (3).

2. Chiudere il coperchio (2).
3. Collocare il bollitore (4) sulla base (8) e assicurarsi che si adatti correttamente all'unità di contatto.
4. Collegarlo alla rete elettrica e accendere il bollitore premendo l'interruttore ON / OFF (7). La spia luminosa si accende.
5. Durante il processo di riscaldamento il display della temperatura indicherà la temperatura dell'acqua.
6. Una volta raggiunta la temperatura di ebollizione (l'impostazione predefinita

è 100 °C), l'apparecchio si spegne automaticamente a condizione di aver chiuso completamente il coperchio. Altrimenti potrebbe fuoriuscire acqua bollente. **PERICOLO DI GRAVI USTIONI!** Anche la spia si spegne.



NOTA: la temperatura di ebollizione può variare +/- 3 °C.

7. Sollevare il bollitore (4) dalla base (8). L'acqua è ora pronta per l'uso.



NOTA: è possibile spegnere l'apparecchio per interrompere il processo di ebollizione in qualsiasi momento semplicemente spingendo l'interruttore ON / OFF verso l'alto o rimuovendo il bollitore dalla base.

Affinché l'elemento riscaldante si raffreddi, attendere circa 20 secondi prima di riaccendere l'apparecchio.



ATTENZIONE: l'apparecchio si surriscalda molto durante il funzionamento. Pertanto, non toccare l'apparecchio durante e / o immediatamente dopo il funzionamento. Utilizzare solo la maniglia. **PERICOLO DI GRAVI USTIONI!**

L'acqua rimasta da un precedente ciclo di ebollizione può essere riutilizzata nel successivo ciclo di ebollizione. Tuttavia, assicurarsi sempre che il livello dell'acqua non sia troppo basso.



Durante il processo di raffreddamento, l'indicatore della temperatura mostrerà la temperatura effettiva dell'acqua.

Scollegare sempre l'apparecchio dopo l'uso.

6. DISPOSITIVO DI SPEGNIMENTO

Il bollitore è dotato di un dispositivo di spegnimento a secco, che spegnerà automaticamente il bollitore in caso di funzionamento accidentale senza acqua o non osservando il livello minimo dell'acqua.

In caso di tale interruzione di sicurezza, spegnere immediatamente l'apparecchio, scollegarlo e lasciarlo raffreddare per circa 10 minuti.

Successivamente, il bollitore è di nuovo pronto per l'uso.

7. PULIZIA E CURA



Prima della pulizia, spegnere sempre l'apparecchio e scollegarlo dalla rete elettrica e lasciarlo raffreddare completamente.



Non immergere mai l'apparecchio in acqua. PERICOLO! Elettro-shock!

Pulire il corpo dell'apparecchio con un panno morbido inumidito. Non utilizzare detergenti aggressivi e / o altri oggetti duri per pulire l'apparecchio.



La pulizia e la manutenzione dell'utente non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.

8. DECALCIFICAZIONE

Decalcificare l'apparecchio ad intervalli regolari (circa ogni 3-6 mesi), a seconda della frequenza d'uso e della qualità dell'acqua locale.

Non utilizzare oggetti appuntiti, appuntiti o metallici per rimuovere il calcare accumulato nel bollitore. Per rimuovere il calcare, utilizzare un comune decalcificante delicato, adatto al proprio apparecchio.

Dopo la decalcificazione, fai bollire sempre 4-5 bollitori d'acqua, che **non usi** ma versi. Utilizzare acqua dolce ad ogni ciclo di ebollizione. Questa procedura è necessaria per rimuovere eventuali residui di decalcificante nel bollitore.



NOTA: le miscele anticalcare non devono essere versate nei lavandini rivestiti di smalto.

9. CONSERVAZIONE

Dopo l'uso e dopo che l'apparecchio si è completamente raffreddato, avvolgere il cavo di alimentazione (9) attorno al relativo alloggiamento (11).

Tenerlo lontano dalla portata dei bambini e conservarlo in un luogo pulito e asciutto.

10. DATI TECNICI

TENSIONE NOMINALE	220-240V~ / 50-60Hz
POTENZA ELETTRICA	2200W max
CAPACITÀ	1,7 litri
CLASSE DI PROTEZIONE	I
PESO NETTO	1,2 kg

A causa della continua evoluzione tecnologica dei prodotti, i dati contenuti nel presente manuale possono subire lievi variazioni senza obbligo di preavviso da parte del Produttore.

11. SMALTIMENTO



INFORMAZIONI AGLI UTENTI ai sensi del Decreto Legislativo N°49 del 14 marzo 2014 “Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”


Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà pertanto conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di

uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 marzo 2014.



I materiali di imballaggio sono rifiuti riciclabili.

Smaltire il materiale di imballaggio conformemente alle disposizioni di legge. Le informazioni possono essere ottenute dal gestore dei servizi ambientali della zona.

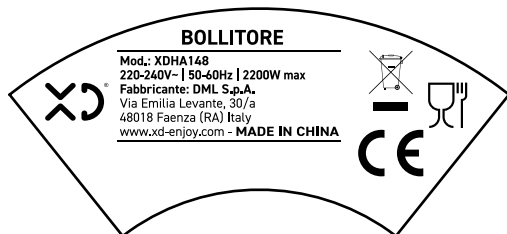

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA E ASSISTENZA PRODOTTI XD

Tutti i prodotti XD sono costruiti nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali regolanti la qualità dei materiali utilizzati nella fabbricazione. Qualora i prodotti dovessero presentare qualche inconveniente, l'utente è pregato di avvalersi della presente Garanzia, che dà diritto ad usufruire dell'assistenza tecnica.

La garanzia dei prodotti XD copre i difetti di funzionamento imputabili al processo di fabbricazione.

Nel rispetto di quanto previsto dal codice del consumo (l.206/2005)

Garanzia del dispositivo:

La durata della garanzia è di:

per usi privati mesi ventiquattro (24) dalla emissione del documento di acquisto (così come previsto dal codice del consumo)

Per usi professionali (per acquisti effettuati con emissione di fattura e partita Iva)

Mesi dodici (12) come previsto dall'art. 1490 del CC.

Il cliente, per poter usufruire del servizio di garanzia, dovrà esibire il documento d'acquisto rilasciato dal punto vendita.

Il diritto alla garanzia è sempre subordinato a verifica tecnica che ne certifichi la causa.

Non saranno coperti da garanzia:

- a) i danni accidentali, o danni causati da trascuratezza, cattivo uso, manomissione ed ogni altro danno dovuto a negligenza del cliente
- b) rimozione o danneggiamento dei sigilli di garanzia ed etichette apposte a scopo di identificazione sui prodotti.
- c) utilizzo di pezzi e accessori non originali.
- e) interventi software (l'installazione di software non compatibile e non autorizzato potrebbe compromettere il corretto funzionamento).

Il venditore non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali danni che possano, direttamente o indirettamente, derivare a persone, cose e animali domestici dovuti alla mancata o errata osservazione di quanto riportato nel manuale di istruzioni del prodotto o sul prodotto stesso.

IMPORTANTE:

Prima richiedere l'intervento di assistenza tecnica di un prodotto informatico od elettronico, che conserva nella propria memoria interna od in altri dispositivi removibili dati dell'utente, è necessario salvare tutti i dati poiché potrebbero essere persi durante le fasi di lavorazione.


Informazioni su prodotti e condizioni di garanzia e centri di assistenza sono consultabili sul sito www.xd-enjoy.com o rivolgendosi al punto vendita Trony – Dml dove è stato effettuato l'acquisto.



Fabbricante:

DML S.p.A. - Via Emilia Levante, 30/a
48018 Faenza (RA) Italy - www.xd-enjoy.com

Art. XDHA148

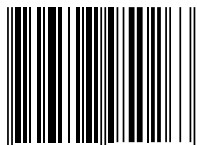

0 746507 950263