



SPORTS CAMERA



Prima di procedere all'uso, leggere con attenzione
e conservare per un uso futuro

ISTRUZIONI PER L'USO | XDACS081



INDICE

INTRODUZIONE	4
ISTRUZIONI SULLA SICUREZZA	5
IMPORTANTI PRECAUZIONI DI SICUREZZA	7
PREPARAZIONE PER L'USO	8
Componenti della macchina fotografica	9
Ricarica della batteria	10
Inserimento della scheda di memoria	11
Installazione dei supporti	13
Fissare la fotocamera a una bici	14
Fissare la fotocamera su un casco	16
UTILIZZO DI BASE	18
Accensione e spegnimento della fotocamera	18
Impostazione della fotocamera	18
Elenco dei menu di configurazione del sistema	20
Impostazione delle funzioni	22
Elenco dei menu di impostazione delle funzioni	23

Modifica della modalità della fotocamera	25
Videoregistrazione	26
Elenco dei menu della modalità video	27
Scattare foto	28
Elenco dei menu della modalità di acquisizione	28
Playback	29
CONNESSIONI E COLLEGAMENTI	30
Collegamento della fotocamera a un PC	31
Connessione Wi-Fi	32
Collegamento della fotocamera a un televisore HD	33
Come utilizzare la funzione Fotocamera PC	34
SPECIFICHE	35
INFORMAZIONI AGLI UTENTI	37
GARANZIA	38



INTRODUZIONE

Congratulazioni per aver acquistato la tua nuova Sports Camera XDACS081.

Questo manuale contiene importanti informazioni di sicurezza.

Leggere attentamente tutte le informazioni prima di utilizzare il dispositivo per evitare incidenti e conservarle per riferimenti futuri.

Seguire queste importanti istruzioni di sicurezza e di funzionamento.

ISTRUZIONI SULLA SICUREZZA

- La fotocamera non deve essere esposta a gocciolamenti o spruzzi e nessun oggetto riempito di liquidi, come per esempio vasi, deve essere posizionato sul prodotto. Usare solo in luoghi asciutti.
- Mantenere pulita la fotocamera. Non riporla mai vicino a una fonte di calore o in luoghi sporchi, umidi o bagnati. Tenere lontano dalla luce solare diretta.
- Premere delicatamente lo schermo e i pulsanti. Una pressione eccessiva può danneggiare il prodotto.
- Non utilizzare la fotocamera in un ambiente estremamente asciutto.
- Non posizionare la fotocamera in luoghi ad alta temperatura (oltre 40° C), soprattutto non in auto con i finestrini chiusi in estate.
- Non sottoporre la fotocamera a forti urti. Non lasciar cadere per evitare danni.
- Non tentare di smontare o riparare la fotocamera da soli.

Le riparazioni devono essere effettuate da personale qualificato.

- Scollegare la fotocamera dalla fonte di alimentazione prima di pulirla.
- Utilizzare un panno morbido e asciutto per pulire la fotocamera.
- Questo prodotto non è destinato all'uso commerciale. Solo a un uso domestico / personale.
- Non smontare la fotocamera. Per evitare il rischio di scosse elettriche, non rimuovere il coperchio. All'interno non sono presenti componenti riparabili dall'utente. Per l'assistenza, rivolgersi a personale qualificato.
- Il cavo USB per il dispositivo deve essere scollegato dal computer quando l'unità rimane inutilizzata per un lungo periodo di tempo.
- Non sottoporre il prodotto a forti impatti, non far cadere l'apparecchio, poiché ciò potrebbe danneggiarlo.

IMPORTANTI PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Per evitare la chiusura del programma, non scollegare mai improvvisamente il prodotto da un PC mentre è in corso il trasferimento dei file.




Scollegare l'apparecchio dal PC durante la pulizia.

Utilizzare un panno morbido e asciutto per pulire questo apparecchio.

Non smontare il prodotto o utilizzare alcool, diluenti o benzene per pulire la superficie del prodotto.

ATTENZIONE: abbiamo fatto del nostro meglio per produrre un manuale completo e accurato. Tuttavia, non possiamo garantire che non vi siano errori o omissioni durante il processo di stampa.

PREPARAZIONE PER L'USO

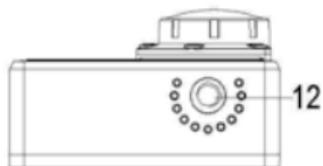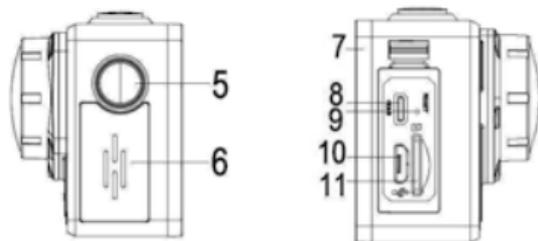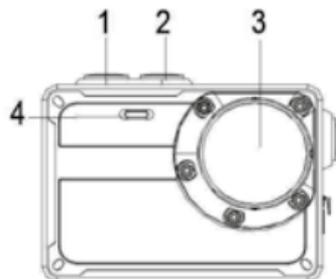

COMPONENTI DELLA MACCHINA FOTOGRAFICA

1. Pulsante Accensione / Otturatore / OK
2. Pulsante Modalità
3. Lente
4. Indicatore luminoso di funzionamento / ricarica
5. Pulsante Wi-Fi /down
6. Altoparlante
7. Schermo LCD
8. Jack HDMI
9. Ripristina
10. Jack USB
11. Fessura scheda TF
12. Fessura per Treppiedi

RICARICA DELLA BATTERIA

La fotocamera ha una batteria al litio interna.

Seguire i passaggi seguenti per caricare la batteria al primo utilizzo o a basso consumo.

1. Premere a lungo il pulsante di accensione per spegnere la fotocamera.
2. Aprire il coperchio sul lato della fotocamera per trovare lo slot USB.
3. Collegare la fotocamera al computer o a un caricabatterie tramite il cavo USB per la ricarica della batteria.
4. Durante la ricarica, la spia diventa rossa e lampeggia.
5. Una volta completata la ricarica, l'indicatore luminoso diventerà rosso. Si prega di scollegare il cavo USB.

AVVISO: il corpo della fotocamera potrebbe riscaldarsi dopo un uso prolungato. È normale.

INSERIMENTO DELLA SCHEDA DI MEMORIA

Questa fotocamera non è dotata di una scheda di memoria interna. Per il normale funzionamento, preparare prima una scheda TF (almeno classe 6).

eseguire i passaggi seguenti per inserire la scheda.

1. Spegnerla la fotocamera.
2. Aprire il coperchio sul lato della fotocamera per trovare la fessura per schede TF. Quindi inserire la scheda nella direzione corretta.

Se la scheda di memoria è stata inserita correttamente nella fotocamera, si sentirà un “clic”.

AVVISO

1. È necessario utilizzare almeno una scheda TF con velocità di classe 6 o superiore. Si prega di utilizzare la scheda TF superiore alla classe 10 quando si registra un video in 4K / 1080p @ 60fps.
-

2. Formattare la scheda TF prima dell'uso.
Accertarsi che la videocamera sia spenta prima di inserire o rimuovere la scheda.

3. L'uso di schede di memoria di scarsa qualità o contraffatte comporta problemi come crash, impossibilità di scattare foto o video, danni ai file, ecc.
Si prega di utilizzare la scheda di memoria di marca per mantenere l'affidabilità e la stabilità, ad esempio Sandisk, Kingston, ecc.


4. Mantenere pulita la scheda TF.
Non far aderire particelle sulla superficie della scheda.

INSTALLAZIONE DEI SUPPORTI


Questa fotocamera è impermeabile. Se la copertura vocale è serrata, è possibile utilizzare la fotocamera in acqua senza custodia impermeabile. Al fine di utilizzare meglio la fotocamera all'esterno, forniamo supporti per accessori per fissare la fotocamera.

Esistono due tipi di supporti abbinati a questa fotocamera come di seguito.

A è l'attacco per bici e B è l'attacco per casco.

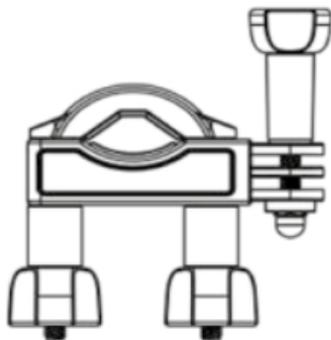



Attacco A

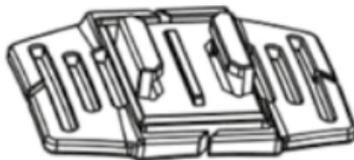

Attacco B


FISSARE LA FOTOCAMERA A UNA BICI

1. Trovare l'**Attacco per bici A**, fissarlo al manubrio di una bici posizionando il gommino e le viti rotanti.
2. Scegliere un connettore tra i tre (a, b, c) mostrati nell'illustrazione seguente, quindi fissarlo alla parte 1 dell'Attacco A.
3. Fissare la staffa di montaggio che ha una vite di metallo (parte 2 nell'illustrazione seguente) al connettore a / b / c.
4. Ruotare la vite di metallo nella fessura del treppiede della fotocamera.
5. Regolare le viti per rendere la videocamera più stabile e comoda.

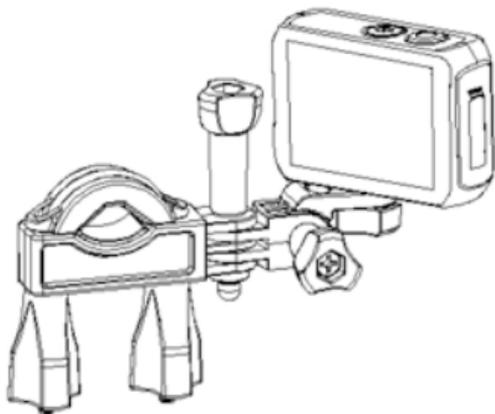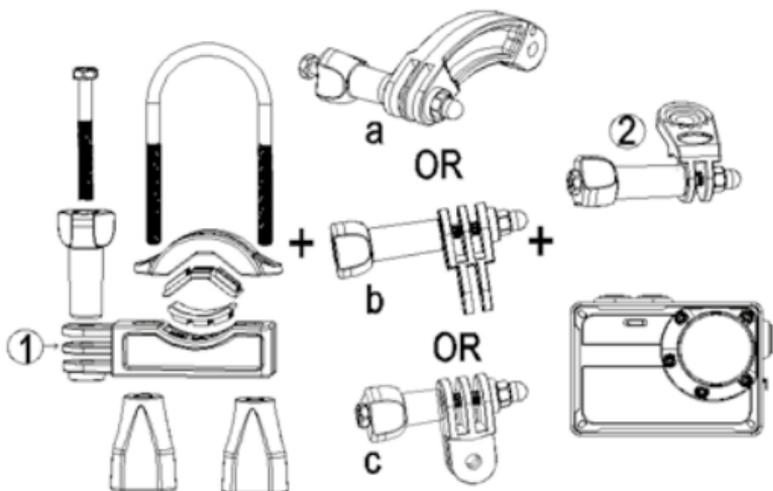

FISSARE LA FOTOCAMERA SU UN CASCO

1. Trovare l'Attacco per casco B.
2. Scegli un connettore tra i tre (a, b, c) mostrati nella figura seguente, quindi fissarlo alla parte 3 dell'Attacco B.
3. Fissare la staffa di montaggio che ha una vite di metallo (parte 2 nell'illustrazione seguente) al connettore a / b / c.
4. Ruotare la vite di metallo nella fessura del treppiede della fotocamera.
5. Regolare le viti per rendere la videocamera più stabile e comoda.
6. Al termine dell'installazione, utilizzare le cinghie accessorie per fissare la videocamera al casco. Inserire una cinghia nelle due estremità del supporto principale B, regolare la lunghezza in base alle dimensioni del casco, quindi legare la cinghia al casco.

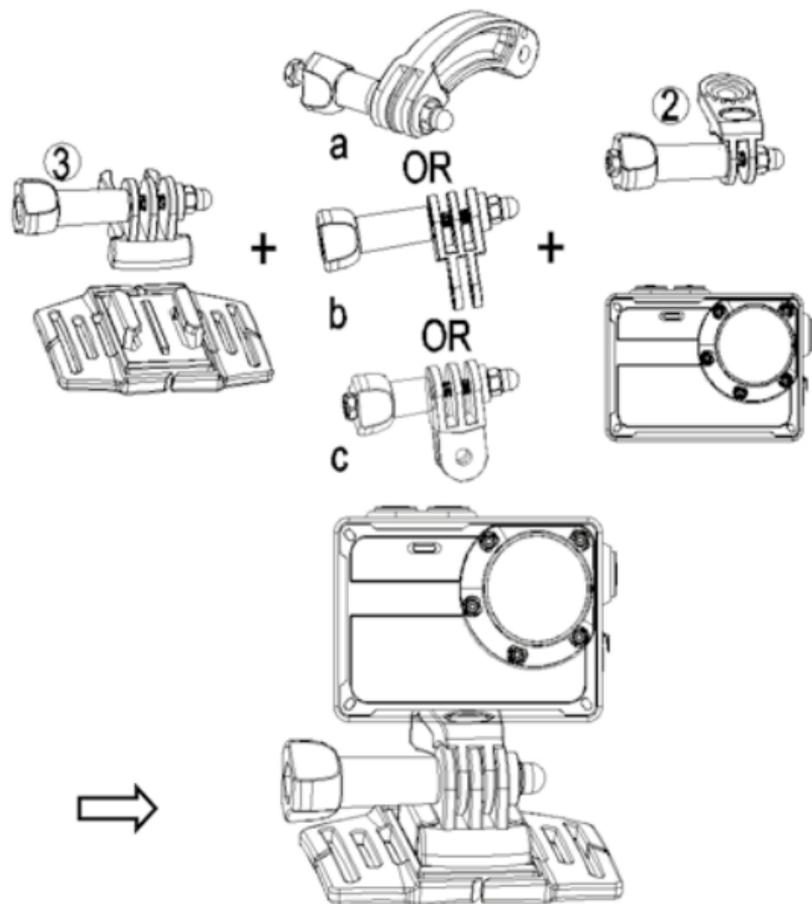

UTILIZZO DI BASE

ACCENSIONE E SPEGNIMENTO DELLA FOTOCAMERA

1. Premere il pulsante di **ACCENSIONE / OTTURATORE** per accendere la fotocamera.
2. Premere a lungo il pulsante di **ACCENSIONE / OTTURATORE** per spegnere la fotocamera. Suggerimenti: la spia di funzionamento diventa blu dopo aver acceso la fotocamera.


IMPOSTAZIONE DELLA FOTOCAMERA

Configurazione sistema

1. Accendere la telecamera.
2. Premere il pulsante **MODALITÀ** per passare alla schermata di impostazione come di seguito.



3. Premere il pulsante **OK** per accedere alla schermata di impostazione della funzione.
4. Quindi premere il pulsante **MODALITÀ** per scegliere la schermata del menu delle impostazioni di sistema come di seguito.

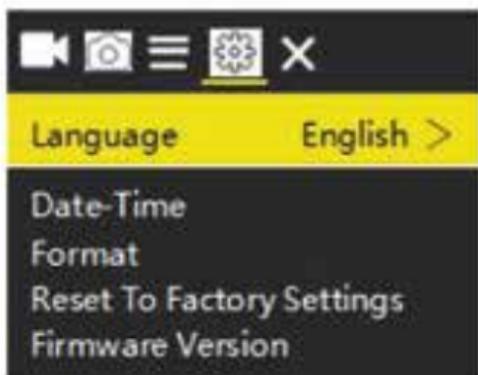

5. Premere il pulsante **DOWN** per scansionare tutte le opzioni di menu.
6. Premere il pulsante **OK** per scegliere e confermare il menu di destinazione.
7. Premere il pulsante **MODALITÀ** per passare all'icona **X**, lo schermo mostrerà "**Premere OK per uscire**". Quindi premere il pulsante **OK** per uscire.


ELENCO DEI MENU DI CONFIGURAZIONE DEL SISTEMA

MENU	FUNZIONE
Lingua	Impostare la lingua sullo schermo. Opzioni: [inglese] / [giapponese] / [coreano] / [tedesco] / [russo] / [francese] / [italiano] / [spagnolo] / [polacco] / [olandese] / [portoghese] / [cinese semplificato] / [cinese tradizionale]
Data-Ora	Impostare la data e l'ora.
Formattazione	La formattazione della scheda TF eliminerà tutti i file inclusi i file protetti. Copiare i file importanti prima della formattazione. Opzioni: [Conferma] / [Annulla].

Ripristinare le impostazioni predefinite	Ripristinare la videocamera alle impostazioni predefinite Opzioni: [Conferma] / [Annulla].
Versione del Firmware	Cercare le informazioni sul firmware inclusi modello, versione, tempo di aggiornamento e produttore.

IMPOSTAZIONE DELLE FUNZIONI

1. Accendere la telecamera.
2. Premere il pulsante **MODALITÀ** per passare alla schermata di impostazione.
3. Premere il pulsante **OK** per accedere alla schermata di impostazione della funzione.
4. Quindi premere il pulsante **MODALITÀ** per passare alla schermata del menu di impostazione delle funzioni come di seguito.
5. Premere il pulsante **DOWN** per scansionare tutte le opzioni di menu.
6. Premere il pulsante **OK** per scegliere e confermare il menu di destinazione.
7. Premere il pulsante **MODALITÀ** per passare all'icona **X**, lo schermo mostrerà **"Premere OK per uscire"**. Quindi premere il pulsante **OK** per uscire.

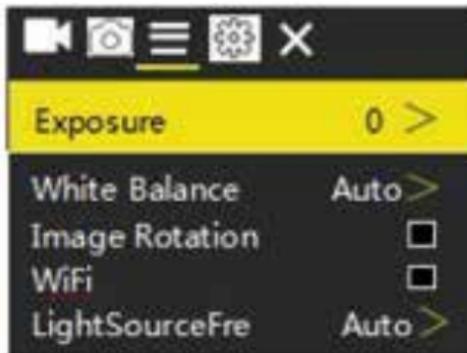

ELENCO DEI MENU DI IMPOSTAZIONE DELLE FUNZIONI

MENU	FUNZIONE
Esposizione	Impostare il valore di esposizione per compensare la luce. Risolvere i problemi di ripresa in condizioni di scarsa o forte luce. Opzioni: [- 3] / [-2] / [-1] / [0] / [1] / [2] / [3]
Bilanciamento del bianco	Impostare il bilanciamento del bianco per adattarlo a diverse sorgenti luminose. Opzioni: [Auto] / [Soleggiato] / [Nuvoloso] / [Luce incandescente] / [Lampada fluorescente]
Rotazione immagine	Il contenuto sullo schermo sarà invertito. È possibile invertire la videocamera per riprendere. Premere il pulsante OK per scegliere o annullare.
Modalità guida	Aprire/ Chiudere la funzione del registratore di guida. Premere il pulsante OK per scegliere o annullare.

Wi-Fi	Apri / Chiudi WiFi. Premere il pulsante OK per scegliere o annullare
Frequenza della sorgente luminosa	Impostare la frequenza della sorgente luminosa a seconda della regione. Opzioni: [Auto] / [50Hz] / [60Hz]
Indicatore Luce LED	Aprire/ Chiudere la spia LED. Premere il Pulsante OK per scegliere o annullare.
Salva-schermo Automatico	Impostare il salvaschermo automatico. Opzioni: [Chiudere] / [10 secondi]/ [20 secondi] / [30 secondi].
Auto Arresto	Per risparmiare energia, la videocamera si chiuderà automaticamente dopo un periodo di tempo limitato, in caso contrario utilizzando le opzioni [Chiudere] / [1 minuto]/ [3 minuti] / [Cinque minuti].
Filigrana temporale	La data e l'ora saranno contrassegnate sul file video o di immagini se è attivata questa funzione. Premere il pulsante OK per scegliere o annullare.

MODIFICA DELLA MODALITÀ DELLA FOTOCAMERA

La fotocamera ha 4 diverse modalità:

modalità di acquisizione,

modalità video,

modalità rallentatore e modalità riproduzione.

Premere ripetutamente il pulsante Modalità per selezionare una modalità.

	Modalità video	Videoregistrazione
	Modalità di acquisizione	Per scattare foto
	Modalità Rallentatore	Per la registrazione al rallentatore video
	Modalità di riproduzione	Per la riproduzione dei file registrati

VIDEOREGISTRAZIONE

1. Accendere la fotocamera, premere il pulsante **MODALITÀ** per passare alla modalità video.
2. Iniziare a registrare video.
 - Utilizzare lo schermo LCD per visualizzare il soggetto.
 - Premere il pulsante **OTTURATORE** per avviare la registrazione.
 - La durata verrà visualizzata sul display.
3. Terminare la registrazione.
 - Premere di nuovo il pulsante dell'otturatore per interrompere la registrazione.
 - La videocamera interromperà la registrazione automaticamente quando la capacità della scheda di memoria è piena.

ELENCO DEI MENU DELLA MODALITÀ VIDEO

MENU	FUNZIONE
Risoluzione Video	Impostare la risoluzione video. Opzioni: [4K 30fps] / [3.2K 30fps] / [2.7K 30fps] / [1080P 60fps] / [1080P 30fps] [/ 720P 90fps] [/ 720P 60fps] / [720P 30fps].
Registrazione Suoni	Aprire / Chiudere l'audio durante la registrazione video. Premere il pulsante OK per scegliere o annullare.
Fotografia time-lapse	Impostare la registrazione time-lapse. Opzioni: [Chiudi] / [0,5 s] / [1 s] / [2 s] / [5s] / [10s] / [30s] / [60s].
Ripeti Registrazione	Impostare l'ora della registrazione in loop. Opzioni: [Chiudere] / [2 minuti] / [tre minuti] / [cinque minuti].
Rallentatore	Impostare la risoluzione al rallentatore. Opzioni: [1080P 60FPS] / [720P 90FPS].

SCATTARE FOTO

1. Accendere la fotocamera, premere il pulsante **MODALITÀ** per passare alla modalità di acquisizione.
2. Iniziare a scattare una foto.
 - Utilizzare lo schermo LCD per visualizzare il soggetto.
 - Premere il pulsante **OTTURATORE** per scattare una foto.

ELENCO DEI MENU DELLA MODALITÀ DI ACQUISIZIONE

MENU	FUNZIONE
Risoluzione Foto	Impostare la dimensione o la risoluzione delle foto. Opzioni: [2M] / [5M] / [8M] / [12M] / [16M].
A tempo	Impostare la fotografia a tempo. Premere l'otturatore, la fotocamera scatterà una foto automaticamente dopo un conto alla rovescia. Opzioni: [Chiudi] / [3s] / [5s] / [10s] / [20s].
Auto	Impostare la fotografia automatica. Premere l'otturatore, la fotocamera scatta foto in modo continuo dopo il conto alla rovescia automatico. Opzioni: [Chiudi] / [3s] / [5s] / [10s] / [20s] / [30s].

Multiscatto	Imposta questa funzione per scattare più foto al secondo. Opzioni: [Chiudere] / [3P/s] / [5P/s] / [10P/s].
-------------	--

PLAYBACK

1. Accendere la fotocamera, premere il pulsante **MODALITÀ** per passare alla modalità di riproduzione.
2. Premere il pulsante **DOWN** per visualizzare foto e file video.
3. Riprodurre i video
 - Premere l'otturatore per avviare la riproduzione dei file video.
 - Premere di nuovo l'otturatore per mettere in pausa.
 - Infine è possibile premere il pulsante **MODALITÀ** per uscire dalla riproduzione del video corrente.
4. Eliminare i file

In modalità riproduzione, tenere premuto il pulsante **MODALITÀ** per due secondi. Sullo schermo appare una finestra di

messaggio sull'eliminazione delle informazioni. È possibile premere il pulsante **DOWN** e il pulsante **OK** per selezionare la conferma ed eliminare il file corrente.

CONNESSIONI E COLLEGAMENTI

COLLEGAMENTO DELLA FOTOCAMERA A UN PC

Esistono due modi per scaricare i file dalla scheda di memoria su un computer:

1. Inserire la scheda di memoria in un lettore di schede.
2. Collegare la fotocamera a un computer tramite il cavo USB in dotazione.

UTILIZZANDO UN LETTORE DI SCHEDE

1. Estrarre la scheda di memoria dalla fotocamera, quindi inserirla in un lettore di schede collegato a un computer.
2. Aprire [Risorse del computer] o [Esplora risorse] e fare doppio clic sull'icona del disco rimovibile che rappresenta la scheda di memoria.

3. Copia i file nella directory scelta nel computer.

COLLEGAMENTO DELLA FOTOCAMERA A UN PC TRAMITE IL CAVO USB

1. Collegare la fotocamera a un computer tramite il cavo USB in dotazione, quindi accendere la fotocamera. Lo schermo visualizzerà “Modalità USB”, “PC Camera”, “Modalità ricarica”. Premere il pulsante **DOWN** per scegliere “**Modalità USB**”, quindi premere il pulsante **OK** per accedere alla modalità USB.

2. Aprire [Risorse del computer] o [Esplora risorse]. Un “Disco rimovibile” appare nell’elenco delle unità. Fare doppio clic sull’icona “Disco rimovibile” per visualizzarne il contenuto.

Le foto vengono archiviate nella cartella denominata “Foto”.

I filmati sono memorizzati nella cartella denominata “Video”.

3. Copia i file nella directory scelta nel computer.

CONNESSIONE WI-FI

Scaricare e installare l'APP su tablet o smartphone, è possibile utilizzare la videocamera in remoto. Le funzioni includono lo scatto, l'impostazione della videocamera e l'anteprima di foto o video, sarà più comodo da controllare.

PASSAGGIO 1: SCARICARE L'APP "SPORTCAM"

- Per gli utenti IOS, cercare e scaricare l'APP "SPORTCAM" dall'"Apple App Store". Quindi installare l'APP sul proprio iPad o smartphone.
- Per gli utenti Android, cercare e scaricare l'APP "SPORTCAM" da "Google Play". Quindi installare l'APP sul proprio tablet o smartphone.

PASSAGGIO 2: APRIRE IL WI-FI DELLA VIDEOCAMERA

Premere il pulsante Wi-Fi, sullo schermo apparirà l'icona . Dopo un'attesa di almeno 5 secondi, l'account Wi-Fi e la password verranno visualizzati sullo schermo.

PASSAGGIO 3: COLLEGARE IL WI-FI DELLA VIDEOCAMERA

Aprire la ricerca Wi-Fi su smartphone o tablet. Cercare l'ac-

count Wi-Fi della videocamera. Inserire la password iniziale "12345678". Quindi fare clic su **OK**.

PASSAGGIO 4

Una volta stabilita la connessione, aprire l'APP "SportCam" sullo smartphone o sul tablet. E' possibile scattare foto, registrare video, riprodurre file e impostare la fotocamera sul telefono.

PASSAGGIO 5

Premere il pulsante **WI-FI** per uscire dal Wi-Fi.

COLLEGAMENTO DELLA FOTOCAMERA A UN TELEVISORE HD

Collegare la fotocamera a una TV HD tramite il cavo HDMI. Accendere la TV e impostarla sulla modalità HDMI, quindi accendere la videocamera. Una volta stabilita la connessione, lo schermo della videocamera verrà visualizzato sulla TV. Lo schermo diventerà nero, quindi premere il pulsante **MODALITÀ** per accedere alla modalità di riproduzione e premere il pulsante **OK** per visualizzare il video o le

immagini sull'HDTV.

COME UTILIZZARE LA FUNZIONE FOTOCAMERA PC

1. Collegare la fotocamera a un computer tramite cavo USB.
2. Accendere la fotocamera. Premere il pulsante **DOWN** per scegliere "**Modalità PC Camera**". Sullo schermo apparirà l'obiettivo della fotocamera.
3. Per alcuni sistemi operativi, come Windows XP, ecc., è necessario accedere a [Risorse del computer] e fare doppio clic su "Strumento video USB" per attivare la videocamera per PC.

Per alcuni sistemi operativi, come Windows 7 e 8, ecc., dopo che la videocamera per PC si installa automaticamente nel proprio computer, può essere utilizzata solo all'interno di software di comunicazione sociale, come Skype, QQ ecc.

4. Premere il pulsante di accensione per uscire dalla modalità fotocamera del PC.

SPECIFICHE

Sensore di immagine	8 Mega Pixel CMOS
Schermo LCD	LCD TFT da 2,0"
Risoluzione	Immagine: 16M / 12M / 8M / 5M / 2M Video: 4K @ 30fps / 30fps @ 3.2K / 2.7K @ 30fps / 1080P @ 60fps / 30fps @ 1080P / 720P @ 90fps / 720P @ 60fps / 720P @ 30fps
Apertura	F2.2, f = 2.65mm
Caratteristica dell'obiettivo	Obiettivo largo 6G, FOV 130
Fuoco	1.5m ~ infinito
Bilanciamento bianco	Auto, soleggiato, nuvoloso, luce incandescente, luce fluorescente
Esposizione	+3,0 EV ~ -3,0 EV in incrementi di 1,0 EV
Fotocamera PC	Sì
Esecuzione Video	HDMI

Interfaccia PC	Micro USB
Microfono	Incorporato
Altoparlante	Incorporato
Memoria	Scheda Micro SD, fino a 64 GB
Fonte d'energia	Batteria al litio integrata 800mAh
Sistema operativo supportato	Microsoft Windows XP, Vista, win7 / Mac 10.5 o versioni successive
Dimensioni	64,5 (L) x 46,5 (W) x 26.7 (H) mm

INFORMAZIONI AGLI UTENTI



Ai sensi del Decreto Legislativo N°49 del 14 marzo 2014 “Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà pertanto conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. 49 del 14 marzo 2014.

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA E ASSISTENZA PRODOTTI XD

Tutti i prodotti XD sono costruiti nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali regolanti la qualità dei materiali utilizzati nella fabbricazione. Qualora i prodotti dovessero presentare qualche inconveniente, l'utente è pregato di avvalersi della presente Garanzia, che dà diritto ad usufruire dell'assistenza tecnica.

La garanzia dei prodotti XD copre i difetti di funzionamento imputabili al processo di fabbricazione.

Nel rispetto di quanto previsto dal codice del consumo (l.206/2005)

Garanzia del dispositivo:

La durata della garanzia è di:

per usi privati mesi ventiquattro (24) dalla emissione del documento di acquisto (così come previsto dal codice del consumo)

Per usi professionali (per acquisti effettuati con emissione di fattura e partita Iva)

Mesi dodici (12) come previsto dall'art. 1490 del CC.

Il cliente, per poter usufruire del servizio di garanzia, dovrà esibire il documento d'acquisto rilasciato dal punto vendita.

Il diritto alla garanzia è sempre subordinato a verifica tecnica che ne certifichi la causa.

Non saranno coperti da garanzia:

- a) i danni accidentali, o danni causati da trascuratezza, cattivo uso, manomissione ed ogni altro danno dovuto a negligenza del cliente
- b) rimozione o danneggiamento dei sigilli di garanzia ed etichette apposte a scopo di identificazione sui prodotti.
- c) utilizzo di pezzi e accessori non originali.
- e) interventi software (l'installazione di software non compatibile e non autorizzato potrebbe compromettere il corretto funzionamento).

Il venditore non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali danni che possano, direttamente o indirettamente, derivare a persone, cose e animali domestici dovuti alla mancata o errata osservazione di quanto riportato nel manuale di istruzioni del prodotto o sul prodotto stesso.

IMPORTANTE:

Prima richiedere l'intervento di assistenza tecnica di un prodotto informatico od elettronico, che conserva nella propria memoria interna od in altri dispositivi removibili dati dell'utente, è necessario salvare tutti i dati poiché potrebbero essere persi durante le fasi di lavorazione.

Informazioni su prodotti e condizioni di garanzia e centri di assistenza sono consultabili sul sito www.xd-enjoy.com o rivolgendosi al punto vendita Trony - Dml dove è stato effettuato l'acquisto.



Fabbricante:

DML S.p.A.

Via Emilia Levante, 30/a

48018 Faenza (RA) Italy

www.xd-enjoy.com

art. XDACSO81

