enjoy
your upgrade

PASTA MAKER

ACCESSORIO COMPATIBILE CON IMPASTATRICI XDBOW134BLK E XDBOW108SIL

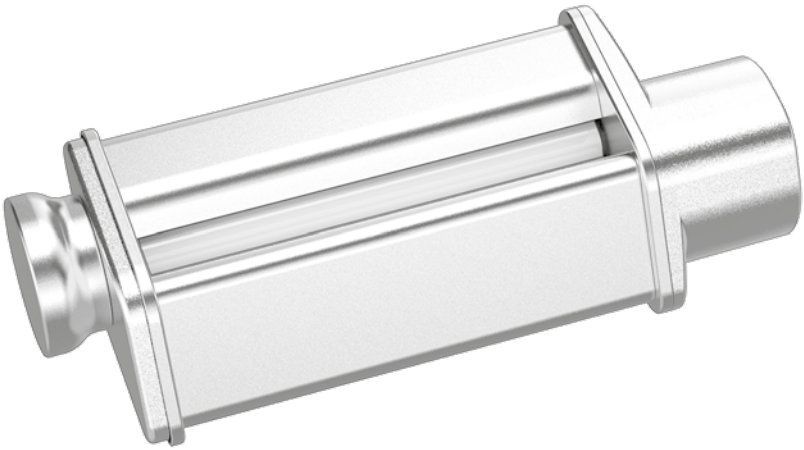

Prima di procedere all'uso, leggere con attenzione e conservare per un uso futuro.

ISTRUZIONI PER L'USO | XDBOWPM134

Grazie per aver acquistato questo prosotto XD.
Questo prodotto è solo per uso domestico.

Leggere attentamente questo manuale
prima del primo utilizzo
e conservarlo per un uso futuro.

INDICE

SIMBOLI E USO PREVISTO	PAG.	4
IMPORTANTI ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA	PAG.	5
DOTAZIONE / DESCRIZIONE DELLE PARTI	PAG.	7
PRIMA DI INIZIARE	PAG.	7
UTILIZZO / FISSARE L'ACCESSORIO AL ROBOT DA CUCINA	PAG.	7
UTILIZZARE L'ACCESSORIO	PAG.	9
PREPARAZIONE DELL'IMPASTO	PAG.	9
PREPARARE LA SFOGLIA	PAG.	9
PULIZIA E CONSERVAZIONE	PAG.	9
INFORMAZIONI AGLI UTENTI	PAG.	10
GARANZIA	PAG.	11

SIMBOLI

Avvertimento! L'uso improprio può causare lesioni.

Avvertimento! Pericolo di schiacciamento! Durante il funzionamento non inserire le dita tra i rulli!

Avvertimento! Pericolo di lesioni! Prestare attenzione che capelli lunghi, gioielli o abiti non si impiglino con le parti mobili!

Attenzione! L'uso improprio può provocare danni.

Info riporta indicazioni e spiegazioni.

L'articolo non dev'essere smaltito nella spazzatura domestica.

USO PREVISTO

• L'accessorio è adatto esclusivamente per la realizzazione della sfoglia dall'impasto preparato. Ogni altro utilizzo è improprio ed è severamente vietato. Non si accetta alcuna responsabilità per i danni causati da un uso improprio o da un funzionamento non corretto.

Questo articolo è destinato esclusivamente a uso privato e può essere utilizzato solo come accessorio per il robot da cucina professionale XDBOW134BLK / XDBOW108SIL.

ATTENZIONE: il funzionamento continuo del robot da cucina professionale per 10 minuti dev'essere assolutamente osservato quando si utilizza questo accessorio.

• Non è destinata a essere utilizzata:

- in cucine con dipendenti o negozi, uffici e altri locali commerciali
- in contesti agricoli
- da parte di clienti di alberghi, motel e altre attività ricettive
- in bed&breakfast

• Non utilizzare questo accessorio e il robot da cucina all'aperto.

IMPORTANTI ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA

Info:

Leggere attentamente le seguenti indicazioni e conservare le presenti istruzioni per l'uso in caso di riferimento futuro.

In caso di cessione dell'articolo a terzi, consegnare anche le presenti istruzioni per l'uso e le istruzioni per l'uso del robot da cucina professionale.

AVVERTIMENTO: rispettare e seguire sempre le istruzioni per l'uso del robot da cucina professionale XDBOW134BLK / XDBOW108SIL durante l'utilizzo di questo articolo.

Pericolo per bambini e persone anziane

- Questo articolo non deve essere utilizzato dai bambini. Tenere l'articolo e il suo cavo di collegamento lontani dalla portata dei bambini.
- Gli apparecchi possono essere utilizzati da persone con ridotte capacità psichiche, sensoriali o mentali, come anche da persone senza esperienza/ conoscenza, a condizione che durante l'utilizzo vengano supervisionati o se loro è stato spiegato l'utilizzo sicuro degli apparecchi e i rischi connessi al loro utilizzo.
- Scollegare sempre il robot da cucina dalla rete di alimentazione in assenza di supervisione.
- Tenere i bambini lontani dal materiale di imballaggio. In caso d'ingestione sussiste il pericolo di soffocamento. Assicurarsi che non si infilino la busta dell'imballaggio sulla testa.
- Supervisionare i bambini per essere sicuri che non giochino con l'articolo.

Pericolo di lesioni e danni alle cose:

AVVERTIMENTO: non inserire le mani nell'accessorio o nella ciotola di miscelazione se si trovano sul robot da cucina e il robot da cucina è collegato alla rete elettrica!

- Il comando dell'accessorio del robot da cucina può essere utilizzato solo se la ciotola di miscelazione è bloccata al paraspruzzi, il coperchio del paraspruzzi è chiuso sul robot da cucina e il coperchio per il funzionamento del frullatore è chiuso.
- Evitare di toccare i componenti dell'accessorio mentre sono ancora in

movimento.

- Prestare attenzione che capelli lunghi, gioielli o abiti non si impiglino con le parti mobili!
- Non inserire nessun oggetto (ad es. utensili da cucina, ecc.) nell'accessorio o nella ciotola di miscelazione. Sussiste il pericolo di lesioni e il pericolo di danneggiamento dell'accessorio o del robot da cucina.
- Una volta preparato l'alimento, scollegare sempre per prima cosa il robot da cucina dalla rete elettrica prima di rimuovere l'accessorio.
- Utilizzare questo accessorio solo a una bassa velocità mantenendo la durata di funzionamento continua per 10 minuti del robot da cucina.
- Non utilizzare impasti surgelati, per evitare danneggiamenti a questo accessorio.
- Controllare regolarmente che l'articolo non presenti danni. Se viene rilevato un danno, non può più essere messo in funzione. Le riparazioni possono essere eseguite esclusivamente dal nostro centro di assistenza o da un'officina specializzata!
- Durante la pulizia non utilizzare detergenti chimici aggressivi, abrasivi, spugne dure o simili.

DOTAZIONE/DESCRIZIONE DELLE PARTI

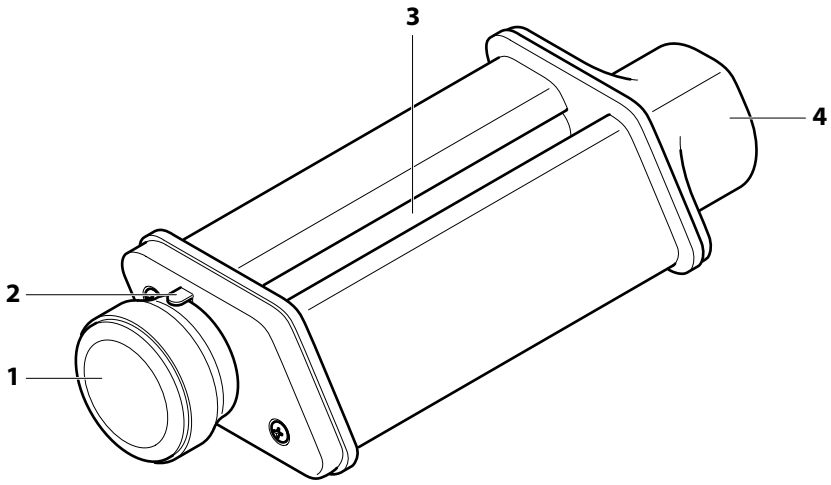

1 Manopola per la regolazione dello spessore dell'impasto

0-8 Larghezza apertura di ca. 0,5 mm - 2,3 mm

2 Segni di posizionamento Portare i segni sulla manopola (0-8) in corrispondenza

3 2 Rulli lisci

Direzione di passaggio dall'alto verso il basso

4 Collegamento di fissaggio per il comando dell'accessorio sul robot da cucina

Bloccare l'accessorio per la sfoglia in senso antiorario sul comando dell'accessorio e sbloccare in senso orario

Istruzioni per l'uso e tagliando di garanzia incluso

PRIMA DI INIZIARE

Staccare le pellicole di protezione (blu) sulle superfici dell'accessorio.
Prima del primo utilizzo lavare questo accessorio con acqua tiepida e poco detersivo.
Lasciare asciugare bene l'accessorio.
ATTENZIONE: non usare detergenti abrasivi, altrimenti le superfici possono diventare opache o graffiate.

UTILIZZO

FISSARE L'ACCESSORIO AL ROBOT DA CUCINA

AVVERTIMENTO: assicurarsi che il robot da cucina non sia collegato alla rete

elettrica e che la manopola ON/OFF sia su 0.
La ciotola di miscelazione con il paraspruzzi e il coperchio del paraspruzzi chiuso e il coperchio per il funzionamento del frullatore devono essere montati.

- Aprire il coperchio del comando dell'accessorio.
- Montare l'accessorio come mostrato sul comando. Assicurarsi che il blocco **5** scatti in modo udibile e che l'accessorio non possa essere ruotato.
- Per rimuovere l'accessorio, premere prima il blocco **5** e quindi procedere con la sequenza opposta al montaggio.

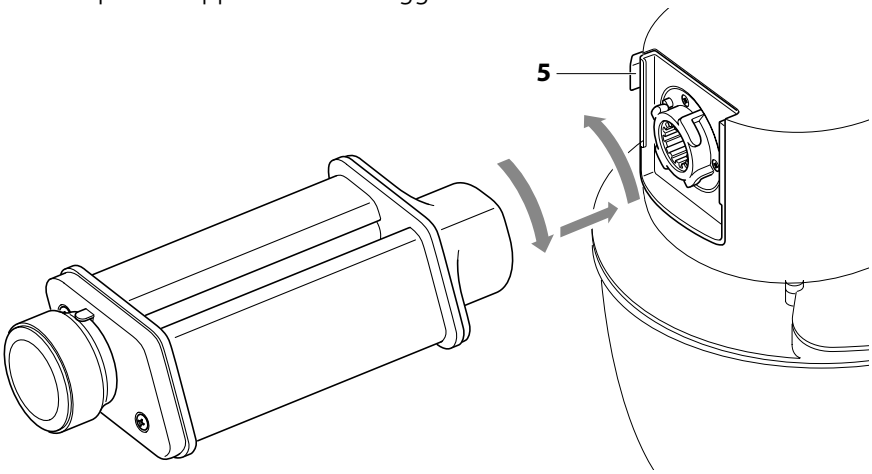

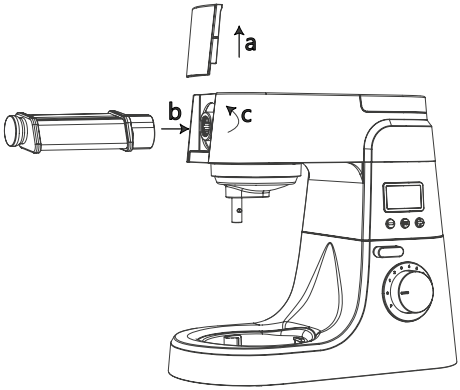

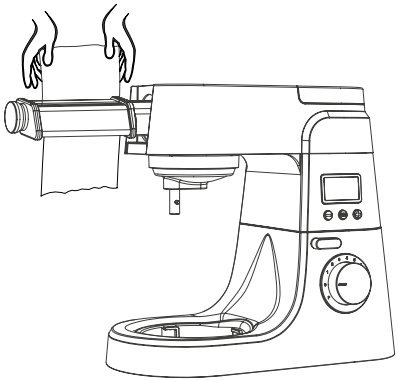

UTILIZZARE L'ACCESSORIO

AVVERTIMENTO: non inserire le mani nell'accessorio o nella ciotola di miscelazione se si trovano sul robot da cucina e il robot da cucina è collegato alla rete elettrica!

- Evitare di toccare i componenti dell'accessorio mentre sono ancora in movimento.
- Prestare attenzione che capelli lunghi, gioielli o abiti non si impiglino con le parti mobili!
- Non inserire nessun oggetto (ad es. utensili da cucina, ecc.) nell'accessorio o nella ciotola di miscelazione. Sussiste il pericolo di lesioni e il pericolo di danneggiamento dell'accessorio o del robot da cucina.
- Utilizzare l'accessorio solo a una bassa velocità mantenendo la durata di funzionamento continua per 10 minuti del robot da cucina.
- Non utilizzare impasti surgelati, per evitare possibile danneggiamenti a questo accessorio.

PREPARAZIONE DELL'IMPASTO

È possibile realizzare l'impasto come di consueto o utilizzare questa ricetta:

- Mescolare 340g di semola di grano duro, 140 ml di acqua e 10ml di olio nella ciotola di miscelazione con il robot da cucina, quindi lasciare riposare per 1 ora.
- L'impasto non deve essere appiccicoso, ma neanche avere una consistenza friabile.
- Se necessario, aggiungere semola o acqua.

PREPARARE LA SFOGLIA

- Regolare la manopola **1** sullo spessore maggiore:
- Estrarre leggermente la manopola **1** e portare il numero **8** sulla manopola in corrispondenza con il segno di posizionamento **2**.
- Rilasciare la manopola ed, eventualmente, ruotarla leggermente finché non si blocca in posizione **8**.
- Formare l'impasto in modo che corrisponda a circa 1/3 della larghezza dell'inserto sull'accessorio e sia spesso ca. 5 mm.
- Collegare il robot da cucina alla rete elettrica e accenderlo al livello più basso.
- Mettere un po' di farina sull'impasto prima di inserirlo tra i rulli. L'impasto viene inserito in modo indipendente - non premere verso il basso con le dita o con un oggetto - ed esce dal fondo dell'accessorio.
- Ridurre lo spessore dell'impasto con la manopola i fino a raggiungere lo spessore desiderato. L'impasto più ampio si può sempre piegare o tagliare a

metà per farlo passare di nuovo nell'accessorio.
AVVERTIMENTO: una volta preparato l'alimento, scollegare sempre per prima cosa il robot da cucina dalla rete elettrica prima di rimuovere l'accessorio.

PULIZIA E CONSERVAZIONE
ATTENZIONE: durante la pulizia non utilizzare oggetti metallici, detergenti chimici aggressivi, abrasivi, spugne dure o simili.
- Non lavare in lavastoviglie! Altrimenti le superfici possono diventare opache o graffiate.
- Pulire l'accessorio dopo ogni uso.
- Sciacquare l'accessorio utilizzato dopo ogni uso con acqua calda e poco detersivo per piatti.
- Utilizzare un panno morbido per asciugare a fondo tutte le parti.

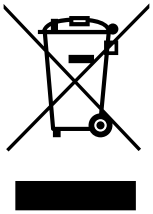

INFORMAZIONI AGLI UTENTI ai sensi del Decreto Legislativo N°49 del 14 marzo 2014 "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"
Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà pertanto conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 marzo 2014.

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA E ASSISTENZA PRODOTTI XD

Tutti i prodotti XD sono costruiti nel rispetto delle normative nazionali e internazionali regolanti la qualità dei materiali utilizzati nella fabbricazione. Qualora i prodotti dovessero presentare qualche inconveniente, l'utente è pregato di avvalersi della presente Garanzia, che dà diritto ad usufruire dell'assistenza tecnica.

La garanzia dei prodotti XD copre i difetti di funzionamento imputabili al processo di fabbricazione nel rispetto di quanto previsto dal Codice del Consumo (Decreto Legislativo 206/2005).

GARANZIA DEL DISPOSITIVO:

La durata della garanzia è di:

- per usi privati mesi ventiquattro (24) dall'emissione del documento di acquisto (così come previsto dal Codice del Consumo)
- per usi professionali (per acquisti effettuati con emissione di fattura e partita IVA) mesi dodici (12) come previsto dall'art. 1490 del Codice Civile.

Il cliente, per poter usufruire del servizio di garanzia, dovrà esibire il documento d'acquisto rilasciato dal punto vendita.

Il diritto alla garanzia è sempre subordinato a verifica tecnica che ne certifichi la causa.

Non saranno coperti da garanzia:

a) i danni accidentali, o danni causati da trascuratezza, cattivo uso, manomissione e ogni altro danno dovuto a negligenza del cliente;
b) rimozione o danneggiamento dei sigilli di garanzia ed etichette apposte a scopo di identificazione sui prodotti;
c) utilizzo di pezzi e accessori non originali;
d) interventi software (l'installazione di software non compatibile e non autorizzato potrebbe compromettere il corretto funzionamento).

Il venditore non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali danni che possano, direttamente o indirettamente, derivare a persone, cose e animali domestici dovuti alla mancata o errata osservazione di quanto riportato nel manuale di istruzioni del prodotto o sul prodotto stesso.

Informazioni su prodotti e condizioni di garanzia, centri di assistenza sono consultabili sul sito www.xd-enjoy.com o rivolgendosi al punto vendita Trony – DML dove è stato effettuato l'acquisto.

enjoy
your upgrade

DML S.p.A.
Via Emilia Levante, 30/a
48018 Faenza (RA) Italy
www.xd-enjoy.com

Art. XDBOWPM134

0 786899 879551