


Istruzioni per l'uso Sveglia radio FM con meteo Modello: XDEMA206

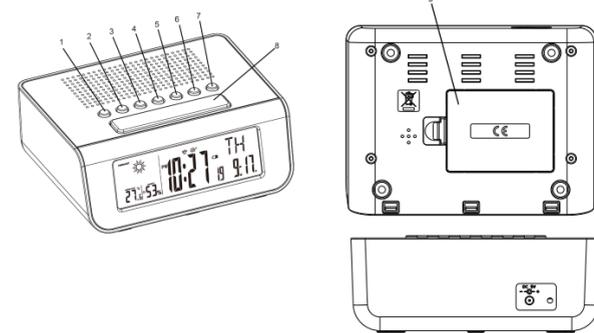

PULSANTI

- GIÙ
- SU
- SET
- MODALITÀ
- VOL-
- VOL +
- RADIO ON / OFF
- SNOOZE • LUCE
- COPERCHIO DELLA BATTERIA

CARATTERISTICHE

- * Radio FM (87.0 Mhz-108.0 Mhz)
- * Sospensione radio
- * Previsioni del tempo
- * Temperatura interna e umidità
- * Visualizzazione del tempo in formato 12 o 24 ore
- * Doppio allarme (sveglia orologio e radio sveglia) e snooze

- * Display settimanale in 8 lingue: inglese, tedesco, francese, spagnolo, italiano, olandese, danese e russo
- * Calendario integrato
- * Indicatore di bassa potenza
- * Funziona con 3 batterie AA (non incluse)
- * Fino a 30 frequenze radio preferite

ACCENSIONE

Aprire il coperchio del vano batteria e inserire le batterie 3xAA in base alla corretta polarità mostrata in il compartimento.

IMPOSTAZIONI ORARIO

In modalità di visualizzazione dell'ora normale, premere una volta il pulsante "MODE" per accedere alla modalità di allarme. Tieni premuto il tasto 'SET' pulsante per i secondi fino all'attivazione della modalità di impostazione dell'allarme e la cifra di impostazione lampeggia. Premi "SU" o "GIÙ" pulsante per regolare. Tieni premuto il tasto "SU" o "GIÙ" per secondi, la cifra lampeggiante si muoverà più velocemente. stampa Tasto 'SET' di nuovo per confermare l'impostazione. Premere il pulsante 'SU' per attivare o disattivare la funzione di allarme, e se il l'allarme è attivo, c'è un segnale sullo schermo. Se non ci sono più operazioni in 1 minuto, salverà il impostazioni esistenti e passa alla modalità di visualizzazione normale.

IMPOSTAZIONE SVEGLIA E SNOOZE

Orologio sveglia
In modalità di visualizzazione dell'ora normale, premere una volta il pulsante "MODE" per accedere alla modalità di allarme. Tieni premuto il tasto 'SET' pulsante per i secondi fino all'attivazione della modalità di impostazione dell'allarme e la cifra di impostazione lampeggia. Premi "SU" o "GIÙ" pulsante per regolare. Tieni premuto il tasto "SU" o "GIÙ" per secondi, la cifra lampeggiante si muoverà più velocemente. stampa Tasto 'SET' di nuovo per confermare l'impostazione. Premere il pulsante 'SU' per attivare o disattivare la funzione di allarme, e se il l'allarme è attivo, c'è un segnale sullo schermo. Se non ci sono più operazioni in 1 minuto, salverà il impostazioni esistenti e passa alla modalità di visualizzazione normal

FUNZIONE SNOOZE

Premere il tasto "SNOOZE • LIGHT" per disattivare il suono della sveglia quando è acceso. Il segnale di sta mostrando lo schermo. L'allarme si riaccenderà dopo 5 minuti. Premere qualsiasi altro tasto per disattivare la funzione snooze. Oppure premere qualsiasi altro tasto tranne il pulsante "SNOOZE • LIGHT" per disattivare il suono della sveglia quando è acceso, e l'allarme si riaccenderà dopo 24 ore.

RADIO SVEGLIA

In modalità di visualizzazione dell'ora normale, premere due volte il pulsante "MODE" per accedere alla modalità di attivazione della radio. tenere premendo il tasto 'SET' per i secondi fino all'attivazione della modalità di impostazione 'Sveglia radio', e la cifra di impostazione lampeggerà. Premere il pulsante "SU" o "GIÙ" per regolare. Tenendo premuto 'UP' o 'DOWN' per secondi, la cifra lampeggiante sarà Muoviti più veloce. Premere il pulsante 'SU' per accendere la funzione di sveglia della radio, e c'è un segnale di schermo. Se non ci sono più operazioni in 1 minuto, salverà l'impostazione esistente e passerà alla normalità modalità di visualizzazione o premere di nuovo il tasto 'SET' per confermare l'impostazione. Quando l'orario della sveglia è attivo, la radio verrà accesa alla frequenza impostata. (La frequenza di impostazione si riferisce alle impostazioni della radio.) Premere il tasto "RADIO ON / OFF" per spegnere la radio. Per disattivare completamente la funzione di sveglia della radio, premere due volte il pulsante "MODE" per attivare la modalità di impostazione della sveglia, e quindi premere il tasto "SU".

LINGUA

L'ordine di impostazione è inglese → tedesco → francese → spagnolo → italiano → olandese → danese → russo

Country	English	German	French	Spanish	Italian	Dutch	Danish	Russian
Abbreviation	EN	GE	FR	ES	IT	NE	DA	RU
Sunday	SU	SO	DI	DO	DO	ZO	SO	BC
Monday	MO	MO	LU	LU	LU	MA	MA	ПH
Tuesday	TU	DI	MA	MA	MA	DI	TI	BT
Wednesday	WE	MI	ME	MI	ME	WO	ON	ср
Thursday	TH	DO	JE	JU	GI	DO	TO	ЧT
Friday	FR	FR	VE	VI	VE	VR	FR	пT
Saturday	SA	SA	SA	SA	SA	ZA	LO	сб

IMPOSTAZIONE RADIO:

FM RADIO

Premere il pulsante "RADIO ON / OFF" per accendere la radio. Premere il pulsante "SU" o "GIÙ" per alcuni secondi, inizierà la ricerca della frequenza automaticamente. Quando viene trovato un segnale, smetterà di cercare e trasmettere. Premere "VOL-" o "VOL +" per regolare il volume. Premere una volta "RADIO ON / OFF" per spegnere la radio e tornare alla normalità modalità di visualizzazione del tempo.

MEMORIA RADIO: SALVARE LA FREQUENZA PREFERITA

Quando si trasmette la radio alla frequenza preferita, premere e tenere premuto il tasto "SET", quindi il numero della memoria lampeggerà. Premere "SU" o "GIÙ" per registrare la frequenza sul numero di promemoria desiderato. Può registrare 30 frequenze in totale. Quando si accende la radio la volta successiva, premere il tasto "SET" per trasmettere la frequenza preferita salvata. Per la selezione delle frequenze preferite, premere il tasto "SU" o "GIÙ". Nota: quando l'alimentazione è spenta, la memoria andrà persa.

RADIO SLEEP

Durante la riproduzione della radio, tieni premuto il tasto "SNOOZE • LIGHT" per entrare in modalità sleep. Premi il pulsante "SU" o "GIÙ" per scegliere il tempo di sleep. L'ordine di impostazione è 00 → 5 → 10 → 15 ... 90 00. Se la modalità radio-sleep è attiva, c'è un segnale sullo schermo. Quando si selezior - '00', la funzione di sospensione radio è disattivata. Quando

l'orario della sveglia è attivo, il suono della radio verrà attivato al volume del livello 2. Sarà gradualmente aumentato a volume 2 in ogni 10 secondi. Quando il livello del volume raggiunge 12, smetterà di aumentare.

RADIO-SVEGLIA

Per prima cosa, scegli la tua frequenza preferita per svegliarti. Tieni premuto il pulsante "MODE" fino alla frequenza e il segnale sta lampeggiando. Premere di nuovo il pulsante "MODE" per confermare l'impostazione. Quando l'ora della sveglia è attivo, la frequenza selezionata verrà trasmessa.

TERMOMETRO, IGROMETRO E STAZIONE METEOROLOGICA

La temperatura e l'umidità sono misurate in ogni minuto. Selezionare C/F
In modalità normale, premere il tasto "SU" per alternare tra C e F

RANGE

Temperatura: 0 C ~ 50C - Se la temperatura non rientra nell'intervallo, la temperatura visualizzata sarà: LL.L C / F (inferiore) o HH.H C / F (più alto).
Umidità: 20% ~ 90% - Se la temperatura non rientra nell'intervallo, l'umidità mostrerà LL % (inferiore) o HH% (più alto)

INDICAZIONI

- ☹️ Asciutto : verrà visualizzato (a qualsiasi temperatura)quando l'umidità è inferiore al 40%,
- 😊 Confortevole: verrà visualizzato. nell'intervallo di temperatura compreso tra 20 e 25 e l'intervallo di umidità compreso tra il 40% e il 70%
- ☹️ Umido : verrà visualizzato. (a qualsiasi temperatura)quando l'umidità è superiore al 70%,

PREVISIONI DEL TEMPO

Le previsioni del tempo verranno visualizzate in una delle seguenti quattro combinazioni:

	SUNNY		SOMETIM ES SUNNY & SOMETIM ES CLOUDY
	CLOUDY		RAINY

RETROILLUMINAZIONE CON FUNZIONE DIMMER

La retroilluminazione in modalità USB o batteria è scarsa per il risparmio energetico. Per Avere pienamente retroilluminazione, premere il tasto SNOOZE LIGHT sulla parte superiore.

PRECAUZIONI

Non pulire alcuna parte del prodotto con solventi chimici.Quando necessario, pulirlo con un panno morbido.
Non immergere mai il prodotto in acqua. Ciò danneggerà il prodotto.
Non sottoporre il prodotto a temperatura estreme o umidità.
Non manomettere i componenti interni.
Non mischiare batterie nuove e vecchie o batterie di tipi diversi.
Non mischiare batterie alcaline, standard o ricaricabili con questo prodotto.
Rimuovere le batterie se si conserva questo prodotto per un lungo periodo di tempo senza utilizzarlo.



FABBRICANTE DML S.p.A.
Via Emilia Levante 30/a, 48018 Faenza (RA) - Italy
www.xd-enjoy.com
MADE IN CHINA