

Grazie per aver scelto questo prodotto XD

**LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI
PRIMA DI UTILIZZARE LA GRATTUGIA ELETTRICA
E CONSERVARLE PER UTILIZZI FUTURI**

INDICE

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA	PAG.	3
ISTRUZIONI DI SICUREZZA	PAG.	4
PANORAMICA PRODOTTO	PAG.	5
DATI TECNICI	PAG.	5
UTILIZZO	PAG.	6
TEMPI DI UTILIZZO	PAG.	6
BATTERIE	PAG.	7
SOSTITUZIONE BATTERIE	PAG.	7
RULLO	PAG.	8
PULIZIA	PAG.	9
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	PAG.	9
SMALTIMENTO: INFORMAZIONI AMBIENTALI (RAEE)	PAG.	10
GARANZIA	PAG.	11

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Quando si utilizza un apparecchio elettrico, è necessario osservare sempre le precauzioni di sicurezza di base, incluse le seguenti:

ATTENZIONE: per ridurre il rischio di incendi, scosse elettriche o lesioni


- Assicurarsi che la tensione di alimentazione dell'apparecchio corrisponda a quella della rete di alimentazione.
- È possibile sostituire autonomamente le due batterie ricaricabile (1,2 V).
- Non lasciare l'apparecchio incustodito quando è collegato alla rete elettrica; scollegarlo dopo ogni utilizzo.
- Questo apparecchio è stato progettato ESCLUSIVAMENTE PER USO DOMESTICO e non può essere utilizzato per scopi commerciali o industriali.
- Questo apparecchio non deve essere utilizzato dai bambini. Tenere l'apparecchio e il suo cavo fuori dalla portata dei bambini. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
- L'apparecchio può essere utilizzato da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o prive di esperienza e conoscenza se sono state supervisionate o istruite sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e se comprendono i rischi coinvolti.
- Non lasciare mai l'apparecchio sopra o vicino a fonti di calore.
- Non lasciare mai l'apparecchio esposto alle intemperie (pioggia, sole, ecc.).
- Non lasciare mai che il cavo di alimentazione entri in contatto con superfici calde.
- Rimuovere l'apparecchio dalla base di ricarica quando viene utilizzato.
- **NON UTILIZZARE L'APPARECCHIO A VUOTO.**
- **NON TOCCARE MAI LE PARTI IN MOVIMENTO.**
- **NON IMMERGERE MAI IL MOTORE, LA SPINA E IL CAVO DI ALIMENTAZIONE IN ACQUA O ALTRI LIQUIDI.** Utilizzare un panno umido per la pulizia.
- Non utilizzare mai l'apparecchio se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati o se l'apparecchio stesso è difettoso in tal caso contattare il Centro di Assistenza.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, da un tecnico autorizzato o da persone qualificate per evitare pericoli.
- Utilizzare l'apparecchio, maneggiare la spina e i collegamenti di alimentazione sempre con mani asciutte.
- Non utilizzare altri accessori.
- Spegner e scollegare l'alimentazione prima di cambiare acces-

- sori o avvicinarsi a parti in movimento durante l'uso.
- Scollegare sempre l'apparecchio dall'alimentazione se lasciato incustodito e prima di montare, smontare o pulire.
 - Gli imballaggi non devono mai essere lasciati alla portata dei bambini in quanto potenzialmente pericolosi.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA




- **ATTENDERE CHE LA LAMA SI FERMI COMPLETAMENTE PRIMA DI RIMUOVERE IL COPERCHIO.**
- **Per evitare incidenti o danni all'apparecchio, tenere sempre le mani lontane dalle lame e da qualsiasi parte in movimento.**
- Non bagnare l'intero apparecchio per pulirlo. Estrarre le varie parti per pulirle separatamente.
- Non immergere il corpo motore in acqua.

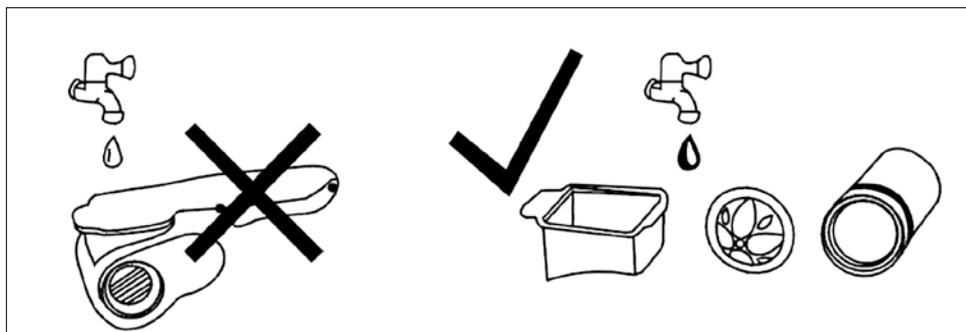

PANORAMICA PRODOTTO

Pulsante apertura coperchio

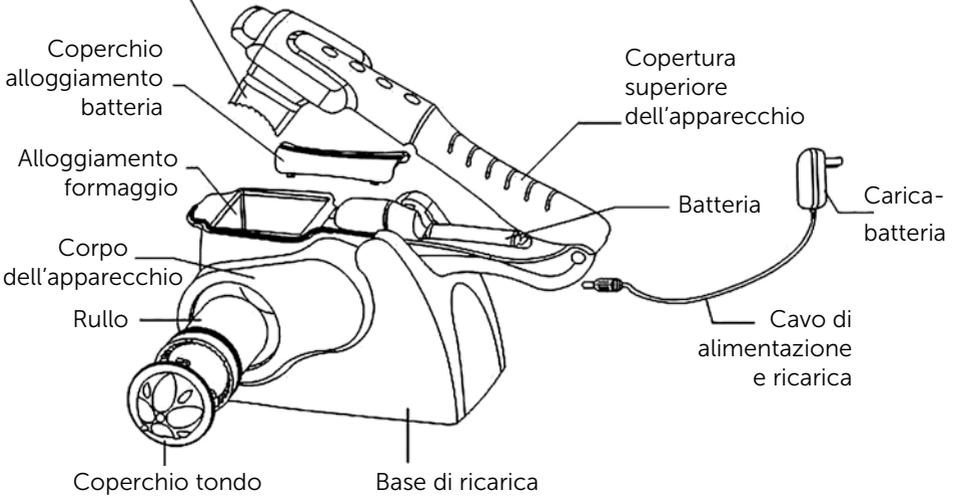

DATI TECNICI

Grattugia:

Tensione: 2,4V --- (2 x AA 1,2V --- , 1500mAh, Ni-MH incluse)

Le batterie possono essere sostituite con analoghe ricaricabili.



Carica Batterie:

Tensione: 230V~ | 50Hz

Potenza: 20W max

Capienza grattugiato: 25g

UTILIZZO

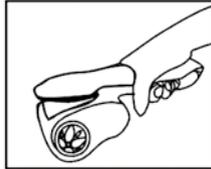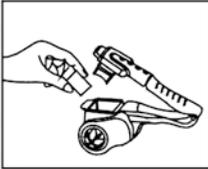

1. Prima di utilizzare la grattugia elettrica, carica completamente le batterie come descritto a pagina 6.
 2. Estrai la grattugia dalla sua base.
 3. Apri il coperchio superiore dell'apparecchio.
 4. Taglia gli alimenti a cubetti e inseriscili nell'alloggiamento.
Abbassa delicatamente il coperchio: la grattugia inizierà a lavorare l'alimento, che diventerà granulare.
 5. A fine lavorazione, apri il coperchio tondo posto sul lato della grattugia elettrica e versa il grattugiato in un contenitore idoneo.
- **Non utilizzare l'apparecchio a vuoto.**




NOTE:

- Non lasciare avanzi all'interno dell'alloggiamento, conservarli in maniera appropriata seguendo le comuni norme igieniche.
- Non lavorare alimenti troppo duri: ad esempio nel caso del formaggio eliminare prima la crosta.

TEMPI DI UTILIZZO


Questa grattugia elettrica può essere usata per max 2 minuti continuativi. Lasciare riposare l'apparecchio per 1 minuto prima dell'utilizzo successivo.

BATTERIE

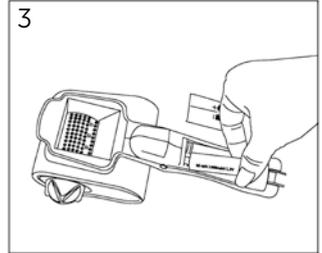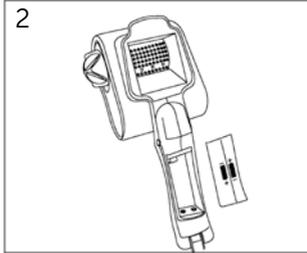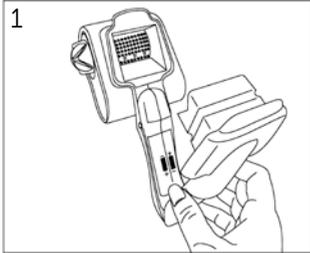

Come caricare la grattugia elettrica?

- 1) Solleva la copertura della grattugia
- 2) Apri il coperchio delle batterie
- 3) Inserisci le batterie correttamente, rispettando le polarità
- 4) Posiziona il corpo sulla base del caricatore.
Collega la spina elettrica della base di ricarica a una presa di corrente.

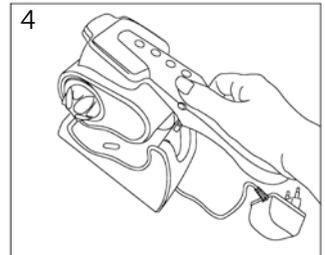

Il LED rosso lampeggerà per un breve periodo appena la grattugia sarà connessa alla base di ricarica, poi il LED rimarrà acceso durante tutto il periodo di ricarica.

ATTENZIONE: il LED rimarrà acceso anche a carica terminata. Disconnettere la spina elettrica dopo questo periodo.

AVVERTENZA:

Prima di utilizzare l'apparecchio, caricare completamente le batterie.

Tempo di carica completa: 6-8 ore.

SOSTITUZIONE BATTERIE


Le batterie in dotazione possono essere sostituite con 2 batterie ricaricabili AA da 1,2V 1500mAh Ni-MH.

Per sostituire le batterie procedere come per il caricamento indicato nel capitolo precedente.

Caricare completamente le nuove batterie prima dell'uso.


Smaltire correttamente le batterie esauste seguendo le norme locali.

RULLO

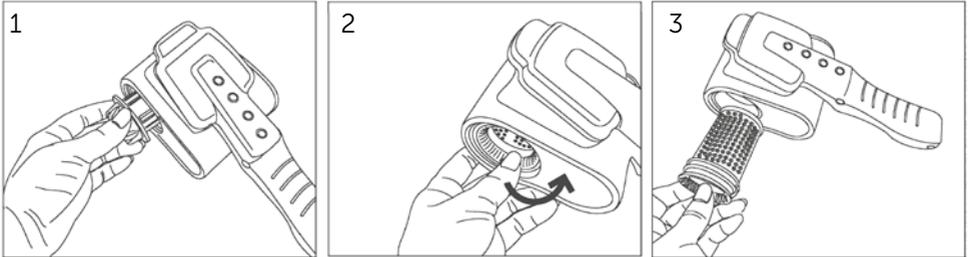

Come estrarre il rullo grattugia?

- 1) Svita il coperchio tondo giallo, posto a lato dell'apparecchio
- 2) Afferra il rullo e ruotalo in senso antiorario
- 3) Estrai il rullo.

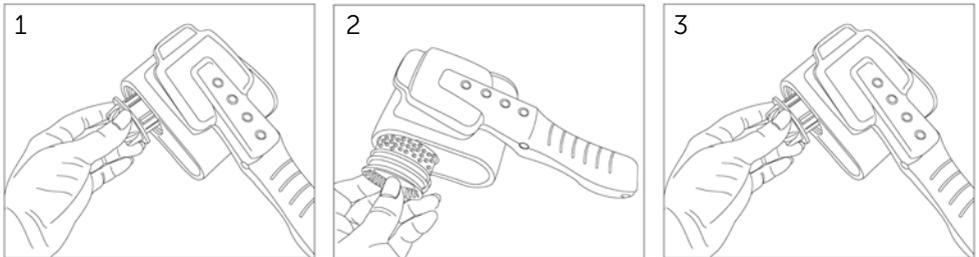

Come posizionare il rullo grattugia?

- 1) Svita il coperchio tondo giallo, posto a lato dell'apparecchio
- 2) Inserisci il rullo nella grattugia elettrica e ruota in senso orario
- 3) Riavvita il coperchio tondo giallo.

PULIZIA

Pulire l'esterno della grattugia con un panno umido.

Estrarre il rullo per pulirlo da eventuali residui. Il rullo per grattugiare può essere lavato in acqua, con detergente per piatti. Asciugare prima dell'uso successivo.

ATTENZIONE: Non immergere il corpo motore, la base ricarica e l'alimentatore in acqua o altri liquidi.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Cosa fare se il tuo elettrodomestico non funziona?

Verifica i seguenti punti:

- batterie cariche o scariche
- connessione elettrica del carica batterie
- rullo posizionato correttamente e coperchio tondo avvitato
- eventuali pezzi di alimenti che bloccano il rullo.


Per ulteriori informazioni contattare il Centro di assistenza o rivolgersi al punto vendita dove è stato effettuato l'acquisto.

SMALTIMENTO



INFORMAZIONI AGLI UTENTI ai sensi del Decreto Legislativo N°49 del 14 marzo 2014 "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà pertanto conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 marzo 2014.

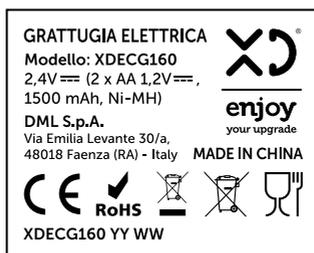

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA E ASSISTENZA PRODOTTI XD

Tutti i prodotti XD sono costruiti nel rispetto delle normative nazionali e internazionali regolanti la qualità dei materiali utilizzati nella fabbricazione. Qualora i prodotti dovessero presentare qualche inconveniente, l'utente è pregato di avvalersi della presente Garanzia, che dà diritto ad usufruire dell'assistenza tecnica.

La garanzia dei prodotti XD copre i difetti di funzionamento imputabili al processo di fabbricazione nel rispetto di quanto previsto dal Codice del Consumo (Decreto Legislativo 206/2005).

Garanzia del dispositivo:

La durata della garanzia è di:

- per usi privati mesi ventiquattro (24) dall'emissione del documento di acquisto (così come previsto dal Codice del Consumo)
- per usi professionali (per acquisti effettuati con emissione di fattura e partita IVA) mesi dodici (12) come previsto dall'art. 1490 del Codice Civile.

Il cliente, per poter usufruire del servizio di garanzia, dovrà esibire il documento d'acquisto rilasciato dal punto vendita.

Il diritto alla garanzia è sempre subordinato a verifica tecnica che ne certifichi la causa.

Non saranno coperti da garanzia:

- a) i danni accidentali, o danni causati da trascuratezza, cattivo uso, manomissione e ogni altro danno dovuto a negligenza del cliente;
- b) rimozione o danneggiamento dei sigilli di garanzia ed etichette apposte a scopo di identificazione sui prodotti;
- c) utilizzo di pezzi e accessori non originali;
- d) interventi software (l'installazione di software non compatibile e non autorizzato potrebbe compromettere il corretto funzionamento).

Il venditore non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali danni che possano, direttamente o indirettamente, derivare a persone, cose e animali domestici dovuti alla mancata o errata osservazione di quanto riportato nel manuale di istruzioni del prodotto o sul prodotto stesso.

Informazioni su prodotti e condizioni di garanzia, centri di assistenza sono consultabili sul sito www.xd-enjoy.com o rivolgendosi al punto vendita Trony – DML dove è stato effettuato l'acquisto.



DML S.p.A.

Via Emilia Levante, 30/a
48018 Faenza (RA) Italy
www.xd-enjoy.com

Art. XDECG160

